

MJ26A6093 (1850 WATT)
MJ26A6053 (1500 WATT)

Microwave Oven

(COMMERCIAL)

Owner's Instructions & Cooking Guide

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

SAMSUNG

CONTENTS

Using this instruction booklet.....	2
Important safety information	2
Legend for symbols and icons.....	2
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy.....	3
Important safety instructions.....	3
Correct disposal of this product (waste electrical & electronic equipment).....	5
Installation & Wiring Instructions.....	6
Lamp (light source)	6
Oven	6
Control Panel.....	7
Display	7
Setting the time	7
Cooking Instructions.....	8
Cooking/Reheating	8
Power levels and Time Variations.....	9
Stopping the cooking	10
Repeat Feature.....	10
Using +20s Pad.....	10
Using the Defrost Feature	11
Memory Pads Programming	11
How to Operate Memory Cooking	13
How to Operate Double Quantity Pad.....	13
Double Quantity Pad Programming.....	14
Controlling Beep Tone	14
Programming Air Filter Clean Time.....	15
Error Codes.....	15
Hidden Keys.....	16
Care of Your Microwave Oven.....	16
Cleaning the Ceiling Cover.....	17
Cleaning the Air Filter	17
Installation Instructions for Stacking	17
Cookware guide	18
Cleaning your microwave oven	22
Storing and repairing your microwave oven.....	22
Technical specifications	23

USING THIS INSTRUCTION BOOKLET

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips
- Cooking tips

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
- This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.

LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS



WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.



CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.



Warning; Fire hazard



Warning; Hot surface



Warning; Electricity



Warning; Explosive material



Do NOT attempt.



Follow directions explicitly.



Do NOT disassemble.



Unplug the power plug from the wall socket.



Do NOT touch.



Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.



Call the service center for help.



Note



Important

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
- Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
- Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
 - door (bent)
 - door hinges (broken or loose)
 - door seals and sealing surfaces
- The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.

This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.

! WARNING				
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the microwave oven.	✓	✓	✓	✓
Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.	✓	✓	✓	✓
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.	✓	✓	✓	✓
Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.	✓	✓	✓	✓
This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.	✓	✓	✓	✓
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.	✓	✓	✓	✓
Do not pull or excessively bend or place heavy objection the power cord.	✓	✓	✓	✓
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.	✓	✓	✓	✓
Do not touch the power plug with wet hands.	✓	✓	✓	✓
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.	✓	✓	✓	✓
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.	✓	✓	✓	✓
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object. (Counter top model only.)	✓	✓		
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance.	✓	✓	✓	✓
Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications.	✓	✓		✓
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer.	✓	✓	✓	

☐	Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven.	✓	✓	✓	
☐	Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
☐	Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.	✓	✓		
☐	Do not pour or directly spray water onto the oven.	✓	✓		
☐	Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.	✓	✓	✓	
☐	Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.	✓	✓		
★	Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.	✓	✓	✓	✓
☐	The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.	✓	✓	✓	✓
☐	Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.	✓		✓	✓
☐	The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet. (Counter top model only.)	✓	✓	✓	✓
★	WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.	✓	✓	✓	✓
★	WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.	✓	✓	✓	✓
★	This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.	✓	✓	✓	✓
☐	WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.	✓	✓	✓	✓

☐	WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.	✓	✓	✓	✓
☐	WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.	✓	✓	✓	
☐	WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.	✓		✓	✓
☐	WARNING: Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away.	✓		✓	
★	WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions: - Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes. - Cover with a clean, dry dressing. - Do not apply any creams, oils or lotions.	✓	✓	✓	✓
★	During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.	✓		✓	✓
★	WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;			✓	
★	The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.	✓	✓	✓	✓
★	This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.	✓	✓	✓	✓
★	Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.	✓	✓	✓	✓
★	This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible. If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.	✓	✓	✓	✓
☐	during cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away. (Cleaning function model only.)	✓		✓	
☐	Excess spillage must be removed before cleaning and utensils which state in cleaning manual can be left in the oven during cleaning. (Cleaning function model only.)	✓	✓	✓	✓

	Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. (Built-in model only.)	✓	✓	✓	✓
	If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.	✓			
	WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.	✓			
	The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating	✓			
	The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating	✓			

 CAUTION					
	Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist ties from paper or plastic bags. Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.	✓		✓	✓
	When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;	✓		✓	
	Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.	✓		✓	✓
	Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.	✓		✓	✓
	If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;	✓		✓	✓
	The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;	✓	✓		✓
	Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat.	✓	✓		
	Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts in shells, tomatoes etc.			✓	✓
	Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.	✓		✓	

	Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.		✓		
	Do not touch heating elements or interior oven walls until the oven has cooled down.		✓		
	Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.		✓		
	Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.		✓		
	Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.	✓			✓
	Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.	✓			✓
	Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your microwave oven.)	✓		✓	
	Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.	✓	✓	✓	



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INSTALLATION & WIRING INSTRUCTIONS

IMPORTANT NOTE :

The mains lead on this equipment is supplied with a moulded plug incorporating a fuse.

The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug and, if it requires replacing, a fuse approved to BS1363 of the same rating must be used.

Never use the plug with the fuse cover omitted if the cover is detachable. If a replacement fuse cover is required, it must be of the same colour as the pin face of the plug.


Replacement covers are available from your Dealer. If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your Dealer for assistance. However, if there is no alternative to cutting off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do not connect the plug to a mains socket, as there is a risk of shock hazard from the bared flexible cord.

LAMP (LIGHT SOURCE)

This product contains a light source of energy efficiency class < G >.


The lamps and control gears are not user-serviceable. To replace the lamps or control gears of the product, contact a local Samsung service centre.

OVEN

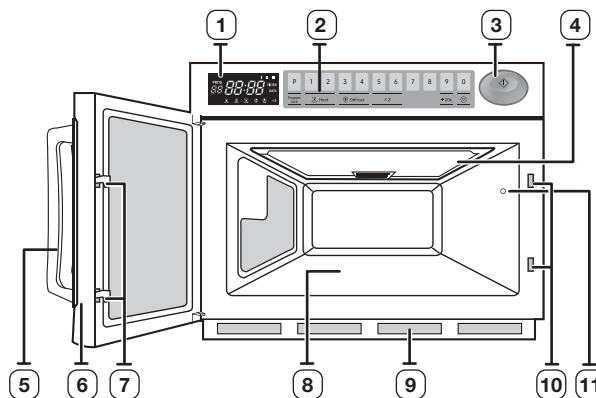


- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. DISPLAY | 7. DOOR LATCHES |
| 2. CONTROL PANEL | 8. PLATE TRAY |
| 3. START BUTTON | 9. AIR FILTER |
| 4. CEILING COVER | 10. SAFETY INTERLOCK HOLES |
| 5. DOOR HANDLE | 11. OVEN LAMP |
| 6. DOOR | |

CONTROL PANEL

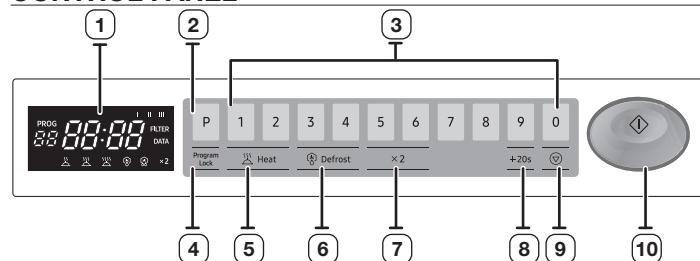

1. DISPLAY
2. PROGRAM PAD
3. NUMBER PADS (Time, Memory Programming)
4. PROGRAM LOCK PAD
5. POWER LEVEL SELECTOR PAD
6. DEFROST SELECTOR PAD
7. DOUBLE QUANTITY PAD
8. +20s PAD (One Touch Cook Pad)
9. CANCEL PAD
10. START BUTTON

DISPLAY

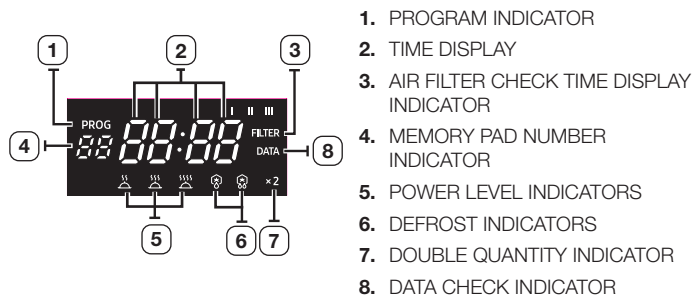

1. PROGRAM INDICATOR
2. TIME DISPLAY
3. AIR FILTER CHECK TIME DISPLAY INDICATOR
4. MEMORY PAD NUMBER INDICATOR
5. POWER LEVEL INDICATORS
6. DEFROST INDICATORS
7. DOUBLE QUANTITY INDICATOR
8. DATA CHECK INDICATOR

SETTING THE TIME

Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display. Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour or 12-hour notation. You must set the clock:

- When you first install your microwave oven
- After a power failure

☒ Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.


☒ Auto energy saving function

If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 25 minutes. Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.

1. To display the time in the... Then press ‘+20s’

24-hour notation
12-hour notation


Once
Twice



2. Use **NUMBER PADS** button to enter the current time. You must press at least three numbers to set the clock. If the current time is 5:00 enter, 5,0,0.



3. When the right time is displayed, press the **START BUTTON** to start the clock. The clock sets by itself within 10 seconds.



☒ If you don't want to setting the time, press the **CANCEL PAD** before starting your cooking.

☒ If you want to change or reset the time setting, plug your oven again.

COOKING INSTRUCTIONS

The IEC Power Output rating is an internationally standardised rating, so all microwave manufacturers now use the same method of measuring power output.

If food packaging gives cooking instructions based on IEC Power ratings, set cooking times according to the IEC Power of your oven.

For example :

If the cooking instructions are based on a 650W oven, then you will need to reduce some cooking time for the MW87L (850W) Ready meals are now very convenient and popular. These are meals which are already prepared and cooked by the food manufacturer, and then frozen, chilled or vacuum sealed for long life.

Increasingly, heating times for such ready meals are being based on the Heating Categories A, B, C, D and E.

On this instance, simply match the heating category of your oven to the instructions on the food package, and set your timer accordingly.

For example : If the heating instructions are 3 minutes on HIGH for a D category oven, then you will need to set your timer for less than 3 minutes on HIGH for the MJ26A6093 (E category).

Always remember that cooking instructions are intended only as a guide. If you have followed the instructions and the food is still not piping hot throughout, simply return it to the oven and cook it until it is.

COOKING/REHEATING

One-stage cooking



Make sure the oven is plugged into a properly earthed electrical outlet.

Open the door(The oven lamp will be turned on.).

Put the food into a suitable container, place it in the centre of the oven and then close the door securely (The oven lamp will go off.).



1. Select the desired power level by pressing the **Power Level Selector** pad.

Result : The selected power level will be displayed in the display window.



2. Set the desired heating time by pressing the **NUMBER** pads.



Result : The selected time is displayed in the display window.

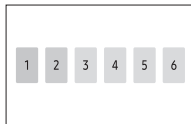

- ☑ The maximum time according to each cooking power level can be referred to in the title "Power Levels and Time Variations" on page 9. The **NUMBER** pads will not operate or respond when you press a cooking time exceeding the maximum value. It is not possible to set a cooking time for longer than the maximum time allowed on the chosen program. It is advisable to press **CANCEL** and to enter a new power level and cooking time.

3. Press the  button.

Result : The oven lamp and cooling fan will be turned on. Heating will start. The time on digital display will count down.

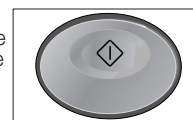

- ☑ When all time is elapsed, the end of cycle Beep Tone will sound 4 times and all heating will stop. The oven lamp will go off. For 1 min, the cooling fan will keep working in order to cool down the interior parts. During the time, the fan will not stop even when you open the door. 1 min later it will stop. Food may be removed from oven whilst the fan is still running. During the time, the fan will not stop even when you open the door. 1 min later it will stop. Food may be removed from oven whilst the fan is still running.

4. Open the door and take the food out. Close the door. The oven lamp will go off.

- ☑ Whilst in a heating cycle, one press on () pad stops the oven. You can restart it by pressing the () button or a second press on () pad will cancel the selected program. While NOT in a heating cycle, one tap on () pad cancels the selected program. You can press +20s pad one or more times in order to add the cooking time by 20 seconds. But you can not exceed the maximum time per power level allowed for power level selected.

- ☑ When you first plug in the power cord, the oven beeps once and all the indicators show for 5 sec in the display window.



- ☑ When heating cycle is completed and you open the door, the oven lamp automatically turns on and goes off 5 min later.

- ☑ When you open the door whilst in a heating cycle, the oven stops operating and the oven lamp automatically turns on for 5 min and goes off 5 min later. If you leave the oven door open for more than 1 min, the oven beeps once every minute.

Multi-stage cooking



1. Select the desired power level by pressing the **POWER LEVEL** Selector pad or **DEFROST** pad.

Result : The selected power level will be displayed in the display window.

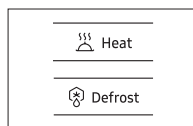

2. Set the desired heating time by pressing the **NUMBER** pads.

Result : The selected time is displayed in the display window.

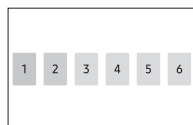

-  The maximum time according to each cooking power level can be referred to in the title "Power Levels and Time Variations" on page 9. The **NUMBER** pads will not operate or respond when you press a cooking time exceeding the maximum value. It is not possible to set a cooking time for longer than the maximum time allowed on the chosen program. It is advisable to press **CANCEL** and to enter a new power level and cooking time.



3. Repeat steps 1 and 2 for I or II stage memory programming.

4. Press the  button.

Result : The oven lamp and cooling fan will be turned

on. The oven will automatically start heating according to pre-programed cooking time and power level.(I stage → II stage).

The time on digital display will count down.

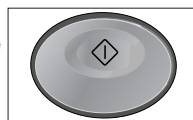

-  You can not set up the same **POWER LEVEL** or **DEFROST**.
-  It operates as setting up sequence.

POWER LEVELS AND TIME VARIATIONS

The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and quantity. You can choose between the power levels below.

Power level	MJ26A6093		MJ26A6053	
	Percentage	Output	Percentage	Output
HIGH (🔥🔥🔥)	100 %	1850 W	100 %	1500 W
MEDIUM (🔥🔥)	70 %	1295 W	70 %	1050 W
LOW (🔥)	50 %	925 W	50 %	750 W
HIGH DEFROST (🔥🔥🔥)	20 %	370 W	25 %	375 W
LOW DEFROST (🔥🔥)	10 %	185 W	13 %	195 W

The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific power level indicated.

Power level	Max. Time
HIGH (🔥🔥🔥)	25 mins
MEDIUM (🔥🔥)	40 mins
LOW (🔥)	40 mins
HIGH DEFROST (🔥🔥🔥)	50 mins
LOW DEFROST (🔥🔥)	50 mins

STOPPING THE COOKING

You can stop cooking at any time so that you can:


- Check the food
- Turn the food over or stir it
- Leave it to stand

To stop the cooking...	Then...
Temporarily	Open the door or press () pad once. Result : Cooking stops. To resume cooking, close the door and press () again.
Completely	Press the () pad twice. Result : The cooking settings are cancelled.

 If you want to cancel any cooking settings before starting cooking, simply press **CANCEL** () once.

REPEAT FEATURE

1. You can repeat the previous cooking setting (regardless of manual or automatic memory heating) by pressing the **START** () button. The oven starts with exactly the same heating time and power level that were used in the last operation.



2. The repeat feature will be cancelled once the power source is cut off.

USING +20S PAD

You can increase the cooking time by pressing the +20ssec pad while heating is being done.

A cooking time increases by 20 seconds at each press on +20s pad.

But it can not exceed the maximum time.

Like traditional cooking, you may find that, depending on the food's characteristics or your tastes, you have to adjust the cooking times slightly.

You can:

- Check how cooking is progressing at any time simply by
- opening the door
- Close the door
- Increase the remaining cooking time.

Before operating the oven, times can be increased/decreased using either the time pads or **+20s** button. During the operating, time may only be added by using the **+20s** button.

+ 20s

USING THE DEFROST FEATURE



The Defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish.

Only use containers that are microwave-safe.

Open the door. Place the frozen food in the centre of the plate tray.
Close the door.

1. Press the Defrost selector pad to set **DEFROST HIGH** () or **DEFROST LOW** () as you wish.

Result : The **DEFROST** indicator appears in the display.

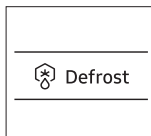



2. Press the **NUMBER** pads to set the defrosting time. (Max. 50 min)



3. Press the button.

Result : Defrosting begins.

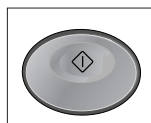


It is not possible to set a defrosting time for longer than 50min. The defrost indicator will flash and it is advisable to press **CANCEL** () and enter a new defrost level and time.

When the oven was operating for longer than 25 min under Defrosting cycle, you can NOT change the power level from Defrosting to Heating(Cooking/Reheating) mode.

MEMORY PADS PROGRAMMING


One-stage

1. Hold down **PROGRAM LOCK** () and then press **PROGRAM** (**P**) pad. Hold together for 2 sec.




Be sure to press the pads firmly.

Result : **PROG** indicator appears in the digital display.




2. Press appropriate **NUMBER** pad for the desired memory number.

Result : Selected memory program code appears below the **PROGRAM** indicator.




3. Select power level by pressing the **POWER LEVEL** pad or **DEFROST** pad.

Result : Default power level HIGH appears in the display at first press of the **POWER LEVEL** pad.

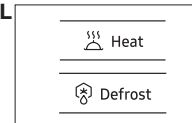

Press the **POWER LEVEL** pad or **DEFROST** pad one or more times until you get the desired power level.



4. Press **NUMBER** pads to set the cooking time.

The maximum time according to each cooking power level can be referred to in the title "Power Levels and Time Variations" on page 9. The **NUMBER** pads will not operate or respond when you press a cooking time exceeding the maximum value.


It is not possible to set a cooking time for longer than the maximum time allowed on the chosen program. It is advisable to press **CANCEL** and to enter a new power level and cooking time.



5. Hold down **PROGRAM LOCK** () and then press **PROGRAM** (P) pad. Hold together for 2 sec once again.

Result : PROG indicator and memory number indicator blink 3 times in the digital display with a beep sound. And then the display goes blank.

Caution: Be sure to press the pads firmly in the right position.



6. When you want to program more, repeat the procedures above again.



- ☑ Memory programs are available up to 50 items. Make sure the unit is properly programmed. After programming is finished, all you have to do for memory cooking is to press the **NUMBER** pad. Then the selected memory program automatically starts cooking.

Multi-stage

1. Hold down **PROGRAM LOCK** () and then press **PROGRAM** (P) pad. Hold together for 2 sec.


- ☑ Be sure to press the pads firmly.

Result : **PROG** indicator appears in the digital display.



2. Press appropriate **NUMBER** pad for the desired memory number.



Result : Selected memory program code appears below the **PROGRAM** indicator.



3. Select power level by pressing the **POWER LEVEL** pad or **DEFROST** pad.

Result : Default power level HIGH appears in the display at first press of the **POWER LEVEL** pad.

- ☑ Press the **POWER LEVEL** pad or **DEFROST** pad one or more times until you get the desired power level.

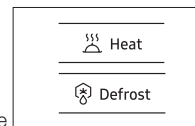


4. Press **NUMBER** pads to set the cooking time.

- ☑ The maximum time according to each cooking power level can be referred to in the title "Power Levels and Time Variations" on page 9. The **NUMBER** pads will not operate or respond when you press a cooking time exceeding the maximum value. It is not possible to set a cooking time for longer than the maximum time allowed on the chosen program. It is advisable to press **CANCEL** and to enter a new power level and cooking time.




5. Repeat steps 3 and 4 for I or II stage memory programming.

6. Hold down **PROGRAM LOCK** () and then press **PROGRAM** (P) pad. Hold together for 2 sec once again.



Result : PROG indicator and memory number indicator blink 3 times in the digital display with a beep sound. And then the display goes blank.

Caution: Be sure to press the pads firmly in the right position.



7. When you want to program more, repeat the procedures above again.

 Memory programs are available up to 50 items. Make sure the unit is properly programmed. After programming is finished, all you have to do for memory cooking is to press the **NUMBER** pad. Then the selected memory program automatically starts cooking.

 You can not set up the same **POWER LEVEL** or **DEFROST**.

 It operates as setting up sequence.

HOW TO OPERATE MEMORY COOKING

After having finished memory programming, just press the **NUMBER** pad of the memory number you want to select. The oven will automatically start heating according to the pre-programmed cooking time and power level.

1. Make sure the oven is plugged into a properly earthed electrical outlet.

2. Open the door.
The oven lamp will be turned on.

3. Put the food into a suitable container, place it in the centre of the oven and then close the door securely.

Result : The oven lamp will go off.


4. Press **NUMBER** pad.

Result : The selected memory program automatically starts heating. But, **NUMBER** pad 1, 2, 3 operate after 2 seconds.



HOW TO OPERATE DOUBLE QUANTITY PAD

1. Press the **Double Quantity** pad.



2. Press the desired memory **NUMBER** pad.

Result : Cooking time which was multiplied by the preset factor appears in the display and cooking starts with time digits counting down.



DOUBLE QUANTITY PAD PROGRAMMING


1. Hold down () and then press ($\times 2$) pad. Hold together for 2 seconds.



2. Select desired program code by using **NUMBER** pads.




3. Press **NUMBER** pads to set the magnification factor within the range from 1.00 to 9.99.









-  Default factor is 1.65 preset from the manufacturer for increasing the cooking time. Make sure that you set a correct factor between 1.00 and 9.99 for each memory code number.

4. Press () button.

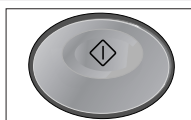

-  Press pad to exit the programming mode. Though you can successfully set a double quantity factor whose setting might result in excess of the maximum time allowed for each power level, the oven does not operate exceeding the maximum time.

Double Quantity Factor Editing

Feature	Key Entry	Display	Remark
Double Quantity Factor Edit	Hold down CANCEL () and then ($\times 2$) pad.		Hold down for 2 sec.
	Code No.		After 1 sec, default value shows in the display window.
	(Input desired factor value.)		1.00 ~ 9.99 available (Change the factor if required.)
	START ()		If you don't want to change more, press CANCEL to exit the editing mode.
	New Code No.		Skip this step if not necessary.
	(Input desired factor value.)		Skip this step if not necessary.
	START ()		Skip this step if not necessary.
	CANCEL ()	(Mode cancel)	This exits the editing mode.

CONTROLLING BEEP TONE

You can select the beep tone you require. There are 4 sound levels available.

Hold down **CANCEL** () and then press **NUMBER** 0 pad. Hold together for 2 seconds.


Result : Beep tone is changed to one level higher than current one.

-  Beep tone 0 does not make beep sound.

Settings are circulating whenever you press the hidden keys in the following order.

Snd 0 → Snd 1 → Snd 2 → Snd 3 → Snd 0 (No sound)


-  Default tone is Snd 2.

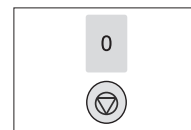

PROGRAMMING AIR FILTER CLEAN TIME

When the air filter check indicator (**FILTER**) appears in the display window after a certain time of use, you should clean the air filter according to the instructions "Cleaning the Air Filter" on page 17 in this booklet. Then follow the procedure as below if you want to change the air filter clean time.

1. Hold down **PROGRAM LOCK** () and then press **NUMBER 3** pad. Hold together for 2 seconds.

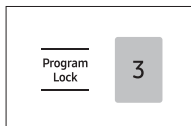

Result : The display will show the length of time in hours between cleaning the air filter you have programmed in or the original time preset by the manufacturer.


- ☑ Default clean time is 500 hours in terms of pure oscillating time, not the continuity time.

2. Press **NUMBER** pads to set the desired clean time.




- ☑ You can set up to 999 hours.

3. Hold down **PROGRAM LOCK** () and then press **NUMBER 3** pad. Hold together for 2 seconds in order to save the new value. This completes the programming of the air filter clean time.

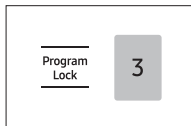

4. Press **CANCEL** () pad to return to cooking mode.



- ☑ After the clean time has expired, you should clean the air filter. See page 17.

ERROR CODES

Error Items	Code	Error Beep	Cause	Remedy
Power frequency Error (50/60Hz)	E1	-	Power frequency is other than 50 Hz.	Unplug the power cord plug and check if the power frequency is 50 Hz. Plug the power cord in 50 Hz power source and see if "E1" appears. If the error code is displayed again even after the correct power source is provided, contact the nearest service centre.
HVT-I Power Error	E41	One long beep for 2 sec	The circuitry inside the oven is not working correctly.	Unplug the power cord and wait for 10 seconds. Plug the power cord in again and check if the error code "E41" appears again. If the symptom persists, contact the nearest service centre.
HVT-II Power Error	E42	One long beep for 2 sec	The circuitry inside the oven is not working correctly.	Unplug the power cord and wait for 10 seconds. Plug the power cord in again and check if the error code "E42" appears again. If the symptom persists, contact the nearest service centre.
EEPROM Error	E5	One long beep for 2 sec	Memory IC (EEPROM IC) is not working correctly. In this case, other features except for memory function work properly. (You can operate the oven manually)	Press CANCEL pad one or more times and try to start a memory heating. If the error code "E5" persists, contact your nearest service centre.

HIDDEN KEYS

Note: Press Key 1 and then the next one. Hold for 2 secs.

Feature	Key Entry		Display	Remark
	Key 1	Next		
Continuity time total	CANCEL (⏻)	1		Hold together for 2 sec. Unit: 10 hrs.
Magnetron oscillating time total	CANCEL (⏻)	2		Hold together for 2 sec. Unit: 1 hr.
Number of times of use by memory program code	CANCEL (⏻)	START		Hold together for 2 sec.
	Code No.			-
	(Data display after 2 sec.)			739 times of use
	(New code can be set after data display)			-
	CANCEL (⏻)		(Mode cancel)	-
Heating time per memory program code (Automatic sequential display)	CANCEL (⏻)	(P)		Hold together for 2 sec.
	-		(Sequentially displays for 3 sec from 1 to 30)	-
	CANCEL (⏻)		(Mode Cancel)	-

CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN

Cleaning the Microwave Oven

1. Unplug the oven from the electrical socket before cleaning.
2. Clean the inside of the oven. Wipe up all spills with a damp cloth. Kitchen detergent solution may be used if the oven gets too dirty. Do not use harsh detergents or abrasives.


If food remnant or spilled liquids stick to the oven walls, or between door seal and door surface, they will absorb microwaves possibly resulting in arcing or sparks.
3. Clean the outside of the oven with soap and water, then dry with a soft cloth.

Caution: Make sure that water does not get into the back ventilation or control panel opening.
4. When you clean the window of the door, be sure to use a soft cloth after washing with very mild soap and water. Do not use window cleaner as the front door can be scratched by harsh soap or cleaners.

CLEANING THE CEILING COVER

1. Hold side stoppers of ceiling cover with both hands and pull them in and down. Then take the ceiling cover out of the oven cavity.
2. Rinse ceiling cover in soapy water or Food Sanitizer Solution.
3. Be sure to replace the ceiling cover before using the oven.


CAUTION : Ceiling cover must be in place securely when you use the oven. When you removed the Ceiling Cover for the purpose of cleaning, be sure to be extremely careful about the exposed inside components on the top of the oven cavity. If any of them are deformed, abnormal symptom can happen such as arcing or sparks during operation. In case of such problem, contact the nearest after-sales service centre.

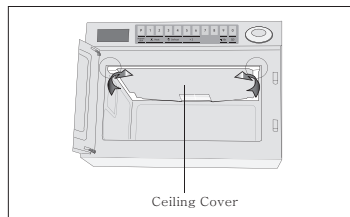

CLEANING THE AIR FILTER

Clean the Air Filter regularly according to the following instructions. The oven may have problems when the Air Filter becomes clogged with dust.

1. Remove the bolt at both ends of the Air Filter.
2. Lift the Air Filter off the post carefully.
3. Wash this filter in warm soapy water.
4. Be sure to replace the Air Filter before using the oven.

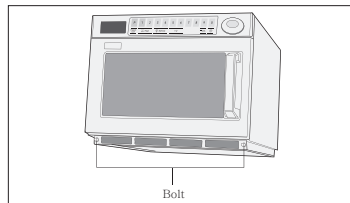

☑ If the Air Filter becomes clogged with debris, this will cause an overheating problem on the oven.

☑ If the want to change the air filter clean time, refer to “Programming Air Filter Clean Time” in page 15.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR STACKING

Important


1. Disconnect the power cord from the wall socket before attempting installation.
2. For stacking installation, you must use the “bracket plate” which is enclosed with this unit.
3. The maximum stacking height is two units.

☑ Stacking the two units is limited to the following models.

CAUTION : Be sure the oven cavity is empty.

Installation

1. Stack two units together.
2. Remove 6 screws as shown in the figure.
3. Place the Bracket-plate to join the two units.
4. Attach and tighten 6 screws as shown in the figure here.
5. Ensure the top oven is at a safe and workable height.

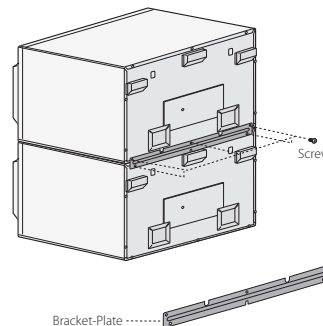

COOKWARE GUIDE

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry. The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave-Safe	Comments
Aluminum foil	✓ X	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
China and earthenware	✓	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless deco-rated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard dishes	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
Fast-food packaging		
• Polystyrene cups containers	✓	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or newspaper	X	May catch fire.
• Recycled paper or metal trims	X	May cause arcing.
Glassware		
• Oven-to-tableware	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.
• Fine glassware	✓	Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.
• Glass jars	✓	Must remove the lid. Suitable for warming only.

Cookware	Microwave-Safe	Comments
Metal		
• Dishes	X	May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist ties	X	
Paper		
• Plates, cups, napkins and Kitchen paper	✓	For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper	X	May cause arcing.
Plastic		
• Containers	✓	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use Melamine plastic.
• Cling film	✓	Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape.
• Freezer bags	✓ X	Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or grease-proof paper	✓	Can be used to retain moisture and prevent spattering.

✓ : Recommended

✓X : Use Caution

X : Unsafe

Cooking Guide

F : Frozen

C : Chilled

Recipe	Method	Power Level	Timing		Stand Time
			1850W	1500W	
BREAD & PASTRIES					
To Defrost					
Vienna Baton 9" F		DEFROST 1 ()	0'45"	0'50"	5 mins
Vienna Baton 9" X 2 F		DEFROST 1 ()	1'10"	1'15"	5 mins
Gateaux, ind. Slice F	Place on plate	DEFROST 2 ()	2'30"	2'40"	5 mins
To warm					
Quiche 11" sliced 136g	Place on plate	DEFROST 1 ()	3'00"	3'00"	1 min
		HIGH	0'40"	0'45"	1 min
Mince pies ind. X 2 F	Remove from tin foil Place on plate	HIGH	0'10"	0'15"	1 min
Fruit pie F	Place on plate	HIGH	0'40"	0'45"	1 min
Croissant X 2 F	Place on plate	HIGH	0'05"	0'10"	1 min
Pastry, baked 227g C	Place on plate	HIGH	0'45"	0'55"	1 min
Chicken & mushroom pie X 2 C	Remove foil. Place on plate	HIGH	0'45"	0'55"	1 min
Chicken & mushroom pie C	Place on plate, remove foil	HIGH	0'30"	0'40"	1 min
SNACK & STARTERS					
To cook					
Bacon, rasher C	Place on rack	HIGH	1'30"	1'40"	1 min
Eggs, poached X 2 C	Place in ramekins	HIGH	0'30"	0'40"	1 min

Recipe	Method	Power Level	Timing		Stand Time
			1850W	1500W	
Eggs, scrambled X2 C	Beat eggs and place in bowl	HIGH	25"-30"	30"-40"	1 min
Sausages X 2 Thick C	Pierce	MED	1'00"	1'10"	2 mins
To Reheat					
Sausages Cumberland F	Place on plate	MED	2'00"	2'10"	2 mins
Full breakfast C	Cover	MED	2'30"	2'40"	1 min
Beefburgers F		HIGH	0'55"	1'05"	1 min
Chickenburger F		HIGH	0'55"	1'05"	1 min
Donner kebab 162g F		HIGH	1'00"	1'10"	1 min
Hot Dog F		HIGH	1'00"	1'10"	1 min
Pizza 190g F	Place on plate	LOW	2'30"	2'45"	2 min
Chargrilled ribs 200g F	Place on plate	MED	3'30"	3'45"	1 min
Wings of fire X 6 F	Arrange on plate, thin parts to center	HIGH	2'00"	2'15"	1 min
Baked Beans 500g	Cover and Stir half way	HIGH	2'00"	2'10"	2 mins
Baked Beans 250g	Cover and Stir half way	HIGH	1'00"	1'05"	2 mins
DESSERTS					
To warm					
Apple Crumble 200g F	Cover in dish	HIGH	1'20"	1'30"	2 mins
Christmas Pudding 150g C	Place in bowl	HIGH	0'20"	0'25"	2 mins
Jam Roly Poly 80g F	On a plate	HIGH	1'00"	1'05"	2 mins
Crepes Suzette 2 F	Pierce film	HIGH	0'50"	1'00"	1 min

F : Frozen

C : Chilled

Recipe	Method	Power Level	Timing		Stand Time
			1850W	1500W	
Suet Sponge pudding F	X 2	HIGH	0'35"	1'05"	2 mins
	X 1	HIGH	0'40"	0'50"	2 mins
Sponge pudding F	X 2	HIGH	0'35"	1'05"	2 mins
	X 1	HIGH	0'40"	0'45"	2 mins
RECIPE DISH ENTREES					
To Reheat					
Amorini & Stilton bake C	Place in microwave safe dish	HIGH	3'30"	3'40"	1 min
Chicken Tikka masala F	Pierce film	HIGH	3'20"	3'30"	2 mins
Thai Green Chicken curry F	Pierce film	HIGH	3'00"	3'15"	2 mins
Chilli con Carne F	Pierce film	HIGH	3'30"	3'45"	2 mins
Chicken cooked 1/2 Chilled	Place in m/w in pierced bag	MED	4'30"	5'00"	2 mins
Lasagne 192g	Place in microwave safe dish	MED	4'00"	4'15"	2 mins
Moules Marinieres 466g F	Pierce bag	HIGH	2'30"	2'45"	2 mins
Salmon & Avacodo Paupiette C	Pierce bag	HIGH	2'30"	2'45"	2 mins
Shepherd's pie 300g C	Place in oven and cover	MED	3'00"	3'15"	2 mins
Suet puddings chilled	Cover - place upright on microwave safe plate	LOW	4'00"	4'20"	2 mins

Recipe	Method	Power Level	Timing		Stand Time
			1850W	1500W	
Supreme of chicken in red pesto 312g F	Pierce bag place on plate	DEFROST 1 ()	5'00"	5'00"	1 min
		HIGH	3'30"	3'45"	
Tagliatelle carbonara C	Pierce film, place on plate	HIGH	1'40"	2'00"	1 min
Tortellini formaggio C	Place in dish and cover	HIGH	2'00"	2'15"	1 min
Vegetable Cumberland Pie C	Place in microwave safe dish	HIGH	3'20"	3'35"	1 min
Plated Meal 350g C	Covered	HIGH	2'00"	2'15"	1 min
Plated Meal 700g C	Covered	HIGH	3'00"	3'15"	1 min
FRESH VEGETABLES					
To cook 500g					
Beans, green sliced	60ml/4tbsps water cover	HIGH	3'00"	3'15"	2 mins
Broccoli, florets	60ml/4tbsps water cover	HIGH	3'00"	3'15"	2 mins
Cabbage, shredded	10tbsps water cover	HIGH	5'00"	5'30"	2 mins
Carrots, sliced	60ml/4tbsps water cover	HIGH	3'30"	3'45"	2 mins
Cauliflower, florets	60ml/4tbsps water cover	HIGH	3'30"	3'45"	2 mins
Whole Green beans	60ml/4tbsps water cover	HIGH	3'30"	3'45"	2 mins
Potatoes, jacket	Turn half way	HIGH	10'00"	11'00"	5 mins

F : Frozen**C : Chilled**

Recipe	Method	Power Level	Timing		Stand Time
			1850W	1500W	
Sprouts	60ml/4tbsps water cover	HIGH	4'30"	4'45"	2 mins
Beans, green sliced	Cover, stir half way through cooking	HIGH	3'00"	3'15"	2 mins
Beans, whole	Cover, stir half way	HIGH	4'00"	4'15"	2 mins
Broccoli Florets	Cover, stir half way	HIGH	4'00"	4'15"	2 mins
Cabbage, shredded	Cover, stir half way	HIGH	4'00"	4'15"	2 mins
Carrot batons	Cover, stir half way	HIGH	4'00"	4'15"	2 mins
Cauliflower, florets	Cover, stir half way	HIGH	4'00"	4'15"	2 mins
Corn on the Cob	Cover	HIGH	4'00"	4'30"	2 mins
Corn, whole baby	Cover, stir half way	HIGH	5'00"	3'15"	2 mins
Mushrooms, whole	Cover, stir half way	HIGH	3'00"	3'15"	2 mins
FRESH VEGETABLES					
To cook 500g					
Potatoes, jacket 230~290g X 1		HIGH	3'00"	4'00"	2 mins
Potatoes, Mashed X 2 Potatoes, Mashed X 4		HIGH	6'00"	6'30"	2 mins
		HIGH	10'00"	11'15"	2 mins
Ratatouille 500g		HIGH	3'30"	4'00"	2 mins
Sprouts	Cover, stir half way	HIGH	3'00"	3'30"	2 mins

Recipe	Method	Power Level	Timing		Stand Time
			1850W	1500W	
RICE, 500g					
To Reheat					
Rice, boiled F	Cover, stir half way	HIGH	3'00"	3'15"	2 mins
Rice, Pilau F	Cover, stir half way	HIGH	3'00"	3'15"	2 mins

CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN

The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Plate tray

 **ALWAYS** ensure that the door seals are clean and the door closes properly.

 Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.

 **DO NOT** spill water in the vents.

 **NEVER** use any abrasive products or chemical solvents.

 Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:

- Accumulate
- Prevent the door from closing correctly

 **Clean the** microwave oven cavity right after each use with a mild detergent solution, but let the microwave oven cool down before cleaning in order to avoid injury.

STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN

A few simple precautions should be taken when storing or having your microwave oven serviced.

The oven must not be used if the door or door seals are damaged:

- Broken hinge
- Deteriorated seals
- Distorted or bent oven casing

Only a qualified microwave service technician should perform repair.


 **NEVER** remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and needs servicing or you are in doubt about its condition:

- Unplug it from the wall socket
- Contact the nearest after-sales service centre

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model	MJ26A6093	MJ26A6053
Power source	230-240 V ~ 50 Hz	
Power consumption Microwave	13 A	12.7 A
Output power	1850 W (IEC-705) 240 V : 1850 W 230 V : 1780 W	1500W (IEC-705) 240 V : 1500 W 230 V : 1450 W
Operating frequency	2450 MHz	
Dimensions (W x H x D) Outside Oven cavity	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm	
Volume	26 liter	
Weight Net	33.1 kg approx	

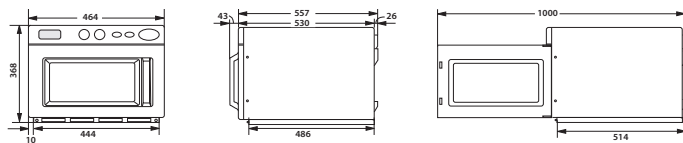

MEMO

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-96-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support



DE68-04029H-00

MJ26A6093 (1850 WATT)
MJ26A6053 (1500 WATT)

Mikrowellengerät

(GEWERBLICH)

Betriebsanleitung & Zubereitungshinweise

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von
Samsung entschieden haben.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie von Samsung keine Inanspruchnahme des Kundendienstes für Erläuterungen zum Gerätebetrieb, die Behebung einer unsachgemäßen Installation oder die Durchführung normaler Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät abdeckt.

SAMSUNG

INHALT

Nutzung dieses Anleitungshefts	2
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Legende	2
Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Belastung mit übermäßiger Mikrowellenstrahlung zu vermeiden	3
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)	5
Installations- und Verdrahtungsanweisungen	6
Leuchte (Lichtquelle)	6
Gerät	6
Bedienfeld	7
Display	7
Einstellen der Uhrzeit	7
Zubereitungsanleitung	8
Erhitzen/Aufwärmen	8
Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten	9
Beenden/Unterbrechen des Garvorgangs	10
Wiederholfunktion	10
Nutzen des +20s-Tasters	10
Nutzen der Auftaufunktion	11
Programmieren der Speichertaster	11
Zubereitung mithilfe programmierter Speicher	13
Nutzen des Tasters „Doppelte Menge“	13
Programmieren des Tasters „Doppelte Menge“	14
Einstellen des Signaltons	14
Programmieren der Luftfilter-Reinigungszeit	15
Fehlercodes	15
Verborgene Tasten	16
Pflege Ihres Mikrowellengeräts	16
Reinigen der Deckenverkleidung	17
Reinigen des Luftfilters	17
Installationsanleitung zum Stapeln von Geräten	17
Informationen zum Geschirr	18
Reinigen des Mikrowellengeräts	22
Lagern und Reparieren Ihres Mikrowellengeräts	22
Technische Daten	23

NUTZUNG DIESES ANLEITUNGSHEFTS

Sie haben ein Mikrowellengerät von SAMSUNG erworben. Ihre Betriebsanleitung enthält nützliche Informationen über das Kochen mit Ihrem Mikrowellengerät:

- Sicherheitshinweise
- Geeignetes Zubehör und Geschirr
- Nützliche Tipps zum Kochen
- Tipps zum Kochen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.

LESEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE AUFMERKSAM DURCH, UND BEWAHREN SIE SIE SO AUF, DASS SIE SIE SPÄTER SCHNELL WIEDERFINDEN.

Achten Sie bei der Nutzung des Mikrowellengeräts darauf, sich an die folgenden Anweisungen zu halten.

- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften des Mikrowellengeräts sich leicht von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.
- Dieses Mikrowellengerät ist zum Erhitzen von Speisen vorgesehen. Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Privathaushalten geeignet. Erwärmen Sie keine Textilien oder mit Körnern gefüllte Kissen. Dies könnte zu Verbrennungen oder einem Brand führen. Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Nutzung des Geräts entstehen.
- Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Lebensdauer des Geräts aus und verursacht möglicherweise Gefahren.

LEGENDE



WARNUNG

Gefahren oder unsichere Handlungen, die zu **schweren oder tödlichen Verletzungen** führen können.



VORSICHT

Gefahren oder unsichere Handlungen, die zu **leichten Verletzungen oder Sachschäden** führen können.



Warnung: Brandgefahr



Warnung: Elektrizität



NICHT ausführen.



NICHT auseinanderbauen.



NICHT berühren.



Bitte das Kundendienstzentrum um Hilfe.



Wichtig



Warnung: Heiße Oberfläche



Warnung: Explosives Material



Befolgen Sie die Anweisungen genau.



Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät geerdet ist, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.



Hinweis

VORSICHTSMASSNAHMEN, UM MÖGLICHE BELASTUNG MIT ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENSTRAHLUNG ZU VERMEIDEN.

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise führt möglicherweise dazu, dass Sie schädlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind.

- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät mit offener Tür zu betreiben; und nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Sicherheitsverriegelung (oder den Türriegeln) vor. Führen Sie auch keine Gegenstände in die Öffnungen der Sicherheitsverriegelung ein.
- Sorgen Sie dafür, dass sich keine Gegenstände zwischen Gerätevorderseite und Gerätetür befinden. Die Dichtungsflächen der Gerätetür dürfen nicht mit Essensresten oder Reinigungsmittelrückständen verschmutzt sein. Halten Sie die Gerätetür und die entsprechenden Dichtungsflächen sauber, indem Sie sie nach der Verwendung des Geräts zuerst mit einem feuchten und anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.
- Schalten Sie das Gerät NICHT ein, wenn es beschädigt ist. Lassen Sie es erst von einem qualifizierten Mikrowellen-Servicetechniker reparieren, der vom Hersteller geschult wurde. Es ist besonders wichtig, dass sich die Tür des Mikrowellengeräts richtig schließen lässt und dass folgende Komponenten nicht beschädigt sind:
 - Tür (verbogen)
 - Türcharniere (beschädigt oder locker)
 - Türdichtungen und Dichtungsoberflächen
- Das Gerät darf ausschließlich von einem ordnungsgemäß qualifizierten Mikrowellen-Servicetechniker, der vom Hersteller geschult wurde, verändert oder repariert werden.

Dieses ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Die Definition von Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte, in denen Hochfrequenzenergie entsteht und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Bearbeitung von Werkstoffen, für Funkenerosions- und Elektroschweißgeräte verwendet wird. Geräte der Klasse B sind zum Einsatz in Wohnbereichen und in Anlagen bestimmt, die direkt an eine Niederspannungsversorgung angeschlossen sind, mit der Wohngebäude versorgt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Achten Sie darauf, sich jederzeit an diese Sicherheitshinweise zu halten.

! WARNUNG				
Nur qualifizierte Mitarbeiter dürfen Änderungen oder Reparaturen am Mikrowellengerät durchführen.	✓	✓	✓	✓
Erhitzen Sie im Mikrowellenbetrieb keine Flüssigkeiten oder Speisen in verschlossenen Behältern.	✓	✓	✓	✓
Nutzen Sie zu Ihrer Sicherheit keine Dampf- oder Hochdruckreiniger.	✓	✓	✓	✓
Stellen Sie dieses Gerät weder auf einem unebenen Untergrund noch in der Nähe von Heizkörpern oder entflammaren Materialien, an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort oder an einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen ausgesetzt ist oder an dem Gas austreten könnte.	✓	✓	✓	✓
Dieses Gerät muss entsprechend den örtlichen und nationalen Vorschriften ordnungsgemäß geerdet werden.	✓	✓	✓	✓
Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch in regelmäßigen Abständen eventuelle Fremdkörper vom Netzstecker und von den Kontakten.	✓	✓	✓	✓
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, knicken Sie es nicht, und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.	✓	✓	✓	✓
Im Fall eines Gasaustritts (z. B. Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren.	✓	✓	✓	✓
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.	✓	✓	✓	✓
Schalten Sie das Gerät, solange es in Betrieb ist, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.	✓	✓	✓	✓
Führen Sie keine Finger oder Fremdstoffe in das Gerät ein. Wenn ein Fremdstoff wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.	✓	✓	✓	✓
Üben Sie keinen übermäßigen Druck und keine Gewalt auf das Gerät aus.	✓	✓	✓	✓
Stellen Sie das Gerät nicht über ein zerbrechliches Objekt wie z. B. ein Waschbecken oder Glasgegenstände. (Gilt nur für das Arbeitsplattenmodell.)	✓	✓		
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner, Alkohol, Dampf- oder Hochdruckreiniger, um das Gerät zu reinigen.	✓	✓	✓	✓
Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen.	✓	✓		✓
Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder Trafos.	✓	✓	✓	

☐	Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Metallkanten, zwischen Objekten oder hinter dem Gerät.	✓	✓	✓	✓
☐	Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker und Netzkabel oder eine lose Steckdose. Wenn das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.	✓	✓	✓	✓
☐	Haushaltsgeräte dürfen nicht mit einem externen Zeitschalter oder einer separaten Fernbedienung bedient werden.	✓	✓		
☐	Gießen oder sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.	✓	✓		
☐	Stellen Sie Gegenstände weder auf oder in das Gerät noch auf die Gerätetür.	✓	✓	✓	✓
☐	Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe, wie z. B. Insektizide, auf das Gerät.	✓	✓		
★	Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen. Achten Sie beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür auf Kinder in der Nähe, da diese gegen die Gerätetür laufen oder ihre Finger einklemmen könnten.	✓	✓	✓	✓
☐	Das Gerät ist nicht zur Aufstellung in Straßenfahrzeugen, Wohnwagen und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt und nicht für die Nutzung in Außenbereichen geeignet.	✓	✓	✓	✓
☐	Lagern Sie kein entflammables Material im Gerät. Seien Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen von alkoholhaltigen Gerichten oder Getränken, da der Alkoholdampf in Kontakt mit heißen Teilen des Geräts kommen könnte.	✓		✓	✓
☐	Das Gerät ist ausschließlich zur Aufstellung auf der Arbeitsplatte bestimmt und darf nicht im Innern eines Schrankes aufgestellt werden. (Gilt nur für das Arbeitsplattenmodell.)	✓	✓	✓	✓
★	WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile können während des Betriebs heiß werden. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente des Geräts nicht berühren. Wenn sie nicht unter ständiger Aufsicht stehen, müssen Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät ferngehalten werden.	✓	✓	✓	✓
★	WARNUNG: Kinder dürfen das Gerät nur dann ohne Aufsicht verwenden, wenn sie die Risiken eines unsachgemäßen Gebrauchs kennen und genaue Anweisungen zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben.	✓	✓	✓	✓
★	Dieses Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht verwendet werden. Kinder mit höherem Alter und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur dann bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.	✓	✓	✓	✓
☐	WARNUNG: Wenn die Gerätetür oder die Türscharniere beschädigt sind, darf das Gerät bis zur Reparatur durch sachkundiges Fachpersonal nicht verwendet werden.	✓	✓	✓	✓

☐	WARNUNG: Wartungs- oder Reparaturarbeiten, für die der Schutz gegen Mikrowellenstrahlung entfernt werden muss, dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.	✓	✓	✓	✓
☐	WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor einem Austausch der Glühlampe vom Stromnetz getrennt wird, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.	✓	✓	✓	
☐	WARNUNG: Flüssigkeiten und feste Lebensmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältnissen erhitzt werden, da diese explodieren können.	✓		✓	✓
☐	WARNUNG: Zugängliche Teile können sich im Betrieb erwärmen. Halten Sie Kinder fern, um Verbrennungen zu vermeiden.	✓		✓	
★	WARNUNG: Beim Erhitzen von Getränken im Mikrowellengerät kann es zu verzögertem Sieden und damit verbundenem Spritzen kommen. Halten Sie deshalb nach dem Ausschalten des Mikrowellengeräts IMMER eine Ruhezeit von mindestens 20 Sekunden ein, damit ein Temperatúrausgleich stattfinden kann. Rühren Sie die Speisen bei Bedarf während des Erhitzens, jedoch IMMER nach dem Erhitzen um. Befolgen Sie bei Verbrühungen die nachstehenden ERSTE-HILFE-Anweisungen: • Halten Sie die verbrühte Körperstelle mindestens 10 Minuten unter kaltes Wasser. • Bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen, trockenen Verband. • Tragen Sie keine Cremes, Öle oder Lotionen auf.	✓	✓	✓	✓
★	Das Gerät erhitzt sich im Betrieb. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente im Innern des Geräts nicht berühren.	✓		✓	✓
★	WARNUNG: Babynahrung in Flaschen und Gläsern muss vor dem Füttern gut geschüttelt bzw. durchgerührt und auf Temperaturverträglichkeit kontrolliert werden, um Verbrennungen zu vermeiden.			✓	
★	Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.	✓	✓	✓	✓
★	Dieses Gerät muss ordnungsgemäß ausgerichtet und in der richtigen Höhe aufgestellt werden, damit der Garraum und der Bedienbereich leicht zugänglich sind.	✓	✓	✓	✓
★	Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie 10 Minuten lang etwas Wasser darin erhitzen.	✓	✓	✓	✓
★	Das Mikrowellengerät muss so aufgestellt werden, dass sich in Reichweite des Kabels eine Steckdose befindet. Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.	✓	✓	✓	✓
☐	Während der Reinigung können die Oberflächen heißer als gewöhnlich werden, und Kinder sollten sich nicht in der Nähe aufhalten. (Nur Modell mit Reinigungsfunktion.)		✓	✓	
☐	Verschüttetes muss vor der Reinigung entfernt werden. Kochzubehör, das in der Reinigungsanleitung aufgeführt ist, kann während der Reinigung im Mikrowellengerät bleiben. (Nur Modell mit Reinigungsfunktion.)	✓	✓	✓	✓

	Es sollte nach der Installation die Möglichkeit geben, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Die Trennung kann erreicht werden, indem der Stecker zugänglich ist oder indem ein Schalter in die feste Verkabelung gemäß den Verdrahtungsregeln eingebaut wird. (Nur Einbaumodell.)	✓	✓	✓	✓
	Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.	✓			
	WARNUNG: Wenn das Gerät im Kombinationsmodus verwendet wird, entstehen hohe Temperaturen. Kinder dürfen das Gerät daher nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.	✓			
	Wenn das Gerät in Betrieb ist, können für Sie zugängliche Flächen heiß sein.	✓			
	Die Gerätetür und die Außenfläche können im Betrieb heiß werden.	✓			

VORSICHT					
	Verwenden Sie nur Kochzubehör, das für den Einsatz in Mikrowellengeräten geeignet ist. Verwenden Sie NIEMALS Behälter aus Metall, Geschirr mit Gold- oder Silberrand, Schaschlikspieße, Gabeln usw. Entfernen Sie eventuelle Drahtverschlüsse von Papier- oder Plastiktüten. Begründung: Lichtbögen oder Funkenbildung können auftreten und das Gerät beschädigen.	✓		✓	✓
	Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern erhitzen, da die Gefahr besteht, dass sich die Behälter entzünden.	✓		✓	
	Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Zeitungen oder Kleidung.	✓		✓	✓
	Stellen Sie bei kleinen Mengen geringere Garzeiten ein, um ein Überhitzen und Verbrennen der Speisen zu verhindern.	✓		✓	✓
	Halten Sie die Gerätetür bei Rauchentwicklung im und am Gerät geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken, und schalten Sie das Gerät aus bzw. unterbrechen Sie die Stromversorgung;	✓		✓	✓
	Wir empfehlen, das Gerät regelmäßig zu reinigen und dabei eventuelle Essensrückstände zu entfernen.	✓	✓		✓
	Netzkabel und Netzstecker dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen, und das Netzkabel muss von heißen Flächen ferngehalten werden.	✓	✓		
	Kochen Sie Eier nie in der Schale, und wärmen Sie hart gekochte Eier niemals in der Schale auf. Sie könnten anderentfalls explodieren, selbst nachdem das Erhitzen im Mikrowellengerät abgeschlossen ist. Erhitzen Sie auch keine luftdichten oder vakuumverschlungenen Behälter oder Nüsse in der Schale, Tomaten usw.			✓	✓
	Decken Sie die Belüftungsschlitze nicht mit Tüchern oder Papier ab. Sie können Feuer fangen, da aus dem Gerät Hitze austritt. Auch kann sich das Gerät aufgrund von Überhitzung automatisch selbst abschalten, bis es ausreichend abgekühlt ist.	✓		✓	

	Verwenden Sie zum Entnehmen von Behältern aus dem Gerät immer Ofenhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.		✓		
	Berühren Sie Heizelemente oder die Innenflächen des Geräts nicht, solange es nicht abgekühlt ist.		✓		
	Rühren Sie Flüssigkeiten nach der Hälfte oder nach Ablauf der Garzeit um, und lassen Sie sie mindestens 20 Sekunden lang stehen, um ein Überkochen zu vermeiden.		✓		
	Stehen Sie beim Öffnen des Geräts eine Armlänge entfernt, um Verbürhungen durch aus dem Innenraum entweichenden Dampf oder heiße Luft zu vermeiden.		✓		
	Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist. Das Gerät schaltet sich aus Sicherheitsgründen für 30 Minuten automatisch ab. Wir empfehlen, stets ein Glas Wasser in das Gerät zu stellen, damit die Mikrowellen absorbiert werden, falls das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.	✓			✓
	Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder Metallschaber, um den Glaseinsatz der Gerätetür zu reinigen. Sie könnten die Oberfläche zerkratzen und damit das Glas zerbrechen lassen.	✓			✓
	Halten Sie beim Aufstellen des Geräts die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Abstände ein. (Siehe „Aufstellen des Mikrowellengeräts“.)	✓		✓	
	Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie weitere elektrische Geräte an Steckdosen in der Nähe dieses Haushaltsgeräts anschließen.	✓	✓	✓	



KORREKTE ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (ELEKTROSCHROTT)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehöerteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehöerteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehöerteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehöerteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehöerteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehöerteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH, WEEE, Batterien finden Sie unter www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INSTALLATIONS- UND VERDRAHTUNGSANWEISUNGEN

WICHTIGER HINWEIS:

Das Netzkabel dieses Geräts wird mit einem vergossenen Stecker mit einer Sicherung geliefert. Der Wert der Sicherung ist auf der Fläche mit den Kontaktstiften angegeben. Falls die Sicherung ausgetauscht werden muss, muss eine nach BS1363 zugelassene Sicherung mit demselben Wert verwendet werden.

Verwenden Sie den Stecker nicht, wenn die Sicherungsabdeckung fehlt oder abnehmbar ist. Wenn eine Ersatz-Sicherungsabdeckung benötigt wird, muss diese dieselbe Farbe wie die Kontaktstiftfläche des Steckers haben.


Ersatzabdeckungen erhalten Sie bei Ihren Händler. Wenn der montierte Stecker nicht für die Steckdosen in Ihrem Haus geeignet oder das Kabel nicht lang genug für den Anschluss an die Steckdose ist, sollten Sie ein geeignetes Verlängerungskabel mit Sicherheitszulassung besorgen oder Ihren Händler um Hilfe bitten. Fall es keine Alternative gibt, den Stecker abzuschneiden, entfernen Sie die Sicherung und entsorgen Sie die Stecker sicher. Schließen Sie den Stecker nicht an eine Steckdose an, da beim Berühren der freiliegenden Leitung das Risiko eines elektrischen Schlags besteht.

LEUCHTE (LICHTQUELLE)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < G >.


Die Leuchten und Vorschaltgeräte können nicht vom Nutzer gewartet werden. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum, wenn die Leuchten oder Vorschaltgeräte des Geräts ausgewechselt werden müssen.

GERÄT

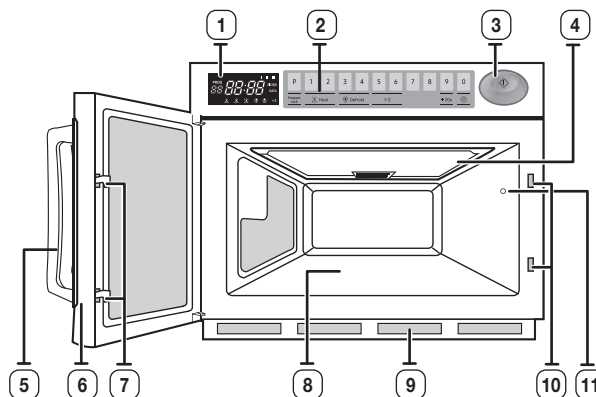


- | | |
|----------------------|--|
| 1. DISPLAY | 7. TÜRRIEGEL |
| 2. BEDIENFELD | 8. DREHTELLER |
| 3. START-TASTE | 9. LUFTFILTER |
| 4. DECKENVERKLEIDUNG | 10. ÖFFNUNGEN FÜR
SICHERHEITSVERRIEGELUNG |
| 5. TÜRGRIFF | 11. INNENLEUCHTE |
| 6. GERÄTETÜR | |

BEDIENFELD

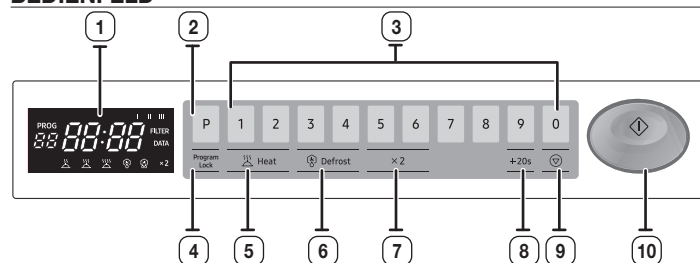

- | | |
|--|--|
| 1. DISPLAY | 6. AUFTAUEN-AUSWAHLTASTER |
| 2. PROGRAMM-TASTER | 7. TASTER „DOPPELTE MENGE“ |
| 3. ZIFFERTASTER (Zeit- und Speicherprogrammierung) | 8. +20s-TASTER (Berühren-und-Garen-Taster) |
| 4. PROGRAMM-SPERRTASTER | 9. ABBRECHEN-TASTER |
| 5. LEISTUNGSSTUFEN-AUSWAHLTASTER | 10. START-TASTE |

DISPLAY

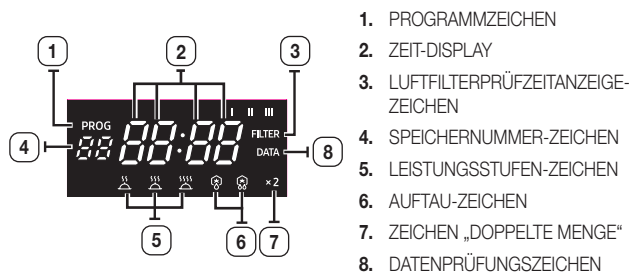

- | |
|--------------------------------------|
| 1. PROGRAMMZEICHEN |
| 2. ZEIT-DISPLAY |
| 3. LUFTFILTERPRÜFZEITANZEIGENZEICHEN |
| 4. SPEICHERNUMMER-ZEICHEN |
| 5. LEISTUNGSSTUFEN-ZEICHEN |
| 6. AUFTAU-ZEICHEN |
| 7. ZEICHEN „DOPPELTE MENGE“ |
| 8. DATENPRÜFUNGZEICHEN |

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Ihr Mikrowellengerät hat eine integrierte Uhr. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, erscheint im Display automatisch die Anzeige „0“, „88:88“ oder „12:00“.

Stellen Sie nun die aktuelle Uhrzeit ein. Die Zeit kann in 24- oder 12-Stunden-Notation angezeigt werden. Sie müssen die Uhrzeit einstellen:

- Beim erstmaligen Aufstellen des Mikrowellengeräts
- Nach einem Stromausfall

☒ Vergessen Sie nicht, die Uhrzeit beim Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit umzustellen.

☒ Automatische Energiesparfunktion

Wenn Sie das Gerät einstellen oder vorübergehend anhalten und keine weiteren Eingaben machen, wird die aktuelle Funktion nach 25 Minuten abgebrochen, und im Display wird die Uhrzeit angezeigt.

Die Innenleuchte wird bei geöffneter Tür nach 5 Minuten ausgeschaltet.

1. Um die Zeit in der ... Drücken Sie „+20 Sek“

24-Stunden-Notierung
12-Stunden-Notierung


Einmal
Zweimal

+ 20s

2. Nutzen Sie die **ZIFFERTASTER**, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen. Sie müssen mindestens drei Ziffern eingeben, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn die aktuelle Uhrzeit 5:00 ist, geben Sie 5,0,0 ein.

1 2 3 4 5 6

3. Wenn die richtige Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die **START-TASTE**, um die Uhr einzuschalten. Die Uhr schaltet sich innerhalb von 10 Sekunden ein.



☒ Wenn Sie die Uhrzeit nicht einstellen möchten, drücken Sie den **ABBRECHEN-TASTER**, um mit der Nutzung des Mikrowellengeräts zu beginnen.

☒ Wenn Sie die Uhrzeiteinstellung ändern oder zurücksetzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker des Mikrowellengeräts und schließen Sie ihn wieder an.

ZUBEREITUNGSANLEITUNG

Die IEC-Ausgangsleistung ist eine international genormte Wertangabe. So nutzen nun alle Mikrowellenhersteller dieselbe Methode zum Messen der Ausgangsleistung.

Wenn auf Lebensmittelverpackungen Zubereitungsanleitungen auf Grundlage der IEC-Ausgangsleistungsangaben angegeben sind, stellen Sie die Garzeit entsprechend der IEC-Leistung Ihres Geräts ein.

Zum Beispiel:

Wenn die Zubereitungsanleitung für ein Gerät mit 650 W angegeben ist, müssen Sie die Garzeit für die MW87L (850 W) verringern. Fertiggerichte sind sehr bequem und beliebt. Hierbei handelt es sich um Gerichte, die bereits vom Hersteller vorbereitet und gegart und anschließend eingefroren, gekühlt oder vakuumverpackt wurden, um sie lange haltbar zu machen.

Die Aufwärmzeiten für solche Fertiggerichte werden immer häufiger auf Grundlage der Aufwärmkategorien A, B, C, D und E angegeben.

Stimmen Sie in diesem Fall einfach die Aufwärmkategorie Ihres Geräts mit der Anleitung auf der Verpackung ab und stellen Sie die entsprechende Aufwärmzeit ein.

Zum Beispiel: Wenn in der Aufwärmangabe 3 Minuten auf Stufe HOCH für ein Gerät der Kategorie D angegeben sind, müssen Sie Ihren Timer für die MJ26A6093 (Kategorie E) auf weniger als 3 Minuten auf Stufe HOCH einstellen.

Denken Sie daran, dass die Zubereitungsanleitung immer nur eine Orientierungshilfe ist. Wenn Sie sich an die Anleitung gehalten haben und die Speise immer noch nicht durch und durch kochend heiß ist, wärmen Sie sie weiter auf.

ERHITZEN/AUFWÄRMEN

Ein-Phasen-Zubereitung



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist.

Öffnen Sie die Gerätetür (Die Innenleuchte wird eingeschaltet.).

Geben Sie die Speisen in einen geeigneten Behälter, stellen Sie sie in die Mitte des Mikrowellengeräts und schließen Sie die Tür des Mikrowellengeräts sorgfältig (Die Innenleuchte erlischt).



1. Drücken Sie den **Leistungsstufenauswahl**-Taster, um die gewünschte Leistungsstufe auszuwählen.

Ergebnis: Die ausgewählte Leistungsstufe wird im Anzeigefenster angezeigt.



2. Wählen Sie die gewünschte Aufwärmzeit mit den **ZIFFERN**-Tastern aus.



Ergebnis: Die gewählte Zeit wird im Anzeigefenster angezeigt.

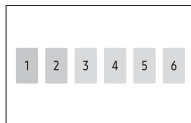

3. Die maximale Zeit für jede Leistungsstufe finden Sie unter der Überschrift „Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten“ auf Seite 9. Die **ZIFFERN**-Taster funktionieren oder reagieren nicht, wenn Sie eine Garzeit auswählen, die den Mindestwert überschreitet. Es ist nicht möglich, eine Garzeit auszuwählen, die die für das gewählte Programm maximal zulässige Zeit überschreitet. Drücken Sie am besten auf **ABBRECHEN** und geben Sie eine neue Leistungsstufe und Garzeit ein.

3. Drücken Sie die -Taste.

Ergebnis: Die Innenleuchte und der Kühlungsventilator werden eingeschaltet. Der Aufwärmvorgang beginnt. Die Zeit auf der Digitalanzeige wird heruntergezählt.



- Wenn die gesamte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton viermal und der Aufwärmvorgang wird angehalten. Die Innenleuchte wird abgeschaltet. Der Kühlungsventilator läuft noch 1 Minute weiter, um die Teile im Inneren abzukühlen. Während dieser Zeit hält der Ventilator auch dann nicht an, wenn Sie die Tür öffnen. Nach 1 Minute hält er an. Sie können die Speisen bereits aus dem Mikrowellengerät nehmen, während der Ventilator läuft. Während dieser Zeit hält der Ventilator auch dann nicht an, wenn Sie die Tür öffnen. Nach 1 Minute hält er an. Sie können die Speisen bereits aus dem Mikrowellengerät nehmen, während der Ventilator läuft.

4. Öffnen Sie die Gerätetür und nehmen Sie die Speisen heraus. Schließen Sie die Tür des Mikrowellengeräts. Die Innenleuchte wird abgeschaltet.

- Während eines Aufwärmvorgangs können Sie das Gerät anhalten, indem Sie auf drücken. Sie können es neu starten, indem Sie auf drücken. Durch nochmaliges Drücken auf wird das ausgewählte Programm abgebrochen. Wenn KEIN Aufwärmvorgang läuft, wird durch Drücken auf das ausgewählte Programm abgebrochen. Sie können den +20s-Taster einmal oder mehrmals drücken, um die Garzeit um jeweils 20 Sekunden zu erhöhen. Die maximal erlaubte Zeit für die ausgewählte Leistungsstufe kann jedoch nicht überschritten werden.

- Wenn Sie den Netzstecker erstmalig in die Steckdose stecken, ertönt ein einmaliger Signalton und alle Anzeigen werden 5 Sekunden lang auf dem Display eingeblendet.



- Wenn der Aufwärmvorgang abgeschlossen ist und Sie die Gerätetür öffnen, leuchtet die Innenleuchte automatisch auf und erlischt 5 Minuten später.

- Wenn Sie die Gerätetür öffnen, während ein Aufwärmvorgang läuft, wird dieser angehalten und die Innenleuchte leuchtet automatisch auf und erlischt nach 5 Minuten. Wenn Sie die Gerätetür länger als 1 Minuten geöffnet lassen, ertönt jede Minute ein Signalton.

Mehr-Phasen-Zubereitung



1. Drücken Sie den **LEISTUNGSSTUFEN**-Auswahltaster oder den **AUFTAUEN**-Taster, um die gewünschte Leistungsstufe auszuwählen.

Ergebnis: Die ausgewählte Leistungsstufe wird im Anzeigefenster angezeigt.

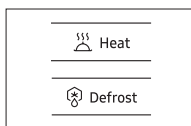

2. Wählen Sie die gewünschte Aufwärmzeit mit den **ZIFFERN**-Tastern aus.

Ergebnis: Die gewählte Zeit wird im Anzeigefenster angezeigt.

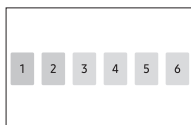

-  Die maximale Zeit für jede Leistungsstufe finden Sie unter der Überschrift „Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten“ auf Seite 9. Die **ZIFFERN**-Taster funktionieren oder reagieren nicht, wenn Sie eine Garzeit auswählen, die den Mindestwert überschreitet. Es ist nicht möglich, eine Garzeit auszuwählen, die die für das gewählte Programm maximal zulässige Zeit überschreitet. Drücken Sie am besten auf **ABBRECHEN** und geben Sie eine neue Leistungsstufe und Garzeit ein.



3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die Ein- oder Zwei-Phasen-Speicherprogrammierung.

4. Drücken Sie die -Taste.

Ergebnis: Die Innenleuchte und der Kühlungsventilator werden eingeschaltet.

Das Gerät beginnt automatisch entsprechend der voreingestellten Garzeit und Leistungsstufe mit dem Erhitzen (eine Phase → zwei Phasen).

Die Zeit auf der Digitalanzeige wird heruntergezählt.



-  Sie können nicht dieselbe **LEISTUNGSSTUFE** oder **AUFTAUSTUFE** einstellen.

-  Die eingestellte Abfolge wird durchgeführt.

LEISTUNGSSTUFEN UND UNTERSCHIEDLICHE GARZEITEN

Mit Hilfe der Leistungsstufen können Sie die abgegebene Energiemenge einstellen, anhand derer die benötigten Gar- oder Aufwärmzeiten entsprechend der Art und Menge der Lebensmittel berechnet werden. Sie können zwischen den untenstehenden Leistungsstufen auswählen.

Leistungsstufe	MJ26A6093		MJ26A6053	
	Prozentsatz	Ausgangsleistung	Prozentsatz	Ausgangsleistung
HOCH (🔥🔥🔥)	100 %	1850 W	100 %	1500 W
MITTEL (🔥🔥)	70 %	1295 W	70 %	1050 W
NIEDRIG (🔥)	50 %	925 W	50 %	750 W
HOHES AUFTAUEN (⊗)	20 %	370 W	25 %	375 W
NIEDRIGES AUFTAUEN (⊗)	10 %	185 W	13 %	195 W

Die in den Rezepten und in dieser Broschüre angegebenen Garzeiten entsprechen der angegebenen spezifischen Leistungsstufe.

Leistungsstufe	Max. Zeit
HOCH (🔥🔥🔥)	25 Min.
MITTEL (🔥🔥)	40 Min.
NIEDRIG (🔥)	40 Min.
HOHES AUFTAUEN (⊗)	50 Min.
NIEDRIGES AUFTAUEN (⊗)	50 Min.

BEENDEN/UNTERBRECHEN DES GARVORGANGS

Sie können den Garvorgang jederzeit unterbrechen, um:


- Den Garzustand der Speisen zu überprüfen
- Die Lebensmittel zu wenden oder umzurühren
- Die Speisen ruhen zu lassen

Unterbrechen des Garvorgangs:	Dann...
Vorübergehend	Öffnen Sie entweder die Gerätetür, oder drücken Sie einmal auf den Taster (⌂). Ergebnis: Der Garvorgang wird unterbrochen. Schließen Sie die Gerätetür, und drücken Sie noch einmal auf (⬅), um den Garvorgang fortzusetzen.
Vollständig	Drücken Sie zweimal auf den Taster (⌂). Ergebnis: Die Gareinstellungen werden gelöscht.

 Wenn Sie vor dem Garvorgang die vorherigen Gareinstellungen löschen möchte, drücken Sie einfach einmal auf **ABBRECHEN** (⌂).

WIEDERHOLFUNKTION

1. Sie können die vorherige Gareinstellung wiederholen (unabhängig von manuellem oder automatischem voreingestellten Erhitzen), indem Sie die Taste **START** (⬅) drücken. Das Gerät startet mit der Garzeit und der Leistungsstufe, die bei der letzten Nutzung verwendet wurden.



2. Die Wiederholfunktion wird abgebrochen, wenn das Gerät von der Stromquelle getrennt wird.

NUTZEN DES +20S-TASTERS

Sie können Sie Garzeit erhöhen, indem Sie während des Erhitzens den +20s-Taster drücken.

Die Garzeit wird durch jedes Drücken des +20s-Tasters um 20 Sekunden erhöht.

Die maximal zulässige Zeit kann jedoch nicht überschritten werden.

Wie beim herkömmlichen Kochen, werden Sie feststellen, dass Sie abhängig von den Eigenschaften der Speisen und Ihrem persönlichen Geschmack die Garzeiten etwas anpassen müssen.

Sie können:

- Den Fortschritt des Garvorgangs jederzeit prüfen, indem Sie einfach
- die Gerätetür öffnen
- Schließen Sie die Tür des Mikrowellengeräts
- Die verbleibende Garzeit erhöhen

Vor dem Betrieb des Mikrowellengeräts kann die Zeit mit den Zeittastern oder mit der **+20s**-Taste erhöht/verringert werden. Während des Betriebs kann nur mit der **+20s**-Taste die Zeit erhöht werden.

+ 20s

NUTZEN DER AUFTAUFUNCTION



Mit der Auftaufunktion können Sie Fleisch, Geflügel oder Fisch auftauen.

 Verwenden Sie nur mikrowellene geeignetes Geschirr.


Öffnen Sie die Tür. Legen Sie die Tiefkühlkost in die Mitte des Drehtellers. Schließen Sie die Tür des Mikrowellengeräts.

1. Drücken Sie den Auftauen-Auswahltaster, um nach Bedarf **AUFTAUEN HOCH** () oder **AUFTAUEN NIEDRIG** () auszuwählen.

Ergebnis: Auf dem Display erleuchtet das **AUFTAUEN**-Zeichen.

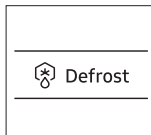



2. Drücken Sie die **ZIFFERN**-Taster, um die Auftauzeit einzustellen. (Max. 50 Min)



3. Drücken Sie die -Taste.

Ergebnis: Der Auftauvorgang wird gestartet.

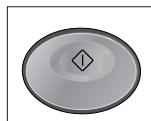


 Es ist nicht möglich, eine Auftauzeit von mehr als 50 Minuten einzustellen. Das Auftauzeichen blinkt, und Sie sollten **ABBRECHEN** () drücken und eine neue Auftaufstufe und -zeit einstellen.

 Wenn das Gerät länger als 25 Minuten im Auftaubetrieb gelaufen ist, können Sie die Leistungsstufe NICHT von Auftauen in Erhitzen (Garen/Aufwärmen) ändern.

PROGRAMMIEREN DER SPEICHERTASTER


Ein-Phasen-Zubereitung

1. Halten Sie **PROGRAMMSPERRE** () gedrückt und drücken Sie den Taster **PROGRAMM** (**P**). Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt.




 Achten Sie darauf, die Taster fest zu drücken.

Ergebnis: Das **PROG**-Zeichen auf dem digitalen Display verschwindet.




2. Drücken Sie den entsprechenden **ZIFFERN**-Taster für die gewünschte Speichernummer.

Ergebnis: Der ausgewählte Programmspeichercode wird unter dem **PROGRAMM**-Zeichen angezeigt.




3. Drücken Sie den **LEISTUNGSSTUFEN**-Taster oder den **AUFTAUEN**-Taster, um die Leistungsstufe auszuwählen.

Ergebnis: Beim ersten Drücken des **LEISTUNGSSTUFE**-Tasters wird die Standard-Leistungsstufe HOCH auf dem Display angezeigt.

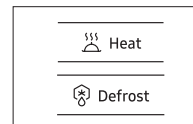

 Drücken Sie Taster **LEISTUNGSSTUFE** oder **AUFTAUEN** einmal oder mehrmals, bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird.



4. Drücken Sie die **ZIFFERN**-Taster, um die Garzeit einzustellen.

 Die maximale Zeit für jede Leistungsstufe finden Sie unter der Überschrift „Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten“ auf Seite 9. Die **ZIFFERN**-Taster funktionieren oder reagieren nicht, wenn Sie eine Garzeit auswählen, die den Mindestwert überschreitet.


Es ist nicht möglich, eine Garzeit auszuwählen, die die für das gewählte Programm maximal zulässige Zeit überschreitet. Drücken Sie am besten auf **ABBRECHEN** und geben Sie eine neue Leistungsstufe und Garzeit ein.



5. Halten Sie **PROGRAMMSPERRE** () gedrückt und drücken Sie den Taster **PROGRAMM** (**P**). Halten Sie die Tasten erneut gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.

Ergebnis: Das PROG-Zeichen und das Speichernummernzeichen blinken dreimal auf dem digitalen Display, und es ertönt ein Signalton. Anschließend erlöschen die Zeichen auf dem Display.

Vorsicht: Achten Sie darauf, die Taster fest und an der richtigen Stelle zu drücken.



6. Wenn Sie weitere Speicher programmieren möchten, wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte.



-  Es können bis zu 50 Programme gespeichert werden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig programmiert ist. Nach Abschluss der Programmierung müssen Sie für die Zubereitung mithilfe gespeicherter Programme nur noch die **ZIFFERN**-Taster drücken. Dann beginnt das gewählte Speicherprogramm automatisch.

Mehr-Phasen-Zubereitung

1. Halten Sie **PROGRAMMSPERRE** () gedrückt und drücken Sie den Taster **PROGRAMM** (**P**). Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt.


-  Achten Sie darauf, die Taster fest zu drücken.

Ergebnis: Das **PROG**-Zeichen auf dem digitalen Display verschwindet.



2. Drücken Sie den entsprechenden **ZIFFERN**-Taster für die gewünschte Speichernummer.



Ergebnis: Der ausgewählte Programmspeichercode wird unter dem **PROGRAMM**-Zeichen angezeigt.



3. Drücken Sie den **LEISTUNGSSTUFEN**-Taster oder den **AUFTAUEN**-Taster, um die Leistungsstufe auszuwählen.

Ergebnis: Beim ersten Drücken des **LEISTUNGSSTUFE**-Tasters wird die Standard-Leistungsstufe HOCH auf dem Display angezeigt.

-  Drücken Sie Taster **LEISTUNGSSTUFE** oder **AUFTAUEN** einmal oder mehrmals, bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird.

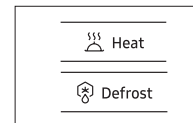


4. Drücken Sie die **ZIFFERN**-Taster, um die Garzeit einzustellen.

-  Die maximale Zeit für jede Leistungsstufe finden Sie unter der Überschrift „Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten“ auf Seite 9. Die **ZIFFERN**-Taster funktionieren oder reagieren nicht, wenn Sie eine Garzeit auswählen, die den Mindestwert überschreitet. Es ist nicht möglich, eine Garzeit auszuwählen, die die für das gewählte Programm maximal zulässige Zeit überschreitet. Drücken Sie am besten auf **ABBRECHEN** und geben Sie eine neue Leistungsstufe und Garzeit ein.




5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die I- oder II-Phasen-Speicherprogrammierung.

6. Halten Sie **PROGRAMMSPERRE** () gedrückt und drücken Sie den Taster **PROGRAMM** (**P**). Halten Sie die Tasten erneut gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.



Ergebnis: Das PROG-Zeichen und das Speichernummernzeichen blinken dreimal auf dem digitalen Display, und es ertönt ein Signalton. Anschließend erlöschen die Zeichen auf dem Display.

Vorsicht: Achten Sie darauf, die Taster fest und an der richtigen Stelle zu drücken.



7. Wenn Sie weitere Speicher programmieren möchten, wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte.

-  Es können bis zu 50 Programme gespeichert werden.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig programmiert ist.
Nach Abschluss der Programmierung müssen Sie für die Zubereitung mithilfe gespeicherter Programme nur noch die **ZIFFERN**-Taster drücken. Dann beginnt das gewählte Speicherprogramm automatisch.

 Sie können nicht dieselbe **LEISTUNGSTUFE** oder **AUFTAUSTUFE** einstellen.

 Die eingestellte Abfolge wird durchgeführt.

ZUBEREITUNG MITHILFE PROGRAMMIERTER SPEICHER

Nach Abschluss der Speicherprogrammierung drücken Sie einfach den ZIFFERN-Taster für die Speichernummer, die Sie auswählen möchten. Das Gerät beginnt automatisch entsprechend der voreingestellten Garzeit und Leistungsstufe mit dem Erhitzen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist.
2. Öffnen Sie die Tür.
Die Innenleuchte wird eingeschaltet.
3. Geben Sie die Speisen in einen geeigneten Behälter, stellen Sie sie in die Mitte des Mikrowellengeräts und schließen Sie die Tür des Geräts sorgfältig.

Ergebnis: Die Innenleuchte wird abgeschaltet.

4. Drücken Sie den **ZIFFERN**-Taster.

Ergebnis: Das gewählte Speicherprogramm beginnt automatisch. Bei den **ZIFFERN**-Tastern 1, 2 und 3 geschieht dies jedoch erst nach 2 Sekunden.



NUTZEN DES TASTERS „DOPPELTE MENGE“

1. Drücken Sie den Taster **Doppelte Menge**.

× 2

2. Drücken Sie den **ZIFFERN**-Taster für den gewünschte Speicher.

Ergebnis: Die mit dem voreingestellten Faktor multiplizierte Garzeit wird auf dem Display angezeigt, die Zubereitung beginnt und die Zeit auf dem Display wird heruntergezählt.



PROGRAMMIEREN DES TASTERS „DOPPELTE MENGE“

1. Halten Sie () gedrückt und drücken Sie den Taster ($\times 2$).
Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt.



2. Wählen Sie den gewünschten Programmcode mithilfe der **ZIFFERN**-Taster aus.




3. Drücken Sie die **ZIFFERN**-Taster, um den Erhöhungsfaktor im Bereich 1,00 bis 9,99 einzustellen.



- ☒ Der werkseitig voreingestellte Faktor zum Erhöhen der Garzeit ist 1,65.
Achten Sie darauf, den richtigen Faktor zwischen 1,00 und 9,99 für jede Speichercodenummer einzustellen.

4. Drücken Sie die Taste ().



- ☒ Drücken Sie den Taster, um den Programmiermodus zu verlassen.
Obwohl es möglich ist, einen Faktor für die doppelte Menge einzustellen, der dazu führt, dass die maximal zulässige Zeit für die jeweilige Leistungsstufe überschritten wird, läuft das Gerät nicht länger als die maximal zulässige Zeit.

Bearbeiten des Faktors für die doppelte Menge

Funktion	Tasteneingabe	Display	Hinweis
Bearbeiten des Faktors für die doppelte Menge	Halten Sie ABBRECHEN () gedrückt und drücken Sie dann den Taster ($\times 2$).		Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt.
	Code-Nr.		Nach 1 Sekunde wird der Standardwert auf dem Display angezeigt.
	(Geben Sie den gewünschten Faktorwert ein.)		1,00-9,99 verfügbar (Ändern Sie den Faktor bei Bedarf.)
	START ()		Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie ABBRECHEN , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
	Neue Code-Nr.		Überspringen Sie diesen Schritt, falls er nicht benötigt wird.
	(Geben Sie den gewünschten Faktorwert ein.)		Überspringen Sie diesen Schritt, falls er nicht benötigt wird.
	START ()		Überspringen Sie diesen Schritt, falls er nicht benötigt wird.
	ABBRECHEN ()	(Modus abbrechen)	Dadurch verlassen Sie den Bearbeitungsmodus.

EINSTELLEN DES SIGNALTONS

Sie können den gewünschten Signalton auswählen. Es gibt vier verschiedene Lautstärken. Halten Sie **ABBRECHEN** () gedrückt und drücken Sie den **ZIFFERN**-Taster 0. Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt.


Ergebnis: Der Signalton wird eine Stufe lauter als vorher eingestellt.

- ☒ Der Signalton 0 ist stumm.

Wenn Sie die verborgenen Tasten drücken, wechselt die Einstellung in der folgenden Reihenfolge.

Lautstärke 0 → Lautstärke 1 → Lautstärke 2 → Lautstärke 3 → Lautstärke 0 (Kein Ton)


- ☒ Die Standardlautstärke ist 2.

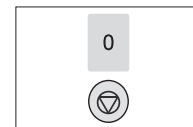

PROGRAMMIEREN DER LUFTFILTER-REINIGUNGSZEIT

Wenn nach einer bestimmten Nutzungszeit das Luftfilterprüfzeichen (**FILTER**) auf dem Display angezeigt wird, sollten Sie den Luftfilter entsprechend den Anweisungen unter „Reinigen des Luftfilters“ auf Seite 17 in diesem Heft reinigen. Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, wenn Sie die Luftfilter-Reinigungszeit ändern möchten.

1. Halten Sie **PROGRAMMSPERRE** () gedrückt und drücken Sie den Taster **ZIFFER 3**. Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt.

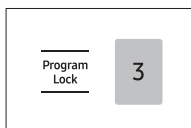

Ergebnis: Auf dem Display wird die Zeit in Stunden bis zur nächsten Reinigung des Luftfilters, die Sie programmiert haben, oder bis zur werkseitig eingestellten Zeit für die Reinigung angezeigt.


-  Die Standard-Reinigungszeit beträgt 500 Stunden reine Oszillationszeit, nicht kontinuierliche Zeit.

2. Drücken Sie die **ZIFFERN**-Taster, um die gewünschte Reinigungszeit einzustellen.




-  Sie können bis zu 999 Stunden einstellen.

3. Halten Sie **PROGRAMMSPERRE** () gedrückt und drücken Sie den Taster **ZIFFER 3**. Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt, um den neuen Wert zu speichern. Dadurch wird die Programmierung der Luftfilter-Reinigungszeit abgeschlossen.

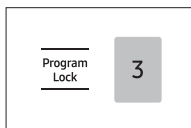

4. Drücken Sie den Taster **ABBRECHEN** (), um zum Garmodus zurückzukehren.



-  Nach Ablauf der Reinigungszeit sollten Sie den Luftfilter reinigen. Siehe Seite 17.

FEHLERCODES

Fehler	Code	Fehler-signalton	Ursache	Behebung
Netzfrequenz-fehler (50/60Hz)	E1	-	Die Netzfrequenz beträgt nicht 50 Hz.	Ziehen Sie den Netzstecker und prüfen Sie, ob die Netzfrequenz 50 Hz beträgt. Stecken Sie den Netzstecker in eine 50-Hz-Steckdose und sehen Sie nach, ob „E1“ angezeigt wird. Wenn der Fehlercode erneut angezeigt wird, auch wenn die richtige Stromquelle genutzt wird, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
Fehler „HVT-I-Leistung“	E41	Ein langer 2-sekündiger Signalton	Die Schalltechnik im Mikrowellengerät funktioniert nicht richtig.	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 10 Sekunden. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und prüfen Sie, ob der Fehlercode „E41“ erneut angezeigt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
Fehler „HVT-II-Leistung“	E42	Ein langer 2-sekündiger Signalton	Die Schalltechnik im Mikrowellengerät funktioniert nicht richtig.	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 10 Sekunden. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und prüfen Sie, ob der Fehlercode „E42“ erneut angezeigt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
EEPROM-Fehler	E5	Ein langer 2-sekündiger Signalton	Die Speicher-IC (EEPROM-IC) funktioniert nicht richtig. In diesem Fall arbeiten alle Funktionen außer der Speicherfunktion normal. (Sie können das Gerät manuell betreiben.)	Drücken Sie den ABBRECHEN-Taster einmal oder mehrere Male und versuchen Sie, das vorangestellte Erhitzen zu starten. Wenn der Fehlercode „E5“ weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

VERBORGENE TASTEN

Hinweis: Drücken Sie Taste 1 und dann die nächste. Halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt.

Funktion	Tasteneingabe		Display	Hinweis
	Taste 1	Nächste		
Gesamte kontinuierliche Zeit	ABBRECHEN (⏏)	1		Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt. Einheit: 10 Stunden.
Gesamte Magnetron-Oszillationszeit	ABBRECHEN (⏏)	2		Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt. Einheit: 1 Stunde.
Anzahl der Nutzungen mit Speicherprogrammcode	ABBRECHEN (⏏)	START		Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt.
	Code-Nr.			-
	(Datenanzeige nach 2 Sekunden)			739 Nutzungen
	(Nach der Datenanzeige kann ein neuer Code eingestellt werden)			-
	ABBRECHEN (⏏)		(Modus abbrechen)	-
Erhitzungszeit mit Speicherprogrammcode (automatische sequentielle Anzeige)	ABBRECHEN (⏏)	(P)		Halten Sie beides zusammen 2 Sekunden lang gedrückt.
	-		(Zeigt sequentiell 3 Sekunden lang von 1 bis 30 an)	-
	ABBRECHEN (⏏)		(Modus abbrechen)	-

PFLEGE IHRES MIKROWELLENGERÄTS

Reinigen des Mikrowellengeräts

1. Ziehen Sie vor der Reinigung des Mikrowellengeräts den Netzstecker.

2. Reinigen Sie den Garraum des Geräts. Wischen Sie sämtliche Spritzer mit einem feuchten Tuch ab. Falls das Gerät stark verschmutzt ist, können Sie eine Küchenreinigungsmittel-Lösung nutzen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.

Wenn Essensreste oder Spitzer von Flüssigkeiten an den Innenwänden des Mikrowellengeräts oder zwischen der Türdichtung und der Türfläche kleben, können Sie Mikrowellen absorbieren, was möglicherweise zu Lichtbogen- oder Funkenbildung führen kann.

3. Reinigen Sie das Gerät von außen mit Seifenwasser und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.


Vorsicht: Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite oder in die Bedienfeldöffnung läuft.

4. Reinigen Sie das Fenster der Gerätetür mit sehr milder Seife und Wasser und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch. Nutzen Sie kein Fensterputzmittel, da die Tür durch aggressive Seife oder Reinigungsmittel zerkratzt werden kann.

REINIGEN DER DECKENVERKLEIDUNG

1. Greifen Sie die Seitenstopper der Deckenverkleidung mit beiden Händen und ziehen Sie sie nach innen und unten. Nehmen Sie die Deckenverkleidung aus dem Garraum.
2. Spülen Sie die Deckenverkleidung mit Seifenwasser oder einer für den Kontakt mit Lebensmitteln geeigneten Desinfektionsmittellösung ab.
3. Denken Sie daran, die Deckenverkleidung wieder anzubringen, bevor Sie das Gerät nutzen.


VORSICHT : Die Deckenverkleidung muss bei der Nutzung des Geräts angebracht sein. Wenn Sie die Deckenverkleidung zur Reinigung abnehmen, gehen sie sehr vorsichtig mit den freiliegenden inneren Komponenten an der Oberseite des Garraums um. Falls sie verformt werden, können während des Betriebs anomale Symptome wie Lichtbogen- oder Funkenbildung auftreten. Ist dies der Fall, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

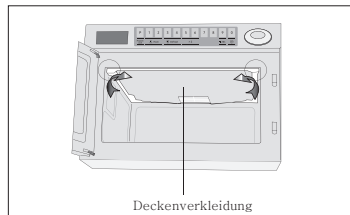

REINIGEN DES LUFTFILTERS

Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig gemäß den folgenden Anweisungen. Es können Probleme auftreten, wenn der Luftfilter mit Staub verstopft ist.

1. Entfernen Sie die Schrauben an beiden Enden des Luftfilters.
2. Heben Sie den Luftfilter vorsichtig heraus.
3. Waschen Sie den Filter in warmem Seifenwasser.
4. Denken Sie daran, den Luftfilter wieder anzubringen, bevor Sie das Gerät nutzen.

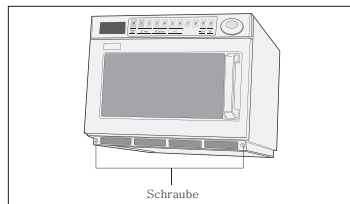

- ☒ Wenn der Luftfilter mit Rückständen verstopft ist, führt dies zur Überhitzung des Mikrowellengeräts.
- ☒ Wenn Sie die Luftfilter-Reinigungszeit ändern möchten, siehe „Programmieren der Luftfilter-Reinigungszeit“ auf Seite 15.

INSTALLATIONSANLEITUNG ZUM STAPELN VON GERÄTEN

Wichtig


1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Zum Stapeln benötigen Sie die Befestigungsplatte, die im Lieferumfang dieses Geräts enthalten ist.
3. Es dürfen maximal zwei Geräte übereinander gestapelt werden.

☒ Das Stapeln von zwei Geräten ist auf die folgenden Modelle beschränkt.

VORSICHT : Achten Sie darauf, dass der Garraum leer ist.

Aufstellen des Geräts

1. Stapeln Sie zwei Geräte aufeinander.
2. Entfernen Sie die 6 Schrauben wie in der Abbildung gezeigt.
3. Bringen Sie die Befestigungsplatte an, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden.
4. Bringen Sie 6 Schrauben wie in der Abbildung gezeigt an und ziehen Sie sie fest.
5. Sorgen Sie dafür, dass sich das obere Gerät in einer sicheren und erreichbaren Höhe befindet.

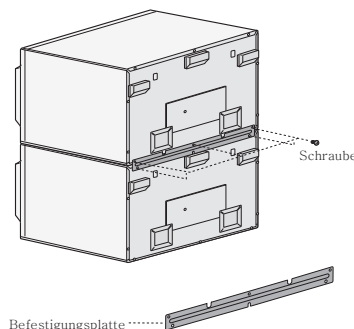

INFORMATIONEN ZUM GESCHIRR

Für die Zubereitung von Speisen in einem Mikrowellengerät müssen die Mikrowellen die Lebensmittel durchdringen können, ohne dabei vom verwendeten Geschirr reflektiert oder absorbiert zu werden.

Deshalb muss das Geschirr sorgfältig ausgewählt werden. Wenn das Geschirr als mikrowellengeeignet gekennzeichnet ist, können Sie es ohne Bedenken verwenden. In der folgenden Liste werden verschiedene Arten von Geschirr beschrieben und es wird angegeben, ob und wie sie in einem Mikrowellengerät verwendet werden können.

Geschirr	Mikrowellengeeignet	Kommentare
Aluminiumfolie	✓ ✗	Kann in kleineren Mengen verwendet werden, um bestimmte Bereiche vor Überhitzung zu schützen. Wenn sich die Aluminiumfolie zu dicht an den Innenwänden befindet oder zu viel Folie verwendet wird, kann es zu Lichtbogenbildung kommen.
Porzellan und Steingut	✓	Keramik, Töpferware, glasiertes Steingut und feines Porzellan sind in der Regel geeignet, sofern sie keine Metallverzierungen aufweisen.
Einweg-Polyester-Pappverpackungen	✓	Einige Tiefkühlgerichte werden in dieser Verpackung geliefert.
Fastfood-Verpackungen		
• Styroporbecher und -behälter	✓	Geeignet zum Aufwärmen von Lebensmitteln. Durch Überhitzung kann das Styropor schmelzen.
• Papiertüten oder Papier	✗	Kann Feuer fangen.
• Recyclingpapier oder Metallverzierungen	✗	Kann zu Lichtbogenbildung führen.
Glasgeschirr		
• Kombiniertes Koch- und Anrichtengeschirr	✓	Kann verwendet werden, sofern es keine Metallverzierungen aufweist.
• Feines Glasgeschirr	✓	Kann zum Aufwärmen von Speisen oder Getränken verwendet werden. Dünnes Glas kann bei schnellem Erhitzen springen oder zerbrechen.
• Einmachgläser	✓	Der Deckel muss abgenommen werden. Nur zum Aufwärmen geeignet.

Geschirr	Mikrowellengeeignet	Kommentare
Metall		
• Geschirr	✗	Kann zu Lichtbogenbildung oder Feuer führen.
• Verschlussdrähte für Tiefkühlbeutel	✗	
Papier		
• Teller, Becher, Servietten und Küchenpapier	✓	Bei kurzer Garzeit und zum Aufwärmen. Ebenso zum Absorbieren überschüssiger Feuchtigkeit.
• Recyclingpapier	✗	Kann zu Lichtbogenbildung führen.
Kunststoff		
• Behälter	✓	Vor allem hitzebeständiger Thermoplastkunststoff. Andere Kunststoffe verformen oder verfärben sich möglicherweise bei hohen Temperaturen. Verwenden Sie kein Melamingeschirr.
• Frischhaltefolie	✓	Kann verwendet werden, um Speisen feucht zu halten. Sollte die Speisen nicht berühren. Nehmen Sie die Folie vorsichtig ab, da heißer Wasserdampf entweicht.
• Gefrierbeutel	✓ ✗	Nur wenn diese koch- oder ofenfest sind. Sollten nicht luftdicht sein. Gegebenenfalls mit einer Gabel einstechen.
Wachs- oder Butterbrotpapier	✓	Kann verwendet werden, um Speisen feucht zu halten und Spritzer zu verhindern.

✓ : Empfohlen

✓✗ : Mit Vorsicht

✗ : Nicht sicher

Zubereitungshinweise

F : Tiefgekühlt

C : Gekühlt

Rezept	Methode	Leistungsstufe	Zeit		Ruhezeit
			1850W	1500W	
BROT & BACKWAREN					
Zum Auftauen					
Baguettebrötchen, 23 cm, F		AUFTAUEN 1 (☼)	0 Min. 45 Sek.	0 Min. 50 Sek.	5 Min.
Baguettebrötchen, 23 cm, x 2, F		AUFTAUEN 1 (☼)	1 Min. 10 Sek.	1 Min. 15 Sek.	5 Min.
Torte, Einzelstück, F	Auf einen Teller geben	AUFTAUEN 2 (☼)	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 40 Sek.	5 Min.
Zum Aufwärmen					
Quiche, 18 cm, geschnitten, 136 g	Auf einen Teller geben	AUFTAUEN 1 (☼) HOCH	3 Min. 00 Sek. 0 Min. 40 Sek.	3 Min. 00 Sek. 0 Min. 45 Sek.	1 Min. 1 Min.
Hackpasteten, einzeln, x 2, F	Aus der Alufolie nehmen und auf einen Teller geben	HOCH	0 Min. 10 Sek.	0 Min. 15 Sek.	1 Min.
Fruchttasche, F	Auf einen Teller geben	HOCH	0 Min. 40 Sek.	0 Min. 45 Sek.	1 Min.
Croissant, x 2, F	Auf einen Teller geben	HOCH	0 Min. 05 Sek.	0 Min. 10 Sek.	1 Min.
Gebäck, gebacken, 227 g, C	Auf einen Teller geben	HOCH	0 Min. 45 Sek.	0 Min. 55 Sek.	1 Min.
Hähnchen-Pilz-Pastete, x 2, C	Folie entfernen. Auf einen Teller geben	HOCH	0 Min. 45 Sek.	0 Min. 55 Sek.	1 Min.
Hähnchen-Pilz-Pastete, C	Auf einen Teller geben, Folie entfernen	HOCH	0 Min. 30 Sek.	0 Min. 40 Sek.	1 Min.
SNACKS & VORSPEISEN					
Zum Garen					
Speck, Scheibe, C	Auf Rost geben	HOCH	1 Min. 30 Sek.	1 Min. 40 Sek.	1 Min.
Eier, pochiert, x 2, C	In Auflaufförmchen geben	HOCH	0 Min. 30 Sek.	0 Min. 40 Sek.	1 Min.

Rezept	Methode	Leistungsstufe	Zeit		Ruhezeit
			1850W	1500W	
Rührer, x 2, C	Eier rühren und in eine Schüssel geben	HOCH	25-30 Sek.	30-40 Sek.	1 Min.
Würstchen, dick, x 2, C	Einstechen	MITTEL	1 Min. 00 Sek.	1 Min. 10 Sek.	2 Min.
Zum Wiederaufwärmen					
Bratwurstschnecke, F	Auf einen Teller geben	MITTEL	2 Min. 00 Sek.	2 Min. 10 Sek.	2 Min.
Englisches Frühstück, C	Abdecken	MITTEL	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 40 Sek.	1 Min.
Hamburger, F		HOCH	0 Min. 55 Sek.	1 Min. 05 Sek.	1 Min.
Chickenburger, F		HOCH	0 Min. 55 Sek.	1 Min. 05 Sek.	1 Min.
Döner Kebab, 162 g, F		HOCH	1 Min. 00 Sek.	1 Min. 10 Sek.	1 Min.
Hotdog, F		HOCH	1 Min. 00 Sek.	1 Min. 10 Sek.	1 Min.
Pizza, 190 g, F	Auf einen Teller geben	LOW	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 45 Sek.	2 Min.
Rippchen vom Holzkohlegrill, 200 g, F	Auf einen Teller geben	MITTEL	3 Min. 30 Sek.	3 Min. 45 Sek.	1 Min.
Scharfe Chicken-Wings, x 6, F	Mit den dünnen Enden Richtung Mitte auf einem Teller anrichten	HOCH	2 Min. 00 Sek.	2 Min. 15 Sek.	1 Min.
Gebackene Bohnen, 500 g	Abdecken und nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	2 Min. 00 Sek.	2 Min. 10 Sek.	2 Min.
Gebackene Bohnen, 250 g	Abdecken und nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	1 Min. 00 Sek.	1 Min. 05 Sek.	2 Min.
DESSERTS					
Zum Aufwärmen					
Apfel-Crumble, 200 g, F	Im Behälter abdecken	HOCH	1 Min. 20 Sek.	1 Min. 30 Sek.	2 Min.
Christmas Pudding, 150 g, C	In eine Schüssel geben	HOCH	0 Min. 20 Sek.	0 Min. 25 Sek.	2 Min.
Biscuitrolle, 80 g, F	Auf einen Teller geben	HOCH	1 Min. 00 Sek.	1 Min. 05 Sek.	2 Min.
Crêpes Suzette, x 2, F	Perforieren	HOCH	0 Min. 50 Sek.	1 Min. 00 Sek.	1 Min.

F : Tiefgekühlt

C : Gekühlt

Rezept	Methode	Leistungsstufe	Zeit		Ruhezeit
			1850W	1500W	
Suet Sponge Pudding, F	x 2	HOCH	0 Min. 35 Sek.	1 Min. 05 Sek.	2 Min.
	x 1	HOCH	0 Min. 40 Sek.	0 Min. 50 Sek.	2 Min.
Biscuitkuchen, F	x 2	HOCH	0 Min. 35 Sek.	1 Min. 05 Sek.	2 Min.
	x 1	HOCH	0 Min. 40 Sek.	0 Min. 45 Sek.	2 Min.
HAUPTGERICHTE					
Zum Wiederaufwärmen					
Amorini-Stilton-Auflauf, C	In eine mikrowellene geeignete Schüssel geben	HOCH	3 Min. 30 Sek.	3 Min. 40 Sek.	1 Min.
Chicken Tikka Masala, F	Perforieren	HOCH	3 Min. 20 Sek.	3 Min. 30 Sek.	2 Min.
Thai Green Chicken Curry, F	Perforieren	HOCH	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	2 Min.
Chili con Carne, F	Perforieren	HOCH	3 Min. 30 Sek.	3 Min. 45 Sek.	2 Min.
1/2 Hähnchen, gegart, gekühlt	Im perforierten Beutel in das Mikrowellengerät geben	MITTEL	4 Min. 30 Sek.	5 Min. 00 Sek.	2 Min.
Lasagne, 192 g	In eine mikrowellene geeignete Schüssel geben	MITTEL	4 Min. 00 Sek.	4 Min. 15 Sek.	2 Min.
Moules Marinières, 466 g, F	Beutel einstechen	HOCH	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 45 Sek.	2 Min.
Lachs-Avocado-Roulade, C	Beutel einstechen	HOCH	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 45 Sek.	2 Min.
Shepherd's Pie, 300 g, C	In das Gerät stellen und abdecken	MITTEL	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	2 Min.
Suet Pudding, gekühlt	Abdecken und richtig herum auf einen mikrowellene geeigneten Teller geben	LOW	4 Min. 00 Sek.	4 Min. 20 Sek.	2 Min.

Rezept	Methode	Leistungsstufe	Zeit		Ruhezeit
			1850W	1500W	
Hähnchenbrust mit rotem Pesto, 312 g, F	Beutel einstechen und auf einen Teller geben	AUFTAUEN 1 () HOCH	5 Min. 00 Sek. 3 Min. 30 Sek.	5 Min. 00 Sek. 3 Min. 45 Sek.	1 Min.
Tagliatelle Carbonara, C	Folie einstechen, auf einen Teller geben	HOCH	1 Min. 40 Sek.	2 Min. 00 Sek.	1 Min.
Tortellini Formaggio, C	In eine Schüssel geben und abdecken	HOCH	2 Min. 00 Sek.	2 Min. 15 Sek.	1 Min.
Gemüse-Cumberland-Pie, C	In eine mikrowellene geeignete Schüssel geben	HOCH	3 Min. 20 Sek.	3 Min. 35 Sek.	1 Min.
Tellergericht, 350 g, C	Abdecken	HOCH	2 Min. 00 Sek.	2 Min. 15 Sek.	1 Min.
Tellergericht, 700 g, C	Abdecken	HOCH	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	1 Min.
FRISCHES GEMÜSE					
Zum Garen, 500 g					
Grüne Bohnen, geschnitten	60 ml/4 EL Wasser hinzugeben, abdecken	HOCH	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	2 Min.
Brokkoliröschen	60 ml/4 EL Wasser hinzugeben, abdecken	HOCH	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	2 Min.
Kohl, gehackt	10 EL Wasser hinzugeben, abdecken	HOCH	5 Min. 00 Sek.	5 Min. 30 Sek.	2 Min.
Möhren, geschnitten	60 ml/4 EL Wasser hinzugeben, abdecken	HOCH	3 Min. 30 Sek.	3 Min. 45 Sek.	2 Min.
Blumenkohlröschen	60 ml/4 EL Wasser hinzugeben, abdecken	HOCH	3 Min. 30 Sek.	3 Min. 45 Sek.	2 Min.
Ganze grüne Bohnen	60 ml/4 EL Wasser hinzugeben, abdecken	HOCH	3 Min. 30 Sek.	3 Min. 45 Sek.	2 Min.
Pellkartoffeln	Nach der Hälfte der Zeit wenden	HOCH	10 Min. 00 Sek.	11 Min. 00 Sek.	5 Min.

F : Tiefgekühlt
C : Gekühlt

Rezept	Methode	Leistungsstufe	Zeit		Ruhezeit
			1850W	1500W	
Rosenkohl	60 ml/4 EL Wasser hinzugeben, abdecken	HOCH	4 Min. 30 Sek.	4 Min. 45 Sek.	2 Min.
Grüne Bohnen, geschnitten	Abdecken, nach der Hälfte der Garzeit umrühren	HOCH	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	2 Min.
Bohnen, ganz	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	4 Min. 00 Sek.	4 Min. 15 Sek.	2 Min.
Brokkoliröschen	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	4 Min. 00 Sek.	4 Min. 15 Sek.	2 Min.
Kohl, gehackt	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	4 Min. 00 Sek.	4 Min. 15 Sek.	2 Min.
Karottensticks	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	4 Min. 00 Sek.	4 Min. 15 Sek.	2 Min.
Blumenkohlröschen	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	4 Min. 00 Sek.	4 Min. 15 Sek.	2 Min.
Maiskolben	Abdecken	HOCH	4 Min. 00 Sek.	4 Min. 30 Sek.	2 Min.
Maiskölbchen, ganz	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	5 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	2 Min.
Pilze, ganz	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	2 Min.
FRISCHES GEMÜSE					
Zum Garen, 500 g					
Pellkartoffeln, 230-290 g, x1		HOCH	3 Min. 00 Sek.	4 Min. 00 Sek.	2 Min.
Kartoffelpüree, x 2, Kartoffelpüree, x 4		HOCH	6 Min. 00 Sek.	6 Min. 30 Sek.	2 Min.
		HOCH	10 Min. 00 Sek.	11 Min. 15 Sek.	2 Min.
Ratatouille, 500 g		HOCH	3 Min. 30 Sek.	4 Min. 00 Sek.	2 Min.
Rosenkohl	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 30 Sek.	2 Min.

Rezept	Methode	Leistungsstufe	Zeit		Ruhezeit
			1850W	1500W	
REIS, 500 g					
Zum Wiederaufwärmen					
Reis, gekocht, F	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	2 Min.
Reis, Pilau, F	Abdecken, nach der Hälfte der Zeit umrühren	HOCH	3 Min. 00 Sek.	3 Min. 15 Sek.	2 Min.

REINIGEN DES MIKROWELLENGERÄTS

Die folgenden Teile Ihres Mikrowellengeräts sollten Sie regelmäßig reinigen, um zu vermeiden, dass sich Fett und Essensrückstände ablagern:

- Innen- und Außenflächen
- Tür und Türdichtungen
- Drehteller

-  Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass die Türdichtungen sauber sind und die Tür richtig schließt.
 -  Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Lebensdauer des Geräts aus und verursacht möglicherweise Gefahren.
1. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser. Wischen Sie sie erst mit klarem Wasser und dann trocken nach.
 2. Entfernen Sie Spritzer oder Flecken an den Innenflächen oder am Drehting mit einem in Seifenwasser getränkten Tuch. Wischen Sie sie erst mit klarem Wasser und dann trocken nach.
 3. Um angetrocknete Essenreste und Gerüche zu entfernen, stellen Sie eine Tasse mit verdünntem Zitronensaft auf den Drehteller und erhitzen Sie den Saft 10 Minuten lang bei maximaler Leistung.
-  Spritzen Sie **KEIN** Wasser in die Belüftungsschlitze.
 -  Nutzen Sie **NIEMALS** Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel.
 -  Reinigen Sie die Türdichtungen besonders sorgfältig und achten Sie darauf:
 - Dass sich keine Partikel ansammeln
 - Dass keine Partikel verhindern, dass sich die Tür richtig schließt
 -  **Reinigen Sie** den Garraum des Mikrowellengeräts nach jeder Nutzung mit einer milden Reinigungslösung, aber lassen Sie das Gerät vorher abkühlen, um Verletzungen zu vermeiden.

LAGERN UND REPARIEREN IHRES MIKROWELLENGERÄTS

Sie sollten ein paar einfache Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn Sie Ihr Mikrowellengerät lagern oder warten lassen.

Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind:

- Defektes Scharnier
- Beschädigte Dichtungen
- Verformtes oder verbogenes Gehäuse




Die Reparatur sollte nur von einem qualifizierten Mikrowellen-Servicetechniker durchgeführt werden.

-  Entfernen Sie **NIEMALS** das äußere Gehäuse des Mikrowellengeräts. Wenn das Gerät defekt ist und repariert werden muss oder Sie Zweifel bezüglich seines Zustands haben:
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
 - Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum

TECHNISCHE DATEN

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu verbessern. Aus diesem Grunde behält sich Samsung Änderungen am Design und an Bedienungsanleitungen vor.

Modell	MJ26A6093	MJ26A6053
Eingangsspannung und Frequenz	230-240 V ~ 50 Hz	
Leistungsaufnahme Microwave (Mikrowelle)	13 A	12,7 A
Ausgangsleistung	1850 W (IEC-705) 240 V: 1850 W 230 V: 1780 W	1500W (IEC-705) 240 V: 1500 W 230 V: 1450 W
Betriebsfrequenz	2450 MHz	
Abmessungen (B x H x T) Außen Garraum	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm	
Fassungsvermögen	26 Liter	
Gewicht Netto	ca. 33,1 kg	

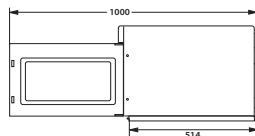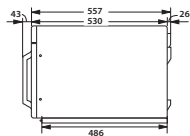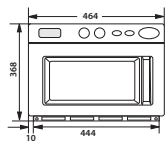

NOTIZEN

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN UNTER	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897891 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

LAND	RUFEN SIE UNS AN UNTER	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-96-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support



DE68-04029H-00

MJ26A6093 (1850 VATIOS)
MJ26A6053 (1500 VATIOS)

Horno microondas

(COMERCIAL)

Instrucciones para el usuario y guía de cocción

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.

Debe tener en cuenta que la garantía de Samsung NO cubre las llamadas al servicio técnico para pedir información sobre el funcionamiento del producto, corregir una instalación inadecuada o trabajos normales de limpieza o de mantenimiento.

SAMSUNG

ÍNDICE

Uso de este manual de instrucciones	2
Información importante de seguridad	2
Leyenda de los símbolos e iconos	2
Precauciones para evitar una posible exposición a un exceso de energía de microondas.....	3
Instrucciones importantes de seguridad	3
Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)	5
Instrucciones de instalación y cableado	6
Luz (fuente de luz).....	6
Horno	6
Panel de control	7
Pantalla	7
Configuración de la hora.....	7
Instrucciones de cocción	8
Cocción/recalentamiento	8
Niveles de potencia y variaciones de tiempo	9
Cómo detener la cocción.....	10
Función de repetición	10
Uso en el teclado de +20s.....	10
Uso de la función de descongelación	11
Programación en el teclado de memoria.....	11
Cómo operar la cocción con memoria.....	13
Cómo utilizar el teclado de doble cantidad	13
Programación del teclado de doble cantidad	14
Control del tono de los pitidos	14
Programación del tiempo de limpieza del filtro de aire.....	15
Códigos de error	15
Teclas ocultas	16
Cuidado de su horno microondas.....	16
Limpieza de la cubierta del techo.....	17
Limpieza del filtro de aire	17
Instrucciones de instalación para el apilamiento.....	17
Guía de utensilios de cocina	18
Limpieza de su horno microondas	22
Almacenamiento y reparación de su horno microondas.....	22
Especificaciones técnicas	23

USO DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Usted acaba de comprar un horno microondas SAMSUNG. Su manual de instrucciones incluye información valiosa acerca de cómo cocinar utilizando su horno microondas:

- Precauciones de seguridad
- Accesorios y utensilios de cocina adecuados
- Consejos útiles para cocinar
- Consejos para cocinar

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

Antes de utilizar el horno, confirme que se respetan las siguientes instrucciones.

- Utilice este aparato solo para las funciones propias que se describen en este manual. Las instrucciones de advertencia y de seguridad de este manual no cubren todas las posibles situaciones que pueden ocurrir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, la precaución y los cuidados necesarios para instalar, mantener y utilizar este aparato.
- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de este horno microondas pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene cualquier consulta o duda, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano o solicitar ayuda e información en línea en www.samsung.com.
- Este horno microondas está destinado a calentar alimentos. Es solo para uso doméstico. No caliente ningún tipo de textil ni cojines rellenos de granos, ya que podrían provocar quemaduras e incendios. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado o incorrecto de este aparato.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesgos innecesarios.

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS E ICONOS



ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en **lesiones personales graves o la muerte.**



PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en **lesiones personales menores o daños a la propiedad.**

	Advertencia; Peligro de incendio		Advertencia; Superficie caliente
	Advertencia; Electricidad		Advertencia; Material explosivo
	NO lo intente.		Siga las instrucciones explícitamente.
	NO desmontar.		Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
	NO tocar.		Asegúrese de que la máquina está conectada a tierra para evitar descargas eléctricas.
	Llame al centro de asistencia técnica para obtener ayuda.		Nota
	Importante		

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS.

Si no tiene en cuenta las siguientes precauciones de seguridad puede sufrir una exposición a la energía de las microondas perjudicial para su salud.

- Bajo ninguna circunstancia se debe intentar hacer funcionar el horno con la puerta abierta ni forzar los enclavamientos de seguridad (cierres de la puerta) ni introducir nada en los orificios de los enclavamientos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la puerta del horno y la parte delantera, ni permita que se acumulen restos de comida o de productos de limpieza en las superficies de cierre. Asegúrese de que la puerta y las superficies de sellado de la puerta se mantengan limpias, limpiándolas después del uso primero con un paño húmedo y luego con un paño suave y seco.
- NO haga funcionar el horno si está dañado hasta que lo haya reparado un técnico cualificado en microondas instruido por el fabricante. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en
 - la puerta (doblada)
 - las bisagras de la puerta (rotas o sueltas)
 - las juntas de la puerta y las superficies de sellado
- El horno no debe ajustarlo ni repararlo nadie que no sea un técnico de servicio de microondas debidamente cualificado e instruido por el fabricante.

Este producto es un equipo ISM del grupo 2 de Clase B. La definición del grupo 2 incluye todos los equipos ISM en los que intencionadamente se genera energía de radio-frecuencia que se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento del material, así como equipos EDM y de soldadura por arco.

Los equipos de la Clase B son apropiados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje en edificios de uso doméstico.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Asegúrese de que se cumplan estas precauciones de seguridad en todo momento.

 ADVERTENCIA				
 Solo el personal cualificado debe poder modificar o reparar el horno microondas.	✓	✓	✓	✓
 No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados para la función de microondas.	✓	✓	✓	✓
 Para su seguridad, no utilice limpiadores de agua a alta presión o limpiadores de chorro a vapor.	✓	✓	✓	✓
 No instale este aparato; cerca de un calentador, material inflamable; en un lugar húmedo, impregnado de aceite o polvo, en un lugar expuesto a la luz solar directa y al agua o donde pueda haber fugas de gas; en un terreno no nivelado.	✓	✓	✓	✓
 Este aparato debe estar correctamente conectado a tierra de conformidad con los códigos locales y nacionales.	✓	✓	✓	✓
 Elimine regularmente todas las sustancias extrañas, como el polvo o el agua, de los terminales del enchufe y de los puntos de contacto con un paño seco.	✓	✓	✓	✓
 No tire del cable de alimentación, no lo doble excesivamente ni coloque objetos pesados encima.	✓	✓	✓	✓
 Si se produce una fuga de gas (como gas propano, gas LP, etc.), ventile inmediatamente sin tocar el enchufe.	✓	✓	✓	✓
 No toque el enchufe con las manos mojadas.	✓	✓	✓	✓
 No apague el aparato desconectando el enchufe mientras se esté realizando una operación.	✓	✓	✓	✓
 No introduzca los dedos ni sustancias extrañas. Si alguna sustancia extraña, como el agua, ha entrado en el aparato, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.	✓	✓	✓	✓
 No ejerza una presión excesiva o un impacto sobre el aparato.	✓	✓	✓	✓
 No coloque el horno sobre un objeto frágil como un lavabo o un objeto de cristal. (Solo en el modelo de encimera).	✓	✓		
 No utilice bencina, diluyente, alcohol, limpiador a vapor o limpiador de alta presión para limpiar el aparato.	✓	✓	✓	✓
 Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente de alimentación sean los mismos que los de las especificaciones del producto.	✓	✓		✓
 Enchufe firmemente el enchufe en la toma de corriente. No utilice un adaptador de enchufe múltiple, un cable de extensión o un transformador eléctrico.	✓	✓	✓	

☐	No sujete el cable de alimentación a un objeto metálico, ni inserte el cable de alimentación entre los objetos o detrás del horno.	✓	✓	✓	
☐	No utilice un enchufe dañado, un cable de alimentación dañado o una toma de corriente suelta. Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.	✓	✓	✓	✓
☐	Los aparatos no están preparados para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia separado.	✓	✓		
☐	No vierta ni rocíe agua directamente en el horno.	✓	✓		
☐	No coloque objetos sobre el horno, en el interior o en la puerta.	✓	✓	✓	
☐	No rocíe material volátil, como insecticida, sobre la superficie del horno.	✓	✓		
★	No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico. Mantenga a los niños alejados de la puerta al abrirla o cerrarla, ya que pueden golpearse con ella o atrapar sus dedos.	✓	✓	✓	✓
☐	El electrodoméstico no está preparado para instalarlo en vehículos, caravanas o similares.	✓	✓	✓	✓
☐	No almacene materiales inflamables en el horno. Tenga especial cuidado al calentar platos o bebidas que contengan alcohol, ya que los vapores del alcohol pueden entrar en contacto con una parte caliente del horno.	✓		✓	✓
☐	El horno microondas ha sido concebido para su uso exclusivo sobre la encimera o el mostrador, el horno microondas no debe colocarse en un armario. (Solo en el modelo de encimera).	✓	✓	✓	✓
★	ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno a menos que estén vigilados continuamente.	✓	✓	✓	✓
★	ADVERTENCIA: No permita que los niños utilicen el horno sin supervisión a menos que hayan recibido las instrucciones adecuadas para que puedan utilizar el horno de manera segura y comprendan el peligro que entraña un uso incorrecto.	✓	✓	✓	✓
★	Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que se les supervise o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia.	✓	✓	✓	✓
☐	ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de la puerta están dañados, no se debe usar el horno hasta que no lo haya reparado una persona cualificada.	✓	✓	✓	✓

☐	ADVERTENCIA: Es arriesgado que una persona no cualificada realice la reparación, ya que esta supone la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas.	✓	✓	✓	✓
☐	ADVERTENCIA: Cuando vaya a reemplazar la lámpara, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.	✓	✓	✓	
☐	ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que tienen tendencia a explotar.	✓		✓	✓
☐	ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Para evitar quemaduras, los niños pequeños deben mantenerse alejados.	✓		✓	
★	ADVERTENCIA: El calentamiento de las bebidas en el microondas puede causar una ebullición retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente; para evitar esta situación, permita SIEMPRE un tiempo de reposo de al menos 20 segundos después de apagar el horno para que la temperatura pueda estabilizarse: Remueva mientras se calienta, si es necesario, y remueva SIEMPRE después de calentar. En caso de quemaduras, siga estas instrucciones de PRIMEROS AUXILIOS: - Sumerja la zona quemada en agua fría durante al menos 10 minutos. - Cúbrala con una gasa seca y limpia. - No aplique cremas, aceites ni lociones.	✓	✓	✓	✓
★	El aparato se calienta durante su uso. Evite tocar los elementos calefactores del interior del horno.	✓		✓	✓
★	ADVERTENCIA: El contenido de los biberones y de los tarros de papilla debe agitarse o removerse y comprobar su temperatura antes de dárselo al niño para evitar que se queme.			✓	
★	Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o que hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.	✓	✓	✓	✓
★	El horno debe estar colocado en la posición correcta y a una altura que permita el fácil acceso a su interior y a los controles.	✓	✓	✓	✓
★	Antes de utilizar el horno por primera vez, debe hacerlo funcionar con agua durante 10 minutos.	✓	✓	✓	✓
★	Este horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible. Si el horno genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.	✓	✓	✓	✓
☐	durante la limpieza, las superficies pueden calentarse más de lo normal y los niños deben mantenerse alejados. (Solo modelo con función de limpieza).	✓		✓	
☐	El exceso de derrames debe eliminarse antes de la limpieza y los utensilios que se indican en el manual de limpieza pueden permanecer en el horno durante la limpieza. (Solo modelo con función de limpieza).	✓	✓	✓	✓

	El aparato debe permitir la desconexión de la red eléctrica después de la instalación. La desconexión puede facilitarse dejando el enchufe accesible o montando un interruptor en el cable fijo de acuerdo con las normas de cableado. (Solo modelo integrado).	✓	✓	✓	✓
	Si el cable de alimentación está deteriorado, a fin de evitar incidentes deberá sustituirlo el fabricante, un técnico de servicio autorizado o una persona igualmente cualificada.	✓			
	ADVERTENCIA: Cuando el horno está funcionando en el modo de combinación, los niños solo lo deben utilizar bajo la vigilancia de los adultos ya que las temperaturas que se generan son altas.	✓			
	La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.	✓			
	La puerta y la superficie exterior pueden calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.	✓			

PRECAUCIÓN					
	Utilice solamente utensilios adecuados para su uso en hornos microondas; NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico. Motivo: Pueden ocurrir arcos eléctricos o chispas que pueden dañar el horno.	✓		✓	✓
	Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno ya que existe un riesgo de incendio.	✓		✓	
	No utilice su horno microondas para secar papeles o ropa.	✓		✓	✓
	Utilice tiempos más cortos para cantidades más pequeñas de alimentos para evitar que se sobrecalienten y se quemen.	✓		✓	✓
	Si percibe que sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.	✓		✓	✓
	Limpie el horno con regularidad y retire cualquier resto de comida.	✓	✓		✓
	No sumerja el cable de alimentación o el enchufe en agua y mantenga el cable de alimentación alejado del calor.	✓	✓		
	Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en los hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado el proceso de calentamiento en el microondas; tampoco caliente botellas, tarros, recipientes, frutos secos con cáscara, tomates, etc., herméticos o sellados al vacío.			✓	✓
	No cubra las ranuras de ventilación con papel o trapos. Pueden incendiarse al escapar el aire caliente del horno. El horno también puede sobrecalentarse y apagarse automáticamente, y permanecerá apagado hasta que se enfríe lo suficiente.	✓		✓	

	Utilice tiempos más cortos para cantidades pequeñas de alimentos para prevenir que se sobrecalienten o se quemen.		✓		
	No toque las resistencias ni las paredes interiores del horno hasta que éste se haya enfriado.		✓		
	Remueva los líquidos durante o después de calentarlos, y déjelos reposar durante 20 segundos por lo menos para evitar derrames.		✓		
	Al abrir la puerta, manténgase a una distancia de medio metro del aparato para evitar quemarse si sale aire caliente o vapor.		✓		
	No ponga en marcha el microondas si está vacío. El horno microondas se apagará automáticamente a los 30 minutos por razones de seguridad. Es aconsejable dejar siempre un vaso con agua en el interior del horno para absorber la energía microondas si el horno microondas se pone en marcha accidentalmente.	✓			✓
	No use limpiadores abrasivos ni útiles metálicos afilados para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que pueden rayar la superficie y producirse rotura del cristal.	✓			✓
	Instale el horno de acuerdo con las distancias especificadas en este manual. (Consulte instalación del horno microondas.)	✓		✓	
	Tenga cuidado cuando conecte otros aparatos eléctricos en las tomas de corriente cercanas al horno.	✓	✓	✓	



ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información acerca de los compromisos medioambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas de los productos, por ejemplo, REACH, WEEE, Baterías, visite: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y CABLEADO

NOTA IMPORTANTE :

El cable de alimentación de este equipo se suministra con un enchufe moldeado que incorpora un fusible.


El valor del fusible está indicado en la parte frontal del enchufe y, si es necesario sustituirlo, debe utilizarse un fusible aprobado de conformidad con la norma BS1363 del mismo valor. No utilice nunca el enchufe sin la cubierta del fusible si ésta es desmontable. Si se requiere una cubierta de fusible de repuesto, debe ser del mismo color que la cara de la clavija del enchufe. Las cubiertas de repuesto están disponibles en su distribuidor. Si la clavija instalada no es adecuada para las tomas de corriente de su casa o el cable no es lo suficientemente largo para que llegue a una toma de corriente, deberá obtener un prolongador de seguridad adecuado o consultar a su distribuidor para que le ayude. Sin embargo, si no hay otra alternativa que cortar el enchufe, retire el fusible y deseché el enchufe de forma segura. No conecte el enchufe a una toma de corriente, ya que existe el riesgo de que el cable flexible pelado provoque una descarga eléctrica.

LUZ (FUENTE DE LUZ)

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética < G >.


Las lámparas y los equipos de control no las puede reparar el usuario. Para sustituir las lámparas o los equipos de control del producto, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

HORNO

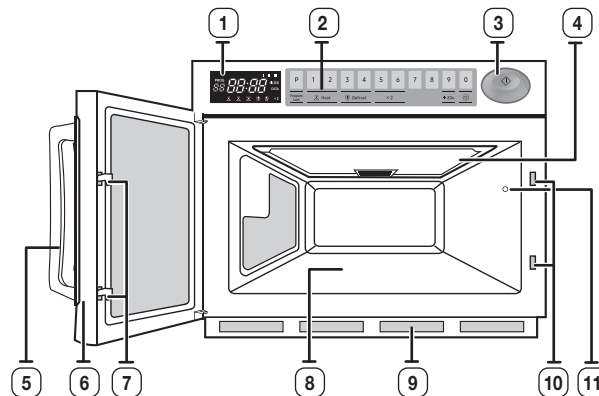


- | | |
|-------------------------|--|
| 1. PANTALLA | 7. PESTILLOS DE LA PUERTA |
| 2. PANEL DE CONTROL | 8. BANDEJA DE LA PLACA |
| 3. BOTÓN DE INICIO | 9. FILTRO DE AIRE |
| 4. CUBIERTA DEL TECHO | 10. ORIFICIOS DE LAS TRABAS DE SEGURIDAD |
| 5. TIRADOR DE LA PUERTA | 11. LUZ DEL HORNO |
| 6. PUERTA | |

PANEL DE CONTROL

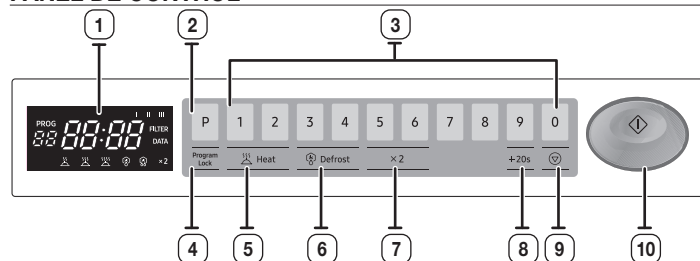

1. PANTALLA
2. TECLADO DEL PROGRAMA
3. TECLADOS NUMÉRICOS (tiempo, programación de la memoria)
4. TECLADO DE BLOQUEO DEL PROGRAMA
5. BOTÓN DE SELECCIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA
6. BOTÓN DE SELECCIÓN DE DESCONGELACIÓN
7. TECLADO DE CANTIDAD DOBLE
8. TECLADO DE +20s (Teclado de cocción de un toque)
9. TECLADO DE CANCELACIÓN
10. BOTÓN DE INICIO

PANTALLA

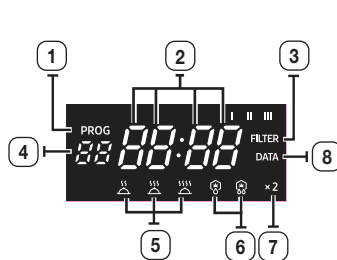

1. INDICADOR DEL PROGRAMA
2. INDICADOR DE TIEMPO
3. INDICADOR DE TIEMPO DE COMPROBACIÓN DEL FILTRO DE AIRE
4. INDICADOR DEL NÚMERO DEL TECLADO DE MEMORIA
5. INDICADORES DE NIVEL DE POTENCIA
6. INDICADORES DE DESCONGELACIÓN
7. INDICADOR DE CANTIDAD DOBLE
8. INDICADOR DE COMPROBACIÓN DE DATOS

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

El horno microondas tiene un reloj incorporado. Cuando se enciende, en la pantalla automáticamente se muestra "0:", "88:88" o "12:00". Establezca la hora actual. La hora puede aparecer en formato de 24 o de 12 horas. Debe configurar el reloj:

- Cuando instale por primera vez el horno microondas
- Después de un apagón eléctrico

☒ No olvide volver a configurar el reloj cuando cambie del horario de verano al de invierno y viceversa.

☒ Función de ahorro automático de energía

Si no selecciona ninguna función durante la configuración o durante el funcionamiento con parada temporal del aparato, la función se cancela y al cabo de 25 minutos se muestra el reloj.

Si la puerta está abierta, la lámpara del horno se apaga después de 5 minutos.

1. Para que aparezca la hora en... A continuación, pulse "+20s"

Formato de 24 horas

Formato de 12 horas

Una vez


Dos veces

+ 20s

2. Utilice los **TECLADOS NUMÉRICOS** para introducir la hora actual. Debe pulsar al menos tres números para ajustar el reloj. Si la hora actual es 5:00 introduzca, 5,0,0.

1 2 3 4 5 6

3. Cuando aparezca la hora correcta, pulse el **BOTÓN DE INICIO** para poner en marcha el reloj. El reloj se ajusta solo en 10 segundos.



☒ Si no desea ajustar la hora, pulse en el **TECLADO CANCELAR** antes de empezar a cocinar.

☒ Si desea cambiar o restablecer el ajuste de la hora, vuelva a enchufar el horno.

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN

La clasificación de potencia IEC es una clasificación estandarizada internacionalmente, por lo que todos los fabricantes de microondas utilizan ahora el mismo método de medición de la potencia.

Si el envase de los alimentos indica instrucciones de cocción basadas en la clasificación de potencia IEC, ajuste los tiempos de cocción de acuerdo con la potencia IEC de su horno. Por ejemplo:

Si las instrucciones de cocción corresponden a un horno de 650W, tendrá que reducir el tiempo de cocción para el MW87L (850W). Se trata de comidas que ya ha preparado y cocinado el fabricante de alimentos, y que luego se congelan, se refrigeran o se sellan al vacío para que duren mucho tiempo.

Cada vez más, los tiempos de calentamiento de estos platos preparados se basan en las categorías de calentamiento A, B, C, D y E.

En este caso, basta con hacer coincidir la categoría de calentamiento de su horno con las instrucciones del envase del alimento, y programar el temporizador en consecuencia. Por ejemplo: Si las instrucciones de calentamiento son de 3 minutos en ALTO para un horno de categoría D, entonces tendrá que ajustar su temporizador para menos de 3 minutos en ALTO para el MJ26A6093 (categoría E).

Recuerde siempre que las instrucciones de cocción son solo una guía. Si ha seguido las instrucciones y la comida aún no está suficientemente caliente, basta con volver a introducirla en el horno y cocinarla hasta que lo esté.

COCCIÓN/RECALENTAMIENTO

Cocción en una fase



Asegúrese de que el horno está enchufado a una toma de corriente debidamente conectada a tierra.

Abra la puerta (La luz del horno se encenderá).

Ponga los alimentos en un recipiente adecuado, colóquelos en el centro del horno y luego cierre bien la puerta (La luz del horno se apagará.).



1. Seleccione el nivel de potencia deseado pulsando en el teclado **Selector de nivel de potencia**.

Resultado: El nivel de potencia seleccionado se mostrará en la ventana de visualización.



2. Ajuste el tiempo de calentamiento deseado pulsando los teclados **NUMÉRICOS**.



Resultado: La hora seleccionada se muestra en la ventana de visualización.

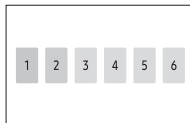

- El tiempo máximo de acuerdo con cada nivel de potencia de cocción se puede consultar en el título "Niveles de potencia y variaciones de tiempo" en la página 9. Los teclados **NUMÉRICOS** no funcionarán ni responderán cuando pulse un tiempo de cocción que exceda el valor máximo. No es posible ajustar un tiempo de cocción superior al máximo permitido en el programa elegido. Es aconsejable pulsar **CANCELAR** e introducir un nuevo nivel de potencia y tiempo de cocción.

3. Pulse el botón .

Resultado: La luz del horno y el ventilador de enfriamiento se encenderán. Se iniciará el calentamiento. El tiempo en la pantalla digital será una cuenta atrás.



- Quando haya transcurrido todo el tiempo, el tono de fin de ciclo sonará 4 veces y todo el calentamiento se detendrá. La luz del horno se apagará. Durante 1 minuto, el ventilador seguirá funcionando para enfriar las partes interiores. Durante este tiempo, el ventilador no se detendrá aunque se abra la puerta. 1 minuto más tarde se detendrá. Los alimentos pueden sacarse del horno mientras el ventilador sigue funcionando. Durante este tiempo, el ventilador no se detendrá aunque se abra la puerta. 1 minuto más tarde se detendrá. Los alimentos pueden sacarse del horno mientras el ventilador sigue funcionando.

4. Abra la puerta y saque los alimentos. Cierre la puerta. La luz del horno se apagará.

- Durante un ciclo de calentamiento, una pulsación en el teclado () detiene el horno. Puede volver a iniciarlo pulsando el botón () o una segunda pulsación en el teclado () cancelará el programa seleccionado. Cuando NO está en un ciclo de calentamiento, al pulsar una vez el teclado () se cancela el programa seleccionado. Puede pulsar en el teclado +20s una o más veces para añadir 20 segundos al tiempo de cocción. Pero no puede superar el tiempo máximo por nivel de potencia permitido para el nivel de potencia seleccionado.

- Quando se enchufa por primera vez el cable de alimentación, el horno emite un pitido y todos los indicadores aparecen durante 5 segundos en la pantalla.



- Quando el ciclo de calentamiento se completa y usted abre la puerta, la luz del horno se enciende automáticamente y se apaga 5 minutos más tarde.

- Quando se abre la puerta durante un ciclo de calentamiento, el horno deja de funcionar y la luz del horno se enciende automáticamente durante 5 minutos y se apaga 5 minutos más tarde. Si deja la puerta del horno abierta durante más de 1 minutos, el horno emite un pitido cada minuto.

Cocción en múltiples fases



1. Seleccione **NIVEL DE POTENCIA** deseado pulsando el teclado de selección de nivel de potencia o el teclado de **DESCONGELACIÓN**.

Resultado: El nivel de potencia seleccionado se mostrará en la ventana de visualización.

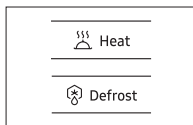

2. Ajuste el tiempo de calentamiento deseado pulsando los teclados **NUMÉRICOS**.

Resultado: La hora seleccionada se muestra en la ventana de visualización.

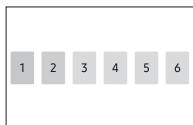

-  El tiempo máximo de acuerdo con cada nivel de potencia de cocción se puede consultar en el título "Niveles de potencia y variaciones de tiempo" en la página 9. Los teclados **NUMÉRICOS** no funcionarán ni responderán cuando pulse un tiempo de cocción que exceda el valor máximo. No es posible ajustar un tiempo de cocción superior al máximo permitido en el programa elegido. Es aconsejable pulsar **CANCELAR** e introducir un nuevo nivel de potencia y tiempo de cocción.



3. Repita los pasos 1 y 2 para la programación de la memoria de la etapa I o II.

4. Pulse el botón .

Resultado: La luz del horno y el ventilador de enfriamiento se encenderán.

El horno comenzará a calentar automáticamente en función del tiempo de cocción y el nivel de potencia preprogramados (etapa I → etapa II).

El tiempo en la pantalla digital será una cuenta atrás.



-  No se puede programar el mismo **NIVEL DE POTENCIA** o **DESCONGELACIÓN**.
-  Funciona como secuencia de ajuste.

NIVELES DE POTENCIA Y VARIACIONES DE TIEMPO

La función de nivel de potencia permite adaptar la cantidad de energía disipada y, de esta forma, el tiempo necesario para cocinar o recalentar la comida, según el tipo y la cantidad. Puede elegir entre los siguientes niveles de potencia.

Nivel de potencia	MJ26A6093		MJ26A6053	
	Porcentaje	Salida	Porcentaje	Salida
ALTO (🔥🔥🔥)	100 %	1850 W	100 %	1500 W
MEDIO (🔥🔥)	70 %	1295 W	70 %	1050 W
BAJO (🔥)	50 %	925 W	50 %	750 W
DESCONGELACIÓN ALTA (🔥🔥🔥)	20 %	370 W	25 %	375 W
DESCONGELACIÓN BAJA (🔥🔥)	10 %	185 W	13 %	195 W

Los tiempos de cocción que ofrecen las recetas y este manual se corresponden con el nivel de potencia específico indicado.

Nivel de potencia	Tiempo máx.
ALTO (🔥🔥🔥)	25 min
MEDIO (🔥🔥)	40 min
BAJO (🔥)	40 min
DESCONGELACIÓN ALTA (🔥🔥🔥)	50 min
DESCONGELACIÓN BAJA (🔥🔥)	50 min

CÓMO DETENER LA COCCIÓN

Puede detener la cocción en cualquier momento para:


- Controlar la comida
- Dar la vuelta a la comida o removerla
- Dejarla reposar

Para detener la cocción...	Debe...
Temporalmente	Abra la puerta o pulse en el teclado (⏏) una vez. Resultado: La cocción se detiene. La cocción se detendrá. Para reanudar la cocción cierre la puerta y pulse de nuevo (⏏).
Completamente	Pulse en el teclado (⏏) dos veces. Resultado: Los ajustes de cocción se cancelan.

✍ Si desea cancelar cualquier ajuste de cocción antes de empezar a cocinar, simplemente pulse **CANCELAR** (⏏) una vez.

FUNCIÓN DE REPETICIÓN

1. Puede repetir el ajuste de cocción anterior (sin importar el calentamiento manual o automático de la memoria) pulsando el botón **INICIO** (⏏). El horno se inicia exactamente con el mismo tiempo de calentamiento y nivel de potencia que se utilizó en la última operación.



2. La función de repetición se cancelará una vez que se corte la fuente de alimentación.

USO EN EL TECLADO DE +20S

Puede aumentar el tiempo de cocción pulsando el botón +20s durante el calentamiento. El tiempo de cocción aumenta de a 20 segundos cada vez que se pulsa en el teclado +20s

Pero no puede exceder el tiempo máximo.

Al igual que en la cocina tradicional, es posible que, en función de las características de los alimentos o de sus gustos, tenga que ajustar ligeramente los tiempos de cocción.

Puede hacer lo siguiente:

- Compruebe en todo momento el progreso de la cocción simplemente al realizar lo siguiente
- abra la puerta
- Cierre la puerta
- Aumente el tiempo restante de cocción

Antes de poner en funcionamiento el horno, los tiempos pueden aumentarse/disminuirse utilizando los teclados de tiempo o el botón **+20s**. Durante el funcionamiento, el tiempo solo puede añadirse utilizando el botón **+20s**.

+ 20s


USO DE LA FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN

La función de descongelación le permite descongelar carne, aves o pescado.


 Utilice solo recipientes aptos para microondas.

Abra la puerta. Coloque los alimentos congelados en el centro de la bandeja. Cierre la puerta.


1. Pulse el botón selector de descongelación para ajustar **DESCONGELACIÓN ALTA** () o **DESCONGELACIÓN BAJA** () según desee.

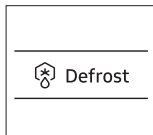

Resultado: El indicador **DESCONGELACIÓN** aparece en la pantalla.





2. Pulse los teclados **NUMÉRICOS** para ajustar el tiempo de descongelación. (Máx. 50 W)



3. Pulse el botón .

Resultado: Se inicia la descongelación.

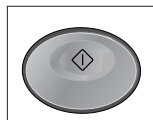


 No es posible ajustar un tiempo de descongelación superior a 50min. El indicador de descongelación parpadeará y es aconsejable pulsar **CANCELAR** () e introducir un nuevo nivel y tiempo de descongelación.

 Cuando el horno ha estado funcionando durante más de 25 minutos en el ciclo de descongelación, NO se puede cambiar el nivel de potencia del modo de descongelación al de calentamiento (Cocción/Recalentamiento).

PROGRAMACIÓN EN EL TECLADO DE MEMORIA


Un paso

1. Mantenga pulsado el **BLOQUEO DEL PROGRAMA** () y luego pulse en el teclado **PROGRAMA** (**P**). Pulse durante 2 seg.




 Asegúrese de pulsar el teclado firmemente.

Resultado: El indicador **PROG** aparece en la pantalla digital.




2. Pulse el teclado **NUMÉRICO** apropiado para el número de memoria deseado.

Resultado: El código de programa de memoria seleccionado aparece debajo del indicador **PROGRAMA**.




3. Seleccione el nivel de potencia pulsando el botón **NIVEL DE POTENCIA** o el botón **DESCONGELACIÓN**.

Resultado: El nivel de potencia predeterminado ALTO aparece en la pantalla al pulsar por primera vez el botón **NIVEL DE POTENCIA**.

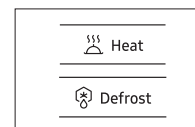

 Pulse en el teclado **NIVEL DE POTENCIAL** o **DESCONGELACIÓN** una o más veces hasta obtener el nivel de potencia deseado.



4. Pulse los teclados **NUMÉRICOS** para establecer el tiempo de cocción.


 El tiempo máximo de acuerdo con cada nivel de potencia de cocción se puede consultar en el título "Niveles de potencia y variaciones de tiempo" en la página 9. Los teclados **NUMÉRICOS** no funcionarán ni responderán cuando pulse un tiempo de cocción que exceda el valor máximo. No es posible ajustar un tiempo de cocción superior al máximo permitido en el programa elegido. Es aconsejable pulsar **CANCELAR** e introducir un nuevo nivel de potencia y tiempo de cocción.



- Mantenga pulsado el **BLOQUEO DEL PROGRAMA** () y luego pulse en el teclado **PROGRAMA** (**P**). Pulse durante 2 segundos nuevamente.

Resultado: El indicador PROG y el indicador de número de memoria parpadeen 3 veces en la pantalla digital y suena un pitido. A continuación, la pantalla se queda en blanco.

Precaución: Asegúrese de pulsar los teclados firmemente en la posición correcta.



- Cuando desee programar algo más, repita de nuevo el procedimiento anterior.



-  Los programas de memoria están disponibles hasta un máximo de 50 elementos. Asegúrese de que la unidad está correctamente programada. Una vez finalizada la programación, todo lo que tiene que hacer para cocinar en la memoria es pulsar el teclado **NUMÉRICO**. A continuación, el programa de memoria seleccionado comenzará a cocinar automáticamente.

Múltiples pasos

- Mantenga pulsado el **BLOQUEO DEL PROGRAMA** () y luego pulse en el teclado **PROGRAMA** (**P**). Pulse durante 2 seg.


-  Asegúrese de pulsar el teclado firmemente.

Resultado: El indicador **PROG** aparece en la pantalla digital.



- Pulse el teclado **NUMÉRICO** apropiado para el número de memoria deseado.



Resultado: El código de programa de memoria seleccionado aparece debajo del indicador **PROGRAMA**.



- Seleccione el nivel de potencia pulsando el botón **NIVEL DE POTENCIA** o el botón **DESCONGELACIÓN**.

Resultado: El nivel de potencia predeterminado ALTO aparece en la pantalla al pulsar por primera vez el botón **NIVEL DE POTENCIA**.

-  Pulse en el teclado **NIVEL DE POTENCIAL** o **DESCONGELACIÓN** una o más veces hasta obtener el nivel de potencia deseado.

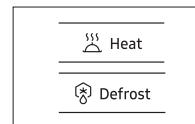

- Pulse los teclados **NUMÉRICOS** para establecer el tiempo de cocción.

-  El tiempo máximo de acuerdo con cada nivel de potencia de cocción se puede consultar en el título "Niveles de potencia y variaciones de tiempo" en la página 9. Los teclados **NUMÉRICOS** no funcionarán ni responderán cuando pulse un tiempo de cocción que exceda el valor máximo.

No es posible ajustar un tiempo de cocción superior al máximo permitido en el programa elegido. Es aconsejable pulsar **CANCELAR** e introducir un nuevo nivel de potencia y tiempo de cocción.




5. Repita los pasos 3 y 4 para la programación de la memoria de la etapa I o II.

6. Mantenga pulsado el **BLOQUEO DEL PROGRAMA** () y luego pulse en el teclado **PROGRAMA** (**P**). Pulse durante 2 segundos nuevamente.

Resultado: El indicador PROG y el indicador de número de memoria parpadeen 3 veces en la pantalla digital y suena un pitido. A continuación, la pantalla se queda en blanco.

Precaución: Asegúrese de pulsar los teclados firmemente en la posición correcta.




7. Cuando desee programar algo más, repita de nuevo el procedimiento anterior.

-  Los programas de memoria están disponibles hasta un máximo de 50 elementos. Asegúrese de que la unidad está correctamente programada. Una vez finalizada la programación, todo lo que tiene que hacer para cocinar en la memoria es pulsar el teclado **NUMÉRICO**. A continuación, el programa de memoria seleccionado comenzará a cocinar automáticamente.

 No se puede programar el mismo **NIVEL DE POTENCIA** o **DESCONGELACIÓN**.

 Funciona como secuencia de ajuste.



CÓMO OPERAR LA COCCIÓN CON MEMORIA


Después de haber finalizado la programación de la memoria, simplemente presione el teclado **NUMÉRICO** del número de memoria que desea seleccionar. El horno comenzará a calentar automáticamente de conformidad con el tiempo de cocción y el nivel de potencia preprogramados.

1. Asegúrese de que el horno está enchufado a una toma de corriente debidamente conectada a tierra.
2. Abra la puerta.
La luz del horno se encenderá.
3. Ponga los alimentos en un recipiente adecuado, colóquelos en el centro del horno y luego cierre bien la puerta.

Resultado: La luz del horno se apagará.

4. Pulse el teclado **NUMÉRICO**.

Resultado: El programa de memoria seleccionado comienza a calentar automáticamente. Pero, los teclados, **NUMÉRICOS** 1, 2 y 3 funcionan después de 2 segundos.




CÓMO UTILIZAR EL TECLADO DE DOBLE CANTIDAD

1. Pulse en el teclado **Doble cantidad**.

× 2

2. Pulse el teclado **NUMÉRICO** de la memoria deseada.

Resultado: El tiempo de cocción que se multiplicó por el factor preestablecido aparece en la pantalla y la cocción comienza con los dígitos del tiempo en cuenta regresiva.



PROGRAMACIÓN DEL TECLADO DE DOBLE CANTIDAD

1. Mantenga pulsado () y luego pulse en el teclado ($\times 2$). Pulse durante 2 segundos.



2. Seleccione el código de programa deseado utilizando los teclados **NUMÉRICOS**.




3. Pulse los teclados **NUMÉRICOS** para ajustar el factor de aumento dentro del rango de 1,00 a 9,99.









- ☒ El factor predeterminado es 1,65 preconfigurado por el fabricante para aumentar el tiempo de cocción. Asegúrese de ajustar un factor correcto entre 1,00 y 9,99 para cada número de código de memoria.

4. Pulse el botón ().



- ☒ Pulse el botón para salir del modo de programación. Aunque puede ajustar correctamente un factor de cantidad doble cuyo ajuste podría resultar en un exceso del tiempo máximo permitido para cada nivel de potencia, el horno no funciona excediendo el tiempo máximo.

Edición del factor de cantidad doble

Función	Tecla de entrada	Pantalla	Observación
Edición del factor de cantidad doble	Mantenga pulsado CANCELAR () y luego en el teclado ($\times 2$).		Pulse durante 2 seg.
	N.º de código		Después de 1 segundo, el valor predeterminado se muestra en la ventana de visualización.
	(Introduzca el valor del factor deseado.)		1,00 ~ 9,99 disponible (Cambie el factor si es necesario.)
	START (INICIO) ()		Si no desea realizar más cambios, pulse CANCELAR para salir del modo de edición.
	Nuevo N.º de código		Omita este paso si no es necesario.
	(Introduzca el valor del factor deseado.)		Omita este paso si no es necesario.
	START (INICIO) ()		Omita este paso si no es necesario.
	CANCELAR ()	(Cancelación del modo)	Permite salir del modo de edición.

CONTROL DEL TONO DE LOS PITIDOS

Puede seleccionar el tono de pitido que desee. Hay 4 niveles de sonido disponibles.


Mantenga pulsado **CANCELAR** () y luego pulse en el teclado **NUMÉRICO** 0. Mantenga pulsado durante 2 segundos.

Resultado: El tono de pitido cambia a un nivel más alto que el actual.

- ☒ El tono 0 no emite ningún pitido.

Los ajustes funcionan cada vez que se pulsan las teclas ocultas en el siguiente orden.
Snd 0 → Snd 1 → Snd 2 → Snd 3 → Snd 0 (Sin sonido)


- ☒ El tono predeterminado es Snd 2.

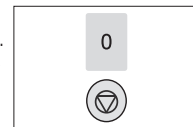

PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Cuando el indicador de comprobación del filtro de aire (**FILTRO**) aparece en la ventana de la pantalla después de un cierto tiempo de uso, debe limpiar el filtro de aire siguiendo las instrucciones "Limpieza del filtro de aire" en la página 17 de este folleto. Si desea cambiar el tiempo de limpieza del filtro de aire, siga el procedimiento que se indica a continuación.

1. Mantenga pulsado el **BLOQUEO DEL PROGRAMA** () y luego pulse el teclado **NUMÉRICO 3**. Pulse durante 2 segundos.

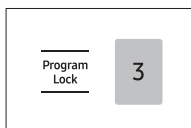

Resultado: La pantalla mostrará el tiempo en horas entre la limpieza del filtro de aire que ha programado o el tiempo original que ha preestablecido el fabricante.


- El tiempo de limpieza predeterminado es de 500 horas en términos de tiempo de oscilación pura, no de tiempo de continuidad.

2. Pulse los teclados **NUMÉRICOS** para establecer el tiempo de limpieza deseado.




- Puede ajustar hasta 999 horas.

3. Mantenga pulsado el **BLOQUEO DEL PROGRAMA** () y luego pulse el teclado **NUMÉRICO 3**. Mantenga pulsado durante 2 segundos para guardar el nuevo valor. Esto completa la programación del tiempo de limpieza del filtro de aire.

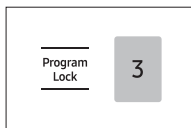

4. Pulse en el teclado **CANCELAR** () para volver al modo de cocción.



- Una vez que el tiempo de limpieza haya transcurrido, deberá limpiar el filtro de aire. Consulte la página 17.

CÓDIGOS DE ERROR

Elementos de error	Código	Pitido de error	Causa	Reparación
Error de frecuencia de alimentación (50/60Hz)	E1	-	La frecuencia de alimentación es distinta a 50 Hz.	Desenchufe el cable de alimentación y compruebe si la frecuencia de alimentación es de 50 Hz. Enchufe el cable de alimentación en una fuente de alimentación de 50 Hz y compruebe si aparece "E1". Si el código de error vuelve a aparecer incluso después de suministrar la fuente de alimentación correcta, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.
Error de alimentación HVT-I	E41	Un pitido largo durante 2 segundos	El circuito interno del horno no funciona correctamente.	Desenchufe el cable de alimentación y espere 10 segundos. Vuelva a enchufar el cable de alimentación y compruebe si aparece de nuevo el código de error "E41". Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.
Error de alimentación HVT-II	E42	Un pitido largo durante 2 segundos	El circuito interno del horno no funciona correctamente.	Desenchufe el cable de alimentación y espere 10 segundos. Vuelva a enchufar el cable de alimentación y compruebe si aparece de nuevo el código de error "E42". Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.
Error de EEPROM	E5	Un pitido largo durante 2 segundos	El IC de memoria (EEPROM IC) no funciona correctamente. En este caso, las otras características, excepto la función de memoria, funcionan correctamente. (Puede hacer funcionar el horno manualmente)	Pulse el botón CANCELAR una o más veces e intente iniciar un calentamiento de la memoria. Si el código de error "E5" persiste, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.

TECLAS OCULTAS

Nota: Pulse la tecla 1 y luego la siguiente. Manténgalas pulsadas durante 2 segundos.

Función	Tecla de entrada		Pantalla	Observación
	Tecla 1	Siguiente		
Tiempo de continuidad total	CANCELAR (⏏)	1		Pulse durante 2 seg. Unidad: 10 hrs.
Tiempo de oscilación del magnetrón total	CANCELAR (⏏)	2		Pulse durante 2 seg. Unidad: 1 hr.
Número de veces de uso por código de programa de memoria	CANCELAR (⏏)	START (INICIO)		Pulse durante 2 seg.
	N.º de código			-
	(Visualización de datos después de 2 seg.)			739 veces de uso
	(Se puede establecer un nuevo código después de la visualización de los datos)			-
	CANCELAR (⏏)		(Cancelación del modo)	-
Tiempo de calentamiento por código de programa de memoria (Visualización secuencial automática)	CANCELAR (⏏)	(P)		Pulse durante 2 seg.
	-		(Muestra secuencialmente durante 3 seg. del 1 al 30)	-
	CANCELAR (⏏)		(Cancelación del modo)	-

CUIDADO DE SU HORNO MICROONDAS

Limpieza del horno microondas

- Desenchufe el horno de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Limpe el interior del horno. Limpie todas las salpicaduras con un paño húmedo. Puede utilizar una solución de detergente de cocina si el horno se ensucia demasiado. No utilice detergentes fuertes o abrasivos.


Si los restos de comida o los líquidos derramados se adhieren a las paredes del horno, o entre la junta de la puerta y la superficie de la misma, absorberán las microondas, pudiendo provocar arcos o chispas.
- Limpe el exterior del horno con agua y jabón, y luego séquelo con un paño suave.

Precaución: Asegúrese de que el agua no entre en la ventilación trasera o en la abertura del panel de control.
- Cuando limpie la ventana de la puerta, asegúrese de utilizar un paño suave después de lavarlo con agua y jabón muy suave. No utilice un limpiador de cristales, ya que la puerta delantera puede rayarse con jabones o limpiadores fuertes.

LIMPIEZA DE LA CUBIERTA DEL TECHO

1. Sujete los topes laterales de la cubierta del techo con ambas manos y tire de ellos hacia dentro y hacia abajo. A continuación, saque la cubierta del techo de la cavidad del horno.
2. Enjuague la cubierta del techo en agua jabonosa o en una solución desinfectante para alimentos.
3. Asegúrese de volver a colocar la cubierta del techo antes de utilizar el horno.


PRECAUCIÓN : La cubierta del techo debe estar en su lugar de forma segura cuando utilice el horno. Cuando retire la cubierta del techo para limpiarla, asegúrese de tener mucho cuidado con los componentes interiores expuestos en la parte superior de la cavidad del horno. Si alguno de ellos está dañado, puede producirse un problema, como la formación de arcos eléctricos o chispas durante el funcionamiento. En caso de que se produzca un problema de este tipo, póngase en contacto con el centro de servicio posventa más cercano.

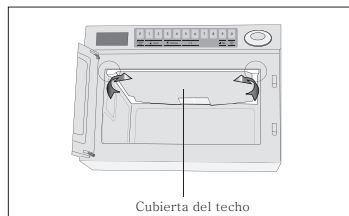

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Limpe el filtro de aire regularmente de acuerdo con las siguientes instrucciones. El horno puede tener problemas cuando el filtro de aire se obstruye con polvo.

1. Retire el tornillo de los dos extremos del filtro de aire.
2. Retire el filtro de aire del poste con cuidado.
3. Lave el filtro con agua tibia y enjabonada.
4. Asegúrese de sustituir el filtro de aire antes de utilizar el horno.

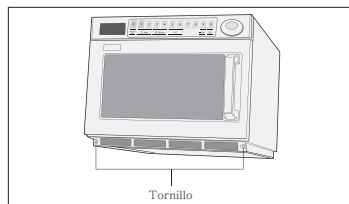

- ☒ Si el filtro de aire se obstruye con desechos, esto causará un problema de sobrecalentamiento en el horno.
- ☒ Si desea cambiar el tiempo de limpieza del filtro de aire, consulte "Programación del tiempo de limpieza del filtro de aire" en la página 15.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL APILAMIENTO

Importante


1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de intentar la instalación.
2. Para la instalación de apilamiento, debe utilizar la "placa de soporte" que se adjunta con esta unidad.
3. La altura máxima de apilamiento es de dos unidades.

☒ El apilamiento de las dos unidades está limitado a los siguientes modelos.

PRECAUCIÓN : Asegúrese de que la cavidad del horno está vacía.

Instalación

1. Junte dos unidades.
2. Retire 6 tornillos como se muestra en la figura.
3. Coloque la placa de soporte para unir las dos unidades.
4. Coloque y apriete 6 tornillos como se indica en la figura.
5. Asegúrese de que el horno superior está a una altura segura y viable.

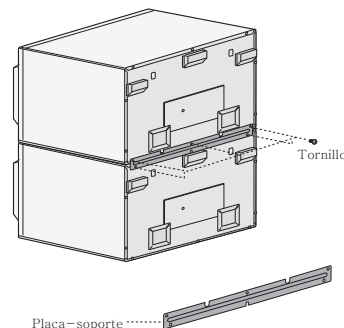

GUÍA DE UTENSILIOS DE COCINA

Para cocinar alimentos en el horno microondas, las microondas deben poder penetrar en la comida, sin que sean absorbidas por el plato utilizado.

Por lo tanto, debe tener cuidado al elegir los utensilios de cocina. Si éstos están marcados como seguros para microondas, no deberá preocuparse. En la siguiente tabla se detallan diversos tipos de utensilios de cocina y se indica si deben o no utilizarse en un horno microondas y cómo hacerlo.

Utensilios de cocina	Seguro para microondas	Comentarios
Papel de aluminio	✓ X	Se puede utilizar en pequeñas cantidades para evitar que determinadas áreas se cuezan demasiado. Si el papel de aluminio está demasiado cerca de las paredes del horno, o si se utiliza en grandes cantidades, pueden producirse arcos eléctricos.
Porcelana y barro cocido	✓	La porcelana, la cerámica, la loza vidriada y la porcelana fina son normalmente adecuados, a menos que estén decorados con adornos metálicos.
Políéster desechable platos de cartón desechables	✓	Algunos alimentos congelados vienen empaquetados en estas bandejas.
Envoltorios de comida rápida		
• Recipientes y vasos de poliestireno	✓	Se pueden utilizar para calentar comida. Una cocción excesiva puede hacer que el poliestireno se funda.
• Bolsas de papel o periódicos	X	Pueden arder.
• Papel reciclado o adornos metálicos	X	Pueden provocar arcos eléctricos.
Cristal		
• Utensilios para el horno	✓	Se pueden utilizar, a menos que estén decoradas con adornos de metal.
• Cristalería fina	✓	Se puede utilizar para calentar alimentos o líquidos. El cristal delicado se puede romper o resquebrajar si se calienta repentinamente.
• Tarros de cristal	✓	Debe quitarse la tapa. Adecuados sólo para calentar.

Utensilios de cocina	Seguro para microondas	Comentarios
Metal		
• Platos	X	Pueden producir arcos eléctricos o fuego.
• Tiras de cierre de las bolsas para congelados	X	
Papel		
• Platos, tazas, servilletas y papel de cocina	✓	Para tiempos de cocción cortos y para calentar. También para absorber el exceso de humedad.
• Papel reciclado	X	Pueden provocar arcos eléctricos.
Plástico		
• Recipientes	✓	Especialmente si se trata de termoplástico resistente al calor. Otros plásticos pueden combarse o decolorarse a altas temperaturas. No use plásticos de melamina.
• Film transparente	✓	Se puede utilizar para retener la humedad. No debe tocar los alimentos. Tenga cuidado al quitar el envoltorio ya que puede escaparse vapor.
• Bolsas para congelados	✓ X	Solo si pueden hervir o son resistentes al horno. No deben estar selladas herméticamente. Si es necesario, pínchelas con un tenedor.
Papel encerado o a prueba de grasa	✓	Se puede utilizar para retener la humedad y evitar salpicaduras.

- ✓ : Recomendaciones
 ✓X : Usar con precaución
 X : Inseguro

Guía de cocción

F : Congelados

C : Comida preparada

Receta	Método	Nivel de potencia	Tiempo		Tiempo de parada
			1850W	1500W	
PAN Y BOLLERÍA					
Para descongelar					
Bastón de Viena 9" F		DESCONGELAR 1 ()	0'45"	0'50"	5 min
Bastón de Viena 9" X 2 F		DESCONGELAR 1 ()	1'10"	1'15"	5 min
Gateaux, ind. Rebanada F	Colocar en el plato	DESCONGELAR 2 ()	2'30"	2'40"	5 min
Para calentar					
Quiche 11" en rodajas 136g	Colocar en el plato	DESCONGELAR 1 ()	3'00"	3'00"	1 min
		ALTO	0'40"	0'45"	1 min
Pasteles de carne ind. X 2 F	Retirar del papel de aluminio Colocar en el plato	ALTO	0'10"	0'15"	1 min
Tarta de frutas F	Colocar en el plato	ALTO	0'40"	0'45"	1 min
Croissant X 2 F	Colocar en el plato	ALTO	0'05"	0'10"	1 min
Pastelería horneada 227g C	Colocar en el plato	ALTO	0'45"	0'55"	1 min
Pastel de pollo y setas X 2 C	Quitar el papel de aluminio. Colocar en el plato	ALTO	0'45"	0'55"	1 min
Pastel de pollo y setas C	Colocar en el plato, quitar el papel de aluminio	ALTO	0'30"	0'40"	1 min
APERITIVOS Y ENTRADAS					
Para cocinar					
Bacon, fileteado C	Colocar en la rejilla	ALTO	1'30"	1'40"	1 min
Huevos escalfados X 2 C	Colocar en ramequines	ALTO	0'30"	0'40"	1 min

Receta	Método	Nivel de potencia	Tiempo		Tiempo de parada
			1850W	1500W	
Huevos revueltos X2 C	Bata los huevos y colóquelos en un bol	ALTO	25"-30"	30"-40"	1 min
Salchichas X 2 Gruesas C	Perforar	MED	1'00"	1'10"	2 min
Para recalentar					
Salchichas Cumberland F	Colocar en el plato	MED	2'00"	2'10"	2 min
Desayuno completo C	Tapar	MED	2'30"	2'40"	1 min
Hamburguesas de carne F		ALTO	0'55"	1'05"	1 min
Hamburguesa de pollo F		ALTO	0'55"	1'05"	1 min
Brocheta Donner 162g F		ALTO	1'00"	1'10"	1 min
Perro caliente F		ALTO	1'00"	1'10"	1 min
Pizza 190g F	Colocar en el plato	BAJO	2'30"	2'45"	2 min
Costillas a la parrilla 200g F	Colocar en el plato	MED	3'30"	3'45"	1 min
Alas de fuego X 6 F	Disponer en el plato, las partes finas al centro	ALTO	2'00"	2'15"	1 min
Alubias al horno 500g	Tapar y revolver a medio tiempo	ALTO	2'00"	2'10"	2 min
Alubias al horno 250g	Tapar y revolver a medio tiempo	ALTO	1'00"	1'05"	2 min
POSTRES					
Para calentar					
Crumble de manzana 200g F	Plato con cubierta	ALTO	1'20"	1'30"	2 min
Pudín de navidad 150g C	Colocar en un bol	ALTO	0'20"	0'25"	2 min
Mermelada Roly Poly 80g F	En un plato	ALTO	1'00"	1'05"	2 min
Crepes Suzette 2 F	Perfore el film	ALTO	0'50"	1'00"	1 min

F : Congelados

C : Comida preparada

Receta	Método	Nivel de potencia	Tiempo		Tiempo de parada
			1850W	1500W	
Bizcocho de sebo F	X 2	ALTO	0'35"	1'05"	2 min
	X 1	ALTO	0'40"	0'50"	2 min
Pudín esponjoso F	X 2	ALTO	0'35"	1'05"	2 min
	X 1	ALTO	0'40"	0'45"	2 min
RECETAS PARA PLATOS DE ENTRADA					
Para recalentar					
Pastel de Amorini y Stilton C	Colocar en un plato apto para microondas	ALTO	3'30"	3'40"	1 min
Pollo Tikka masala F	Perfore el film	ALTO	3'20"	3'30"	2 min
Pollo al curry verde tailandés F	Perfore el film	ALTO	3'00"	3'15"	2 min
Chilli con Carne F	Perfore el film	ALTO	3'30"	3'45"	2 min
Pollo cocido 1/2 refrigerado	Colocar en m/w en una bolsa perforada	MED	4'30"	5'00"	2 min
Lasaña 192g	Colocar en un plato apto para microondas	MED	4'00"	4'15"	2 min
Moules Marinières 466g F	Bolsa perforada	ALTO	2'30"	2'45"	2 min
Paupiette de salmón y aguacate C	Bolsa perforada	ALTO	2'30"	2'45"	2 min
Pastel de pastor 300g C	Introducir en el horno y tapar	MED	3'00"	3'15"	2 min
Pudines de sebo refrigerados	Tapar y colocar en posición vertical en un plato apto para microondas	BAJO	4'00"	4'20"	2 min

Receta	Método	Nivel de potencia	Tiempo		Tiempo de parada
			1850W	1500W	
Suprema de pollo al pesto rojo 312g F	Perforar la bolsa y colocar en el plato	DESCONGELAR 1 (8*) ALTO	5'00" 3'30"	5'00" 3'45"	1 min
Tagliatelle carbonara C	Perforar la película plástica, colocar en el plato	ALTO	1'40"	2'00"	1 min
Tortellini formaggio C	Colocar en el plato y tapar	ALTO	2'00"	2'15"	1 min
Pastel de verduras Cumberland C	Colocar en un plato apto para microondas	ALTO	3'20"	3'35"	1 min
Plato 350g C	Cubierto	ALTO	2'00"	2'15"	1 min
Plato 700g C	Cubierto	ALTO	3'00"	3'15"	1 min
VERDURAS FRESCAS					
Para cocinar 500g					
Judías verdes en rodajas	60 ml/4 cucharadas de agua cubierta	ALTO	3'00"	3'15"	2 min
Brócoli en floretes	60 ml/4 cucharadas de agua cubierta	ALTO	3'00"	3'15"	2 min
Repollo rallado	10 cucharadas de agua cubierta	ALTO	5'00"	5'30"	2 min
Zanahorias, en rodajas	60 ml/4 cucharadas de agua cubierta	ALTO	3'30"	3'45"	2 min
Coliflor en ramilletes	60 ml/4 cucharadas de agua cubierta	ALTO	3'30"	3'45"	2 min
Judías verdes enteras	60 ml/4 cucharadas de agua cubierta	ALTO	3'30"	3'45"	2 min
Patatas, en camisa	Vuelta a la mitad	ALTO	10'00"	11'00"	5 min

F : Congelados**C : Comida preparada**

Receta	Método	Nivel de potencia	Tiempo		Tiempo de parada
			1850W	1500W	
Brotes	60 ml/4 cucharadas de agua cubierta	ALTO	4'30"	4'45"	2 min
Judías verdes en rodajas	Tapar, revolver a mitad de la cocción	ALTO	3'00"	3'15"	2 min
Judías, enteras	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	4'00"	4'15"	2 min
Brócoli en cogollos	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	4'00"	4'15"	2 min
Repollo rallado	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	4'00"	4'15"	2 min
Bastones de zanahoria	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	4'00"	4'15"	2 min
Coliflor en ramilletes	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	4'00"	4'15"	2 min
Mazorca de maíz	Tapar	ALTO	4'00"	4'30"	2 min
Maíz entero	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	5'00"	3'15"	2 min
Setas enteras	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	3'00"	3'15"	2 min
VERDURAS FRESCAS					
Para cocinar 500g					
Patatas, con cáscara 230~290g X 1		ALTO	3'00"	4'00"	2 min
Puré de patatas X 2		ALTO	6'00"	6'30"	2 min
Puré de patatas X 4		ALTO	10'00"	11'15"	2 min
Pisto 500g		ALTO	3'30"	4'00"	2 min
Brotes	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	3'00"	3'30"	2 min

Receta	Método	Nivel de potencia	Tiempo		Tiempo de parada
			1850W	1500W	
ARROZ, 500g					
Para recalentar					
Arroz hervido F	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	3'00"	3'15"	2 min
Arroz, Pilau F	Tapar, revolver a medio tiempo	ALTO	3'00"	3'15"	2 min

LIMPIEZA DE SU HORNO MICROONDAS

Las siguientes partes de su horno microondas deben limpiarse regularmente para evitar la acumulación de grasa y partículas de alimentos:

- Superficies interiores y exteriores
- Puerta y juntas de la puerta
- Bandeja del plato

 Asegúrese **SIEMPRE** de que las juntas de la puerta están limpias y que la puerta cierra correctamente.

 Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesgos innecesarios.

1. Limpie las superficies exteriores con un paño suave y agua tibia y jabonosa. Enjuague y seque.
2. Elimine cualquier salpicadura o mancha en las superficies interiores o en el aro del plato con un paño jabonoso. Enjuague y seque.
3. Para aflojar las partículas de comida endurecidas y eliminar los olores, coloque una taza de jugo de limón diluido en el plato giratorio y caliéntelo durante diez minutos a máxima potencia.

 **NO** derrame agua en las rejillas de ventilación.

 **NUNCA** utilice productos abrasivos o disolventes químicos.

 Tenga especial cuidado al limpiar las juntas de la puerta para asegurarse de que no:

- Se acumulen
- Impida que la puerta se cierre correctamente

 **Limpie la** cavidad del horno microondas inmediatamente después de cada uso con una solución de detergente suave, pero deje que el horno microondas se enfríe antes de limpiarlo para evitar lesiones.

ALMACENAMIENTO Y REPARACIÓN DE SU HORNO MICROONDAS

Se deben tomar algunas sencillas precauciones a la hora de almacenar o reparar su horno microondas.

El horno no debe utilizarse si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas:

- Bisagra rota
- Juntas deterioradas
- Carcasa del horno distorsionada o doblada

Solo un técnico de servicio de microondas calificado debe realizar la reparación.


 **NUNCA** retire la carcasa exterior del horno. Si el horno presenta alguna avería y necesita reparación o tiene dudas sobre su estado:

- Desenchúfelo de la toma de corriente
- Póngase en contacto con el centro de servicio posventa más cercano

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAMSUNG se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones del diseño como estas instrucciones del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Modelo	MJ26A6093	MJ26A6053
Fuente de alimentación	230-240 V ~ 50 Hz	
Consumo de energía Microondas	13 A	12,7 A
Potencia de salida	1850 W (IEC-705) 240 V : 1850 W 230 V : 1780 W	1500W (IEC-705) 240 V : 1500 W 230 V : 1450 W
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz	
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Exterior Cavidad del horno	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm	
Volumen	26 litros	
Peso Neto	33,1 kg aprox.	

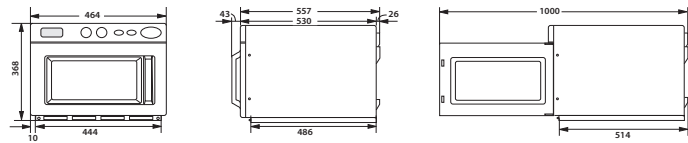

NOTAS

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-96-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support



DE68-04029H-00

MJ26A6093 (1850 WATT)
MJ26A6053 (1500 WATT)

Forno a microonde

(COMMERCIALE)

Istruzioni per l'uso e Guida alla cottura

Si prega di notare che la garanzia Samsung NON copre le richieste di assistenza per ottenere spiegazioni sul funzionamento del prodotto, correggere una installazione non idonea o eseguire la normale pulizia o manutenzione del prodotto.

immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung.

SAMSUNG

SOMMARIO

Uso di questo manuale di istruzioni.....	2
Informazioni di sicurezza importanti	2
Legenda dei simboli e delle icone	2
Istruzioni di sicurezza importanti	3
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici).....	5
Istruzioni di installazione e cablaggio.....	6
Luce (sorgente luminosa).....	6
Forno	6
Pannello di controllo	7
Display	7
Impostazione dell'ora.....	7
Istruzioni per la cottura	8
Cottura/Riscaldamento.....	8
Livelli di potenza e variazioni del tempo.....	9
Interruzione della cottura.....	10
Funzione Repeat (Ripetizione).....	10
Uso del tasto +20sec	10
Uso della funzione di scongelamento.....	11
Programmazione tasti memoria	11
Cucinare con i programmi memorizzati	13
Funzionamento del tasto Double Quantity (Quantità doppia).....	13
Programmazione del tasto Double Quantity (Quantità doppia).....	14
Controllo tono segnale acustico.....	14
Programmazione della pulizia del filtro dell'aria.....	15
Codici di errore.....	15
Tasti nascosti.....	16
Cura del forno a microonde	16
Pulizia del coperchio del cielo	17
Pulizia del filtro dell'aria.....	17
Istruzioni per l'installazione a colonna.....	17
Guida alle stoviglie.....	18
Pulizia del forno a microonde.....	22
Conservazione e riparazione del forno a microonde.....	22
Specifiche tecniche.....	23

USO DI QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per avere acquistato un forno a microonde SAMSUNG. Le Istruzioni per l'uso contengono informazioni molto utili sulla cottura degli alimenti con il forno a microonde:

- Precauzioni di sicurezza
- Accessori e materiali per cottura adeguati
- Consigli pratici per la cottura
- Consigli per la cottura

INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA SEZIONE E CONSERVARLA COME RIFERIMENTO FUTURO.

Prima di utilizzare il forno, seguire attentamente queste istruzioni.

- Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale. Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.
- Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche del forno a microonde acquistato possono differire leggermente da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di dubbi o domande rivolgersi al più vicino centro di assistenza Samsung o visitare il sito www.samsung.com per reperire le informazioni necessarie.
- Questo forno a microonde è inteso per il riscaldamento dei cibi. E' stato progettato solo per un uso domestico. Non riscaldare tessuti o cuscini riempiti con chicchi, poiché ciò potrebbe provocare scottature o un incendio. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio dell'apparecchio.
- Se il forno non viene mantenuto in condizioni di pulizia ottimali, le superfici potrebbero deteriorarsi causando danni all'apparecchio e possibili situazioni di pericolo;

LEGENDA DEI SIMBOLI E DELLE ICONE



AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi o mortali**.



ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali lievi o danni materiali**.

	Avvertenza: Pericolo di incendio		Avvertenza: Superficie calda
	Avvertenza: Elettricità		Avvertenza: Materiale esplosivo
	NON tentare.		Osservare le indicazioni in modo esplicito.
	NON smontare.		Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
	NON toccare.		Verificare il collegamento a massa dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
	Per ricevere assistenza chiamare il Centro di assistenza.		Nota
	Importante		

PRECAUZIONI PER EVITARE L'EVENTUALE ESPOSIZIONE A UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI ENERGIA A MICROONDE.

La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può comportare un'esposizione dannosa all'energia a microonde.

- Non utilizzare mai il forno quando lo sportello è aperto, non manomettere i circuiti di sicurezza (chiusure dello sportello) e non inserire alcun oggetto nei fori dei circuiti di sicurezza.
- NON posizionare oggetti tra lo sportello e la parte frontale del forno ed evitare l'accumulo di residui di cibo o detersivo sulle superfici di tenuta. Assicurarsi che lo sportello e la cornice del vano siano mantenuti puliti spolverandoli con un panno umido, ed asciugandoli con un panno asciutto dopo il primo uso.
- Se il forno è danneggiato, NON utilizzarlo finché non sarà stato riparato da un tecnico specializzato e addestrato dal costruttore. È molto importante verificare che lo sportello del forno si chiuda correttamente e che i seguenti elementi non siano danneggiati:
 - sportello (piegato)
 - cerniere dello sportello (rotti o allentati)
 - guarnizioni dello sportello e superfici di tenuta
- Il forno deve essere regolato o riparato solo da un tecnico specializzato e addestrato dal costruttore.

Questo prodotto è un apparecchio Gruppo 2 Classe B ISM. La definizione di Gruppo 2 include tutti gli apparecchi ISM (industriali, scientifici e medicali) all'interno dei quali viene intenzionalmente generata o usata energia a radio frequenza in forma di radiazioni elettromagnetiche per il trattamento di materiali, apparecchi a elettro erosione EDM e apparecchi per saldatura ad arco.

Gli apparecchi di Classe B sono idonei per un uso domestico o direttamente connesso a una rete elettrica a basso voltaggio in edifici a uso abitativo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Assicurarsi di osservare sempre queste precauzioni di sicurezza.

 AVVERTENZA				
 Eventuali modifiche o riparazioni al forno a microonde devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.	✓	✓	✓	✓
 Non riscaldare liquidi o altri cibi chiusi in contenitori a chiusura ermetica per la funzione microonde.	✓	✓	✓	✓
 Per la sicurezza dell'utente, si sconsiglia l'uso di pulitori ad acqua ad alta pressione o a getto di vapore.	✓	✓	✓	✓
 Non installare il forno: vicino a fonti di calore o materiali infiammabili; luoghi esposti ad umidità, grasso, polvere o alla luce solare diretta e all'acqua; o laddove siano possibili fughe di gas; su un piano non livellato.	✓	✓	✓	✓
 L'apparecchio deve prevedere una messa a terra conforme a quanto previsto dalle normative locali e nazionali.	✓	✓	✓	✓
 Rimuovere periodicamente tutte le sostanze estranee, come polvere o acqua, dai terminali della spina elettrica con un panno asciutto.	✓	✓	✓	✓
 Non tirare, piegare eccessivamente o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.	✓	✓	✓	✓
 In caso di perdita di gas (come propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica.	✓	✓	✓	✓
 Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.	✓	✓	✓	✓
 Non spegnere l'apparecchio durante l'uso scollegando la spina elettrica.	✓	✓	✓	✓
 Non inserire dita o sostanze estranee; se sostanze estranee, per esempio acqua, penetrano all'interno dell'apparecchio, scollegare la spina elettrica e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.	✓	✓	✓	✓
 Non applicare eccessiva forza o urtare l'apparecchio.	✓	✓	✓	✓
 Non collocare il forno su superfici fragili, come un lavello o un oggetto in vetro. (Solo modello con piano di lavoro)	✓	✓		
 Per pulire l'apparecchio, non utilizzare benzene, diluenti, alcool o pulitori a vapore o ad alta pressione.	✓	✓	✓	✓
 Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche del prodotto.	✓	✓		✓
 Inserire saldamente la spina elettrica nella presa di corrente. Non utilizzare un adattatore multipresa, una prolunga o un trasformatore elettrico.	✓	✓	✓	

☐	Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, inserire il cavo elettrico tra gli oggetti o dietro il forno.	✓	✓	✓	
☐	Non usare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati o una presa allentata. Se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.	✓	✓	✓	✓
☐	I prodotti non sono progettati per essere utilizzati con un timer esterno o con un sistema di controllo a distanza indipendente.	✓	✓		
☐	Non versare o spruzzare direttamente acqua sul forno.	✓	✓		
☐	Non posizionare oggetti sopra il forno, all'interno o sullo sportello.	✓	✓	✓	
☐	Non spruzzare sostanze volatili, come per esempio insetticidi, sulla superficie del forno.	✓	✓		
★	Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio. Tenere a distanza i bambini durante l'apertura/chiusura dello sportello del forno, in quanto potrebbero urtare il forno o inserire le dita nello sportello.	✓	✓	✓	✓
☐	L'apparecchio non è progettato per l'installazione su veicoli, caravan o simili.	✓	✓	✓	✓
☐	Non riporre materiali infiammabili all'interno del forno. Prestare particolare attenzione durante il riscaldamento di cibi o bevande contenenti sostanze alcoliche, poiché i vapori dell'alcol potrebbero entrare in contatto con le pareti calde del forno.	✓		✓	✓
☐	Il forno a microonde è progettato solo per l'uso su un piano di lavoro, non a incasso. (Solo modello con piano di lavoro)	✓	✓	✓	✓
★	AVVERTENZA: Il prodotto e le sue parti accessibili possono diventare bollenti durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. Tenere i bambini con età inferiore ad 8 anni lontani dal prodotto a meno che non siano costantemente sorvegliati.	✓	✓	✓	✓
★	AVVERTENZA: I bambini possono utilizzare il forno senza la supervisione di un adulto solo se adeguatamente istruiti sulle procedure di sicurezza e i rischi connessi ad un uso improprio dell'apparecchio.	✓	✓	✓	✓
★	Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.	✓	✓	✓	✓
☐	AVVERTENZA: Se lo sportello o le sue guarnizioni sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino ad avvenuta riparazione da parte di personale qualificato.	✓	✓	✓	✓

☐	AVVERTENZA: Ogni operazione o riparazione che implichi la rimozione del coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde è pericolosa e deve essere effettuata da personale specializzato.	✓	✓	✓	✓
☐	AVVERTENZA: Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampadina in modo da evitare possibili scariche elettriche.	✓	✓	✓	
☐	AVVERTENZA: Liquidi e alimenti non devono essere riscaldati all'interno di contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.	✓		✓	✓
☐	AVVERTENZA: Le parti accessibili possono diventare bollenti durante l'uso. Tenere i bambini lontani dal prodotto per evitare scottature.	✓		✓	
★	AVVERTENZA: Il riscaldamento di bevande nel microonde può causare una bollitura ritardata. Prestare quindi attenzione quando si maneggia il contenitore; per evitare tale situazione, dopo lo spegnimento del forno, attendere SEMPRE almeno 20 secondi per consentire alla temperatura di stabilizzarsi. Mescolare durante il riscaldamento se necessario, e mescolare SEMPRE dopo il riscaldamento. In caso di ustioni, seguire queste istruzioni di PRIMO SOCCORSO: - Immergere la parte ustionata in acqua fredda per almeno 10 minuti. - Coprire con un panno pulito e asciutto. - Non applicare creme, olio o lozioni.	✓	✓	✓	✓
★	Durante l'uso questo prodotto diventa bollente. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.	✓		✓	✓
★	AVVERTENZA: Per evitare scottature, prima della somministrazione il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per bambini deve essere agitato o mescolato e la temperatura controllata.			✓	
★	L'apparecchio non è progettato per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di un'adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.	✓	✓	✓	✓
★	Posizionare il forno in una direzione e a un'altezza tali da permettere un facile accesso alla cavità del forno e all'area di controllo.	✓	✓	✓	✓
★	Prima di utilizzare il forno per la prima volta, attivarlo per circa 10 minuti collocando all'interno un recipiente d'acqua.	✓	✓	✓	✓
★	Il forno a microonde deve essere posizionato in modo che la presa elettrica sia accessibile. Se l'apparecchio emette un rumore anormale, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzata.	✓	✓	✓	✓
☐	Durante la modalità pulizia, le superfici potrebbero riscaldarsi in modo anormale; tenere i bambini lontano dall'apparecchio. (Solo modello con funzione di pulizia).	✓	✓		
☐	Prima della pulizia, rimuovere eventuali fuoriuscite di alimenti, mentre, durante la pulizia, è possibile lasciare all'interno del forno gli utensili e i recipienti specificati nel manuale. (Solo modello con funzione di pulizia).	✓	✓	✓	✓

	Una volta terminata l'installazione, l'apparecchio deve poter essere facilmente scollegabile dalla presa di corrente. Lo scollegamento può essere ottenuto tenendo la presa elettrica accessibile o incorporando un interruttore nel cablaggio fissato in conformità alle norme di cablaggio. (Solo modello incassato)	✓	✓	✓	✓
	Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.	✓			
	AVVERTENZA: Quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità combinata, consentire ai bambini di utilizzare il forno solo in presenza di un adulto a causa delle alte temperature generate.	✓			
	La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere molto elevata mentre l'apparecchio è in funzione.	✓			
	Lo sportello e la superficie esterna possono diventare bollenti durante l'uso del prodotto.	✓			

ATTENZIONE					
	Utilizzare solo utensili e recipienti adatti al microonde; NON utilizzare recipienti metallici, servizi da tavola con finiture in oro o argento, spiedi, forchette, ecc. Rimuovere i lacci in carta o plastica dalle buste. Motivo: Potrebbero generare scintille o archi elettrici in grado di danneggiare il forno.	✓		✓	✓
	Qualora si cuociano cibi in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno per evitare possibili principi di incendio.	✓		✓	
	Non utilizzare il forno a microonde per asciugare carta o indumenti.	✓		✓	✓
	Usare tempi di utilizzo più brevi per piccole quantità di cibo al fine di prevenire eventuali surriscaldamenti e la bruciatura di cibi.	✓		✓	✓
	In caso di fumo, spegnere o scollegare il prodotto e tenere chiuso lo sportello in modo da estinguere eventuali fiamme;	✓		✓	✓
	Pulire il forno regolarmente facendo attenzione a rimuovere ogni residuo di cibo.	✓	✓		✓
	Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua e tenerli lontani da fonti di calore.	✓	✓		
	Non cuocere mai le uova con il guscio e non scaldare mai le uova sode con il guscio; potrebbero esplodere, perfino al termine del riscaldamento nel microonde; inoltre, non riscaldare contenitori a pressione o sottovuoto, nocciole, pomodori, ecc.			✓	✓
	Non coprire le aperture di ventilazione con un panno o della carta. Questi materiali potrebbero incendiarsi a causa dell'aria calda che fuoriesce dal forno. Il forno può inoltre surriscaldarsi e spegnersi automaticamente, rimanendo così fino ad avvenuto sufficiente raffreddamento.	✓		✓	

	Per evitare scottature, utilizzare sempre i guanti da forno per estrarre i contenitori dal forno.		✓		
	Non toccare gli elementi riscaldanti o le pareti interne fino al completo raffreddamento del forno.		✓		
	Mescolare i liquidi durante o al termine del riscaldamento, quindi lasciare riposare per almeno 20 secondi per evitare fuoriuscite causate dalla bollitura.		✓		
	Quando si apre lo sportello del forno, tenersi alla distanza di un braccio per evitare di scottarsi a causa della fuoriuscita di aria calda o vapore.		✓		
	Non azionare il forno a microonde quando è vuoto. Il forno a microonde si spegnerà automaticamente per 30 minuti a scopo di sicurezza. Si consiglia di lasciare un recipiente con acqua all'interno del forno per assorbire l'energia proveniente dal forno a microonde qualora venga azionato accidentalmente.	✓			✓
	Per pulire lo sportello del forno non utilizzare prodotti abrasivi o raschietti di metallo; potrebbero graffiare la superficie e ciò potrebbe mandare in frantumi il vetro.	✓			✓
	Installare il forno rispettando le distanze indicate in questo manuale. (Vedere Installazione del forno a microonde)	✓		✓	
	Fare attenzione quando si collegano altre apparecchiature elettriche alle prese vicino al forno.	✓	✓	✓	



CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti residenziali devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio del governo locale per i dettagli su dove e come possono portare questi elementi per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sugli impegni ambientali di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei prodotti, ad esempio REACH, visitare il sito: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E CABLAGGIO

NOTA IMPORTANTE:

Il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene fornito con una spina sagomata che incorpora un fusibile.

Il valore del fusibile è indicato sul lato del piedino della spina e, in caso di sostituzione, deve essere utilizzato un fusibile approvato BS1363 di pari valore.


Non usare mai la spina senza il coprifusibile se il coperchio è rimovibile. Se è necessario un coprifusibile sostitutivo, deve essere dello stesso colore del lato del piedino della spina. I coprifusibili sostitutivi sono disponibili presso il proprio rivenditore. Se la spina in dotazione non è adatta alle prese di corrente domestiche o il cavo non è abbastanza lungo per raggiungere una presa di corrente, procurarsi una prolunga idonea approvata per la sicurezza o consultare il proprio rivenditore per richiedere assistenza. Tuttavia, se non esiste alternativa al taglio della spina, rimuovere il fusibile e smaltire la spina in modo sicuro. Non collegare la spina a una presa di corrente, poiché sussiste il rischio di scosse elettriche a causa del cavo flessibile scoperto.

LUCE (SORGENTE LUMINOSA)

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <G>.


Le luci e gli ingranaggi di controllo non possono essere riparate dall'utente. Per sostituire le luci o gli ingranaggi di controllo del prodotto, contattare un centro di assistenza Samsung locale.

FORNO

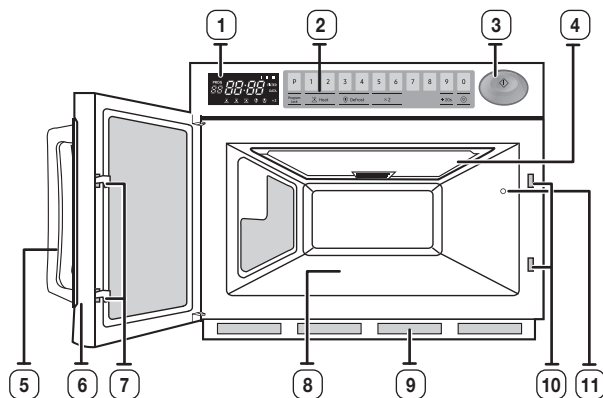


- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. DISPLAY | 7. CHIUSURE DELLO SPORTELLO |
| 2. PANNELLO DI CONTROLLO | 8. VANO DEL PIATTO |
| 3. TASTO START (AVVIO) | 9. FILTRO DELL'ARIA |
| 4. COPERCHIO DEL CIELO | 10. FORI DEI CIRCUITI DI SICUREZZA |
| 5. MANIGLIA DELLO SPORTELLO | 11. LUCE DEL FORNO |
| 6. SPORTELLO | |

PANNELLO DI CONTROLLO

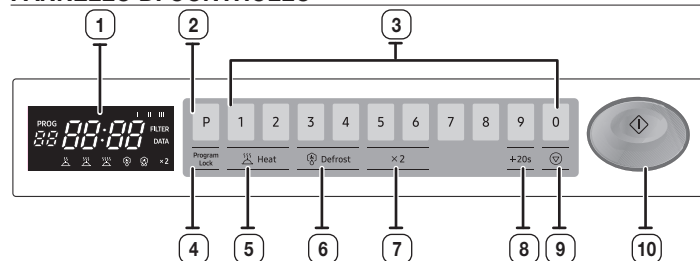

- | | |
|--|---|
| 1. DISPLAY | 6. TASTO DEFROST SELECTOR (SELETTORE SCONGELAMENTO) |
| 2. TASTO PROGRAM (PROGRAMMA) | 7. TASTO DOUBLE QUANTITY (QUANTITÀ DOPPIA) |
| 3. TASTI NUMERICI (programmazione tempo, memoria) | 8. TASTO +20sec (Tasto cottura con un tocco) |
| 4. TASTO PROGRAM LOCK (BLOCCO PROGRAMMA) | 9. TASTO CANCEL (ANNULLA) |
| 5. TASTO POWER LEVEL SELECTOR (SELETTORE LIVELLO DI POTENZA) | 10. TASTO START (AVVIO) |

DISPLAY

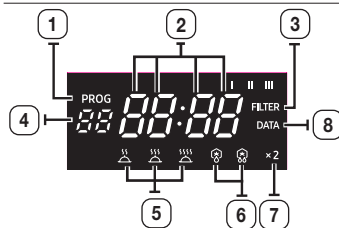

- | |
|--|
| 1. INDICATORE PROGRAMMA |
| 2. DISPLAY DELL'ORA |
| 3. INDICATORE DISPLAY DELL'ORA DI CONTROLLO FILTRO DELL'ARIA |
| 4. INDICATORE NUMERO DI TASTO IN MEMORIA |
| 5. INDICATORI DEL LIVELLO DI POTENZA |
| 6. INDICATORI DI SCONGELAMENTO |
| 7. INDICATORE QUANTITÀ DOPPIA |
| 8. INDICATORE CONTROLLO DATI |

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Il forno a microonde dispone di un orologio incorporato. Quando si collega l'alimentazione, sul display appaiono automaticamente le cifre "00", "88:88" o "12:00". Impostare l'ora corrente. L'orario può essere visualizzato nel formato 24 ore o 12 ore. È necessario impostare l'orologio:

- Quando si installa per la prima volta il forno a microonde
- Dopo una interruzione della corrente elettrica

☒ Ricordare di reimpostare l'orologio quando si passa dall'ora solare all'ora legale e viceversa.

☒ Funzione automatica di risparmio energetico

Se non si seleziona alcuna funzione durante l'impostazione dell'apparecchio o se funziona con una condizione di arresto temporaneo, la funzione viene annullata e l'orologio viene visualizzato dopo 25 minuti.

La luce del forno si spegne dopo 5 minuti con lo sportello aperto.

1. Per visualizzare l'ora in... Quindi, premere '+20s'


Formato 24 ore	Una volta
Formato 12 ore	Due volte

+ 20s

2. Utilizzare i **TASTI NUMERICI** per immettere l'ora attuale. Per impostare l'orologio, si devono premere almeno tre numeri. Se l'ora attuale è 5:00, immettere 5,0,0.

1 2 3 4 5 6

3. Quando appare l'ora esatta, premere il **TASTO START (AVVIO)** per avviare l'orologio. L'orologio si imposta entro 10 secondi.



- ☒ Se non si desidera impostare l'ora, premere il **TASTO CANCEL (ANNULLA)** prima di iniziare la cottura.
- ☒ Se si desidera modificare o ripristinare l'impostazione dell'ora, collegare nuovamente il forno alla rete elettrica.

ISTRUZIONI PER LA COTTURA

Lo standard IEC relativo alla tensione in uscita (denominato IEC Power Output Rating) è un rating standardizzato a livello internazionale adottato da tutti i produttori di forni a microonde per la misurazione della tensione in uscita.

Se sui cibi preconfezionati le istruzioni per la cottura sono basate sul rating IEC, impostare il tempo secondo il valore IEC del proprio forno.

Esempio:

Se le istruzioni per la cottura sono relative a un forno a 650 W, quando si utilizza il forno MW87L (a 850 W) sarà necessario ridurre i tempi di cottura. I piatti pronti sono attualmente molto convenienti e popolari. Questi cibi sono preparati e cotti da un'azienda alimentare, quindi surgelati, congelati o confezionati sottovuoto per prolungarne la durata. Sempre più spesso i tempi di riscaldamento dei piatti pronti si basano sulle categorie A, B, C, D ed E.

In tal caso, far corrispondere la categoria di riscaldamento del forno alle istruzioni riportate sulla confezione dei cibi, quindi impostare il timer.

Esempio: Se per un forno di categoria D le istruzioni per il riscaldamento del cibo indicano di impostare 3 minuti su HIGH (ALTO), utilizzando un forno MJ26A6093 (di categoria E) sarà necessario impostare un tempo inferiore a 3 minuti sempre su HIGH (ALTO).

Ricordare che le istruzioni per la cottura sono da intendersi solo a scopo di guida. Se nonostante siano state seguite le istruzioni per la cottura, il riscaldamento del cibo non è ottimale, rimetterlo brevemente in forno fino al completamento della cottura o del riscaldamento.

COTTURA/RISCALDAMENTO

Cottura a fase singola



Assicurarsi che il forno sia collegato a una presa elettrica con adeguata messa a terra.

Aprire lo sportello (si accende la luce del forno).

Posizionare il cibo in un contenitore adatto, collocarlo al centro del forno, quindi chiudere bene lo sportello (la luce del forno si spegne).



1. Selezionare il livello di potenza desiderato premendo il tasto **Selettore livello di potenza**.

Risultato: Il livello di potenza selezionato viene visualizzato nella finestra del display.



2. Impostare il tempo di riscaldamento desiderato premendo i tasti **NUMERICI**.

Risultato: Il tempo selezionato viene visualizzato nella finestra del display.

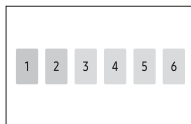



- ☑ Per i tempi massimi associati a ogni livello di potenza di cottura, consultare il capitolo "Livelli di potenza e variazioni del tempo" a pagina 9. I tasti **NUMERICI** non funzionano o non rispondono se si preme un tasto associato a un tempo di cottura superiore al valore massimo. Non è possibile impostare un tempo di cottura superiore al valore massimo consentito per il programma selezionato. Si consiglia di premere **CANCEL (ANNULLA)** e di inserire un nuovo livello di potenza e il tempo di cottura.

3. Premere il tasto .

Risultato:

La luce del forno e la ventola di raffreddamento si accendono. Inizia il riscaldamento. Il tempo sul display digitale inizia il conto alla rovescia.



- ☑ Una volta trascorso tutto il tempo, viene emesso 4 volte il segnale acustico di fine ciclo e il riscaldamento si interrompe. La luce del forno si spegne. Per 1 minuto, la ventola di raffreddamento continua a funzionare per raffreddare le parti interne. Durante il tempo, la ventola non si arresta neanche quando si apre lo sportello. 1 minuto dopo si arresta. Il cibo può essere estratto dal forno mentre la ventola è ancora in funzione. Durante il tempo, la ventola non si arresta neanche quando si apre lo sportello. 1 minuto dopo si arresta. Il cibo può essere estratto dal forno mentre la ventola è ancora in funzione.

4. Aprire lo sportello ed estrarre il cibo.

Chiudere lo sportello. La luce del forno si spegne.

- ☑ Durante il ciclo di riscaldamento, con una pressione del tasto  si arresta il forno. È possibile riavviarlo premendo il tasto  oppure con una seconda pressione del tasto  si annulla il programma selezionato. Mentre NON si trova in un ciclo di riscaldamento, con un tocco del tasto  si annulla il programma selezionato. È possibile premere il tasto +20sec una o più volte per aggiungere il tempo di cottura di 20 secondi. Tuttavia, non può superare il tempo massimo consentito per il livello di potenza selezionato.

- ☑ Quando si collega per la prima volta il cavo di alimentazione, il forno emette un segnale acustico e tutti gli indicatori vengono visualizzati per 5 secondi nella finestra del display.



- ☑ Quando il ciclo di riscaldamento è completato e si apre lo sportello, la luce del forno si accende automaticamente e si spegne 5 minuti dopo.

- ☑ Quando si apre lo sportello durante un ciclo di riscaldamento, il forno cessa di funzionare, quindi la luce del forno si accende automaticamente per 5 minuti e si spegne dopo 5 minuti. Se si lascia aperto lo sportello del forno per più di 1 minuti, il forno emette un segnale acustico ogni minuto.

Cottura multifase


1. Selezionare il livello di potenza desiderato premendo il tasto **POWER LEVEL Selector (SELETTORE LIVELLO DI POTENZA)** o il tasto **DEFROST (SCONGELAMENTO)**.

Risultato: Il livello di potenza selezionato viene visualizzato nella finestra del display.



2. Impostare il tempo di riscaldamento desiderato premendo i tasti **NUMERICI**.

Risultato: Il tempo selezionato viene visualizzato nella finestra del display.



- ☑ Per i tempi massimi associati a ogni livello di potenza di cottura, consultare il capitolo "Livelli di potenza e variazioni del tempo" a pagina 9. I tasti **NUMERICI** non funzionano o non rispondono se si preme un tasto associato a un tempo di cottura superiore al valore massimo. Non è possibile impostare un tempo di cottura superiore al valore massimo consentito per il programma selezionato. Si consiglia di premere **CANCEL (ANNULLA)** e di inserire un nuovo livello di potenza e il tempo di cottura.



3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per la programmazione della fase I o II della funzione di memoria.

4. Premere il tasto .

Risultato: La luce del forno e la ventola di raffreddamento si accendono.

Il forno avvia automaticamente il riscaldamento in base al tempo di cottura preprogrammato e al livello di potenza (Fase I → Fase II).

Il tempo sul display digitale inizia il conto alla rovescia.



- ☑ Non è possibile impostare lo stesso valore per **POWER LEVEL (LIVELLO DI POTENZA)** o **DEFROST (SCONGELAMENTO)**.

- ☑ I valori sono selezionabili in sequenza.

LIVELLI DI POTENZA E VARIAZIONI DEL TEMPO

La funzione livelli di potenza permette di adattare la quantità di energia erogata e quindi il tempo necessario per la cottura o il riscaldamento del cibo, in base alla tipologia ed alla quantità. È possibile scegliere i livelli di potenza indicati di seguito.

Livello di potenza	MJ26A6093		MJ26A6053	
	Percentuale	Audio	Percentuale	Audio
ALTO (🔥🔥🔥🔥)	100 %	1850 W	100 %	1500 W
MEDIO (🔥🔥🔥)	70 %	1295 W	70 %	1050 W
LOW (BASSO) (🔥🔥)	50 %	925 W	50 %	750 W
HIGH DEFROST (SCONGELAMENTO ALTO) (🔥🔥🔥)	20 %	370 W	25 %	375 W
LOW DEFROST (SCONGELAMENTO BASSO) (🔥🔥)	10 %	185 W	13 %	195 W

I tempi di cottura forniti nelle ricette e in questo manuale corrispondono al livello di potenza indicato.

Livello di potenza	Tempo max.
ALTO (🔥🔥🔥🔥)	25 min.
MEDIO (🔥🔥🔥)	40 min.
LOW (BASSO) (🔥🔥)	40 min.
HIGH DEFROST (SCONGELAMENTO ALTO) (🔥🔥🔥)	50 min.
LOW DEFROST (SCONGELAMENTO BASSO) (🔥🔥)	50 min.

INTERRUZIONE DELLA COTTURA

È possibile interrompere in qualsiasi momento la cottura per:


- Controllare la cottura del cibo
- Girare o mescolare il cibo
- Lasciarlo riposare

Per arrestare la cottura...	Operazione da eseguire...
Temporaneamente	Aprire lo sportello o premere una volta il tasto (⏏). Risultato: La cottura si interrompe. Per riprendere la cottura, chiudere lo sportello e premere di nuovo (⏏).
Completamente	Premere due volte il tasto (⏏). Risultato: Le impostazioni di cottura vengono annullate.

☞ Per annullare le impostazioni di cottura prima di avviare la cottura, basta premere una volta **CANCEL (ANNULLA)** (⏏).

FUNZIONE REPEAT (RIPETIZIONE)

1. È possibile ripetere l'impostazione di cottura precedente (a prescindere dalle impostazioni manuali o automatiche relative ai tempi di riscaldamento in memoria) premendo il tasto **START (AVVIO)** (⏏). Il forno si avvia impostando automaticamente lo stesso tempo di riscaldamento e lo stesso livello di potenza utilizzati l'ultima volta.



2. La funzione Repeat (Ripetizione) si azzerà ogni volta che si scollega il cavo di alimentazione.

USO DEL TASTO +20SEC

È possibile aumentare il tempo di cottura premendo il tasto +20sec al termine del riscaldamento.

Il tempo di cottura aumenta di 20 secondi ad ogni pressione del tasto +20sec.

Non è tuttavia possibile superare il tempo massimo.

Come per la cottura tradizionale, a seconda delle caratteristiche del cibo o dei propri gusti, si devono regolare leggermente i tempi di cottura. È possibile:

- Controllare in ogni momento come procede la cottura semplicemente
- aprendo lo sportello
- Chiudere lo sportello
- Aumentare il tempo di cottura rimanente

Prima di utilizzare il forno, è possibile aumentare/diminuire i tempi utilizzando il tasto dei tempi o il tasto **+20sec**. Durante il funzionamento, il tempo può essere aggiunto solo utilizzando il tasto **+20sec**.

+ 20s


USO DELLA FUNZIONE DI SCONGELAMENTO

La funzione di scongelamento consente di scongelare carne, pollame o pesce.


☑ Utilizzare solo recipienti adatti alla cottura in forni a microonde.

Aprire lo sportello. Posizionare il cibo congelato al centro del vano del piatto. Chiudere lo sportello.


1. Premere il tasto Defrost selector (Selettore scongelamento) per impostare **DEFROST HIGH (SCONGELAMENTO ALTO)** () o **DEFROST LOW (SCONGELAMENTO BASSO)** () come desiderato.

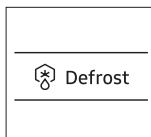

Risultato: L'indicatore **DEFROST (SCONGELAMENTO)** appare sul display.





2. Premere i tasti **NUMERICI** per impostare il tempo di scongelamento. (Max. 50 min)



3. Premere il tasto .

Risultato: Inizia lo scongelamento.

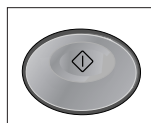


☑ Non è possibile impostare un tempo di scongelamento superiore a 50 min. Se l'indicatore di scongelamento lampeggia, premere **CANCEL (ANNULLA)** () e impostare un nuovo livello e tempo di scongelamento.

☑ Se il forno è in funzione da oltre 25 min in modalità Defrosting (Scongellamento), NON è possibile modificare il livello di potenza dalla modalità Defrosting (Scongellamento) a Heating (Riscaldamento) (Cooking/Reheating (Cottura/Riscaldamento)).

PROGRAMMAZIONE TASTI MEMORIA


A fase singola

1. Tenere premuto il tasto **PROGRAM LOCK (BLOCCO PROGRAMMI)** (), quindi premere il tasto **PROGRAM (PROGRAMMA)** (**P**). Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec.




☑ Assicurarsi di premere saldamente i tasti.

Risultato: L'indicatore **PROG** appare sul display digitale.




2. Premere il tasto **NUMERICO** da associare al numero di memoria desiderato.

Risultato: Il codice del programma di memoria selezionato appare sotto l'indicatore **PROGRAM (PROGRAMMA)**.




3. Selezionare il livello di potenza premendo il tasto **POWER LEVEL (LIVELLO DI POTENZA)** o il tasto **DEFROST (SCONGELAMENTO)**.

Risultato: Il livello di potenza preimpostato su HIGH (ALTO) appare sul display alla prima pressione del tasto **POWER LEVEL (LIVELLO DI POTENZA)**.

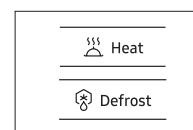

☑ Premere il tasto **POWER LEVEL (LIVELLO DI POTENZA)** o **DEFROST (SCONGELAMENTO)** una o più volte fino a impostare il livello desiderato.



4. Premere i tasti **NUMERICI** per impostare il tempo di cottura.

☑ Per i tempi massimi associati a ogni livello di potenza di cottura, consultare il capitolo "Livelli di potenza e variazioni del tempo" a pagina 9. I tasti **NUMERICI** non funzionano o non rispondono se si preme un tasto associato a un tempo di cottura superiore al valore massimo.


Non è possibile impostare un tempo di cottura superiore al valore massimo consentito per il programma selezionato. Si consiglia di premere **CANCEL (ANNULLA)** e di inserire un nuovo livello di potenza e il tempo di cottura.



5. Tenere premuto il tasto **PROGRAM LOCK (BLOCCO PROGRAMMI)** () , quindi premere il tasto **PROGRAM (PROGRAMMA)** (**P**). Ancora una volta, tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec.

Risultato: Gli indicatori PROG e del numero associato alla memoria lampeggiano 3 volte sul display digitale e il forno emette un segnale acustico. Al termine, il display si azzerà.

Attenzione: Assicurarsi di premere saldamente i tasti nella posizione corretta.



6. Se si desidera eseguire una nuova programmazione, ripetere la procedura sopra descritta.

-  È possibile memorizzare fino a 50 programmi.

Assicurarsi che l'unità sia programmata correttamente.



Al termine della programmazione, basta premere il tasto **NUMERICO** per la cottura associata al programma memorizzato. Quindi, il programma di memoria selezionato avvia automaticamente la cottura.

Multifase

1. Tenere premuto il tasto **PROGRAM LOCK (BLOCCO PROGRAMMI)** () , quindi premere il tasto **PROGRAM (PROGRAMMA)** (**P**). Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec.


-  Assicurarsi di premere saldamente i tasti.

Risultato: L'indicatore **PROG** appare sul display digitale.



2. Premere il tasto **NUMERICO** da associare al numero di memoria desiderato.



Risultato: Il codice del programma di memoria selezionato appare sotto l'indicatore **PROGRAM (PROGRAMMA)**.



3. Selezionare il livello di potenza premendo il tasto **POWER LEVEL (LIVELLO DI POTENZA)** o il tasto **DEFROST (SCONGELAMENTO)**.

Risultato: Il livello di potenza preimpostato su HIGH (ALTO) appare sul display alla prima pressione del tasto **POWER LEVEL (LIVELLO DI POTENZA)**.

-  Premere il tasto **POWER LEVEL (LIVELLO DI POTENZA)** o **DEFROST (SCONGELAMENTO)** una o più volte fino a impostare il livello desiderato.

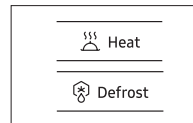

4. Premere i tasti **NUMERICI** per impostare il tempo di cottura.

-  Per i tempi massimi associati a ogni livello di potenza di cottura, consultare il capitolo "Livelli di potenza e variazioni del tempo" a pagina 9. I tasti **NUMERICI** non funzionano o non rispondono se si preme un tasto associato a un tempo di cottura superiore al valore massimo. Non è possibile impostare un tempo di cottura superiore al valore massimo consentito per il programma selezionato. Si consiglia di premere **CANCEL (ANNULLA)** e di inserire un nuovo livello di potenza e il tempo di cottura.




5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per la programmazione della fase I o II della funzione di memoria.

6. Tenere premuto il tasto **PROGRAM LOCK (BLOCCO PROGRAMMI)** (), quindi premere il tasto **PROGRAM (PROGRAMMA)** (). Ancora una volta, tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec.

Risultato: Gli indicatori PROG e del numero associato alla memoria lampeggiano 3 volte sul display digitale e il forno emette un segnale acustico. Al termine, il display si azzerà.

Attenzione: Assicurarsi di premere saldamente i tasti nella posizione corretta.



7. Se si desidera eseguire una nuova programmazione, ripetere la procedura sopra descritta.

 È possibile memorizzare fino a 50 programmi.

Assicurarsi che l'unità sia programmata correttamente.

Al termine della programmazione, basta premere il tasto **NUMERICO** per la cottura associata al programma memorizzato. Quindi, il programma di memoria selezionato avvia automaticamente la cottura.

 Non è possibile impostare lo stesso valore per **POWER LEVEL (LIVELLO DI POTENZA)** o **DEFROST (SCONGELAMENTO)**.

 I valori sono selezionabili in sequenza.

CUCINARE CON I PROGRAMMI MEMORIZZATI

Al termine della programmazione memoria, premere il tasto **NUMERICO** associato al programma che si desidera selezionare. Il forno avvia automaticamente il riscaldamento in base al tempo di cottura preprogrammato e al livello di potenza.

1. Assicurarsi che il forno sia collegato a una presa elettrica con adeguata messa a terra.

2. Aprire lo sportello.
La luce del forno si accende.

3. Posizionare il cibo in un contenitore adatto, collocarlo al centro del forno, quindi chiudere bene lo sportello.

Risultato: La luce del forno si spegne.

4. Premere il tasto **NUMERICO**.

Risultato: Il programma di memoria selezionato avvia automaticamente il riscaldamento. Tuttavia, i tasti **NUMERICI** 1, 2, 3 entrano in funzione dopo 2 secondi.




FUNZIONAMENTO DEL TASTO DOUBLE QUANTITY (QUANTITÀ DOPPIA)

1. Premere il tasto **Double Quantity (Quantità doppia)**.

× 2

2. Premere il tasto **NUMERICO** della memoria desiderata.

Risultato: Il tempo di cottura moltiplicato per il fattore preimpostato appare sul display e la cottura si avvia mostrando il conto alla rovescia del tempo trascorso.



PROGRAMMAZIONE DEL TASTO DOUBLE QUANTITY (QUANTITÀ DOPPIA)

1. Tenere premuto il tasto (), quindi premere ($\times 2$). Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 secondi.



2. Selezionare il codice del programma desiderato utilizzando i tasti **NUMERICI**.




3. Premere i tasti **NUMERICI** per impostare il fattore di moltiplicazione compreso tra 1,00 e 9,99.










- ☒ Il fattore predefinito in fabbrica per l'aumento del tempo di cottura è 1,65.
Impostare il fattore corretto compreso tra 1,00 e 9,99 per ogni codice di memoria.

4. Premere il tasto ().

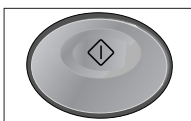

- ☒ Premere il tasto per uscire dalla modalità di programmazione.
Il forno non si attiva se il tempo supera il valore massimo, anche qualora sia stato possibile impostare un fattore per una quantità doppia superiore al tempo massimo consentito per ogni livello di potenza impostato.

Modifica del fattore quantità doppia

Funzione	Tasto di immissione	Display	Nota
Modifica del fattore quantità doppia	Tenere premuto il tasto CANCEL (ANNULLA) (), quindi il tasto ($\times 2$).		Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec.
	N. codice		Dopo 1 sec, il valore preimpostato appare sul display.
	(Inserire il valore desiderato)		Disponibile da 1,00 a 9,99 (se necessario)
	START (AVVIO) ()		Se non si desidera eseguire altre modifiche, premere CANCEL (ANNULLA) per uscire dalla modalità di modifica.
	Nuovo N. codice		Saltare questo passaggio qualora non necessario.
	(Inserire il valore desiderato)		Saltare questo passaggio qualora non necessario.
	START (AVVIO) ()		Saltare questo passaggio qualora non necessario.
	CANCEL (ANNULLA) ()	(Annullamento modalità)	Per uscire dalla modalità di modifica.

CONTROLLO TONO SEGNALE ACUSTICO

È possibile scegliere il tono del segnale acustico da impostare. Sono disponibili 4 livelli sonori. Tenere premuto **CANCEL (ANNULLA)** (), quindi premere il tasto **NUMERICO 0**.

- Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 secondi.


Risultato: Il tono del segnale acustico è passato a un livello superiore rispetto a quello corrente.

- ☒ Il tono 0 non emette alcun segnale acustico.

Le impostazioni sono sequenziali e si possono selezionare premendo i relativi tasti nel seguente ordine.

Snd 0 → Snd 1 → Snd 2 → Snd 3 → Snd 0 (No audio)


- ☒ Il tono predefinito è Snd 2.

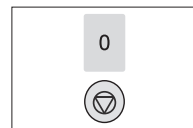

PROGRAMMAZIONE DELLA PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA

Quando l'indicatore di controllo del filtro dell'aria (**FILTER (FILTRO)**) appare sul display, pulire il filtro seguendo le istruzioni riportate nel capitolo "Pulizia del filtro dell'aria" a pagina 17 di questo manuale. Se si desidera modificare il tempo per la pulizia del filtro dell'aria, seguire la procedura.

1. Tenere premuto il tasto **PROGRAM LOCK (BLOCCO PROGRAMMI)** () , quindi premere il tasto **NUMERICO 3**.
3. Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 secondi.

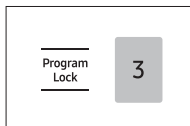

Risultato: Il display mostrerà il tempo espresso in ore per la pulizia del filtro dell'aria programmato dall'utente o predefinito dal produttore.


-  Il tempo predefinito in fabbrica è di 500 ore di funzionamento complessivo, non continuativo.

2. Premere i tasti **NUMERICI** per impostare il tempo di pulizia desiderato.




-  È possibile impostare un massimo di 999 ore.

3. Tenere premuto il tasto **PROGRAM LOCK (BLOCCO PROGRAMMI)** () , quindi premere il tasto **NUMERICO 3**. Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec per salvare il nuovo valore. Questo passaggio completa la programmazione del tempo di pulizia del filtro dell'aria.

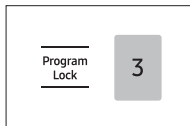

4. Premere il tasto **CANCEL (ANNULLA)** () per tornare alla modalità di cottura.



-  Allo scadere del tempo di pulizia, pulire il filtro dell'aria. Vedere pagina 17.

CODICI DI ERRORE

Elementi di errore	Codice	Segnale acustico di errore	Causa	Rimedio
Errore frequenza di alimentazione (50/60 Hz)	E1	-	La frequenza di alimentazione è diversa da 50 Hz.	Scollegare la spina del cavo di alimentazione e controllare se la frequenza di alimentazione è di 50 Hz. Inserire il cavo di alimentazione in una fonte di alimentazione a 50 Hz e verificare se viene visualizzato "E1". Se il codice di errore viene visualizzato di nuovo anche dopo aver fornito la fonte di alimentazione corretta, contattare il più vicino centro di assistenza.
Errore di alimentazione HVT-I	E41	Un lungo segnale acustico per 2 sec	Il circuito all'interno del forno non funziona correttamente.	Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 10 secondi. Ricollegare il cavo di alimentazione e verificare se il codice di errore "E41" viene nuovamente visualizzato. Se il sintomo persiste, contattare il più vicino centro di assistenza.
Errore di alimentazione HVT-II	E42	Un lungo segnale acustico per 2 sec	Il circuito all'interno del forno non funziona correttamente.	Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 10 secondi. Ricollegare il cavo di alimentazione e verificare se il codice di errore "E42" viene nuovamente visualizzato. Se il sintomo persiste, contattare il più vicino centro di assistenza.
Errore EEPROM	E5	Un lungo segnale acustico per 2 sec	La memoria IC (EEPROM IC) non funziona correttamente. In questo caso, ad eccezione della memoria, le altre funzioni non presentano problemi. (È possibile far funzionare il forno manualmente)	Premere il tasto CANCEL (ANNULLA) una o più volte e provare ad avviare una modalità di riscaldamento memorizzata. Se la visualizzazione del codice di errore "E5" persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

TASTI NASCOSTI

Nota: Premere il Tasto 1, quindi quello successivo. Tenerli premuti per 2 sec.

Funzione	Tasto di immissione		Display	Nota
	Tasto 1	Successivo		
Tempo continuativo totale	CANCEL (ANNULLA) (⊖)	1		Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec. Unità: 10 ore
Tempo di funzionamento magnetron totale	CANCEL (ANNULLA) (⊖)	2		Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec. Unità: 1 ora
Numero di volte in cui è possibile utilizzare ciascun codice di programma memorizzato	CANCEL (ANNULLA) (⊖)	START (AVVIO)		Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec.
	N. codice			
	(Visualizzazione dati dopo 2 sec.)			Utilizzato 739 volte
	(È possibile impostare il nuovo codice dopo la visualizzazione dati)			
	CANCEL (ANNULLA) (⊖)		(Annullamento modalità)	
Tempo di riscaldamento per codice programma di memoria (visualizzazione sequenziale automatica)	CANCEL (ANNULLA) (⊖)	(P)		Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per 2 sec.
			(Visualizzazione sequenziale per 3 sec. da 1 a 30)	
	CANCEL (ANNULLA) (⊖)		(Annullamento modalità)	

CURA DEL FORNO A MICROONDE

Pulizia del forno a microonde

1. Scollegare il forno dalla presa elettrica prima di pulirlo.

2. Pulire l'interno del forno. Pulire tutte le macchie con un panno umido. Se il forno si sporca eccessivamente, è possibile utilizzare una soluzione detergente da cucina. Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi.

Se residui di cibo o liquidi versati si attaccano alle pareti del forno o tra la guarnizione e la superficie dello sportello, assorbiranno le microonde, con il rischio di formazione di archi elettrici o scintille.

3. Pulire l'esterno del forno con acqua e sapone, quindi asciugare con un panno morbido.


Attenzione: Assicurarsi che l'acqua non penetri nella ventilazione posteriore o nell'apertura del pannello di controllo.

4. Quando si pulisce la finestra dello sportello, assicurarsi di utilizzare un panno morbido dopo il lavaggio con acqua e sapone molto delicato. Non utilizzare prodotti per la pulizia dei vetri poiché sapone o detersivi aggressivi potrebbero graffiare lo sportello anteriore.

PULIZIA DEL COPERCHIO DEL CIELO

1. Tenere i fermi laterali del coperchio del cielo con entrambe le mani e tirarli verso l'interno e verso il basso. Quindi, rimuovere il coperchio del cielo dalla cavità del forno.
2. Sciacquare il coperchio del cielo con una soluzione di acqua e sapone o una soluzione disinfettante per alimenti.
3. Assicurarsi di riposizionare il coperchio del cielo prima di utilizzare il forno.


ATTENZIONE : Il coperchio del cielo deve essere saldamente in posizione quando si utilizza il forno. Quando si rimuove il coperchio del cielo a scopo di pulizia, assicurarsi di prestare estrema cautela ai componenti interni esposti sulla parte superiore della cavità del forno. Se qualcuno di essi è deformato, possono verificarsi sintomi anormali come archi elettrici o scintille durante il funzionamento. In caso di problemi simili, contattare il più vicino centro di assistenza post-vendita.

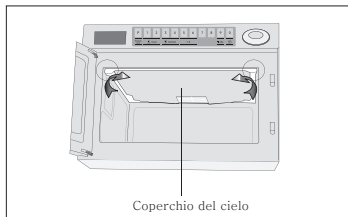

PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA

Pulire periodicamente il filtro dell'aria osservando le seguenti istruzioni. Il forno potrebbe presentare dei problemi quando la polvere ostruisce il filtro dell'aria.

1. Rimuovere il bullone su entrambe le estremità del filtro dell'aria.
2. Sollevare con attenzione il filtro dell'aria dal montante.
3. Lavare questo filtro con una soluzione di acqua calda e sapone.
4. Assicurarsi di riposizionare il filtro dell'aria prima di utilizzare il forno.

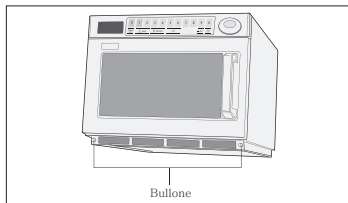

☑ Se il filtro dell'aria si ostruisce a causa di detriti, si verificherà un problema di surriscaldamento del forno.

☑ Per modificare il tempo di pulizia del filtro, vedere il capitolo "Programmazione della pulizia del filtro dell'aria" a pag. 15.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE A COLONNA

Importante


1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete prima di tentare l'installazione.
2. Per l'installazione impilata, è necessario utilizzare la "piastra della staffa" in dotazione con questa unità.
3. L'altezza massima di impilamento è di due unità.

☑ L'impilamento delle due unità è limitato ai seguenti modelli.

ATTENZIONE : Assicurarsi che la cavità del forno sia vuota.

Installazione

1. Impilare due unità insieme.
2. Rimuovere le 6 viti come mostrato in figura.
3. Posizionare la staffa per unire le due unità.
4. Fissare e serrare le 6 viti come mostrato in figura.
5. Assicurarsi che il forno superiore sia ad un'altezza sicura e praticabile.

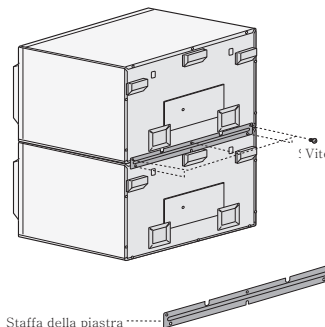

GUIDA ALLE STOVIGLIE

Durante la cottura, le microonde devono essere in grado di penetrare negli alimenti, senza essere riflesse o assorbite dal piatto.

Per questo, è necessario prestare molta attenzione nella scelta dei materiali per la cottura. Se sui materiali per la cottura è indicata l'idoneità all'uso nel forno a microonde, si possono utilizzare in assoluta sicurezza. La tabella seguente elenca i vari tipi di materiali per la cottura indicandone l'idoneità all'uso nel forno a microonde.

Materiali per la cottura	Adatti per microonde	Commenti
Foglio di alluminio	✓ ✗	Possono essere utilizzati in piccole quantità per impedire che determinate aree vengano cotte eccessivamente. Se il foglio di alluminio è troppo vicino alla parete del forno o se la quantità usata è troppo elevata può innescare un arco elettrico.
Porcellana cinese e terracotta	✓	Porcellana, terracotta, terracotta porcellanata e porcellana cinese sono materiali adatti, a meno che non siano decorati con finiture in metallo.
Piatti usa e getta in cartone poliestere	✓	Alcuni alimenti surgelati sono confezionati in questi contenitori.
Confezioni tipo fast-food		
• Tazze in polistirolo	✓	Da utilizzare per riscaldare gli alimenti. Un riscaldamento eccessivo potrebbe causare la fusione del polistirolo.
• Sacchetti di carta o carta di giornale	✗	Possono prendere fuoco.
• Carta riciclata o finiture metalliche	✗	Possono innescare un arco elettrico.
Materiali in vetro		
• Pirofile da forno e da portata	✓	Possono essere utilizzate se prive di finiture metalliche.
• Materiali in vetro fine	✓	Possono essere utilizzati per riscaldare alimenti o liquidi. Il vetro fragile può rompersi o creparsi se riscaldato improvvisamente.
• Barattoli in vetro	✓	È necessario rimuovere il coperchio. Adatti solo per riscaldare alimenti o liquidi.

Materiali per la cottura	Adatti per microonde	Commenti
Metallo		
• Piatti	✗	Possono generare archi elettrici o incendio.
• Lacci per sacchetti da freezer	✗	
Carta		
• Piatti, tazze, tovaglioli e carta da cucina	✓	Da utilizzare solo per riscaldamento e tempi di cottura ridotti. Questo materiale può assorbire l'umidità in eccesso.
• Carta riciclata	✗	Possono innescare un arco elettrico.
Plastica		
• Recipienti	✓	Particolarmente se in termoplastica resistente al calore. Alle alte temperature, altri tipi di plastica potrebbero deformarsi o scolorirsi. Non utilizzare plastica melamminica.
• Pellicola per forno a microonde	✓	Può essere utilizzata per trattenere l'umidità. Non deve entrare in contatto con gli alimenti. Quando si rimuove la pellicola, prestare attenzione alla fuoriuscita di vapore caldo.
• Sacchetti da freezer	✓ ✗	Solo se adatti alla bollitura o alla cottura in forno. Non devono essere a tenuta stagna. Forare con una forchetta, se necessario.
Carta oleata o resistente ai grassi	✓	Può essere utilizzata per trattenere l'umidità ed evitare gli schizzi.

- ✓ : Uso consigliato
 ✓✗ : Usare con attenzione
 ✗ : Non sicura

Guida alla cottura

F : Congelato

C : Surgelato

Ricetta	Metodo	Livelli di potenza	Tempo		Tempi di riposo
			1850W	1500W	
PANE E DOLCI					
Per scongelare					
Vienna Baton 9" F		DEFROST 1 (SCONGELAMENTO 1) (☼)	0'45"	0'50"	5 min.
Vienna Baton 9" X 2 F		DEFROST 1 (SCONGELAMENTO 1) (☼)	1'10"	1'15"	5 min.
Gateaux, ind. Fetta F	Mettere sul piatto	DEFROST 2 (SCONGELAMENTO 2) (☼)	2'30"	2'40"	5 min.
Per riscaldare					
Quiche 11" a fetta 136 g	Mettere sul piatto	DEFROST 1 (SCONGELAMENTO 1) (☼) ALTO	3'00" 0'40"	3'00" 0'45"	1 min 1 min
Pasticcio di carne tritata ind. X 2 F	Togliere dal foglio di alluminio. Mettere sul piatto	ALTO	0'10"	0'15"	1 min
Torta di frutta F	Mettere sul piatto	ALTO	0'40"	0'45"	1 min
Croissant X 2 F	Mettere sul piatto	ALTO	0'05"	0'10"	1 min
Dolci, cotto 227 g C	Mettere sul piatto	ALTO	0'45"	0'55"	1 min
Torta di pollo e funghi X 2 C	Rimuovere il foglio di alluminio. Mettere sul piatto	ALTO	0'45"	0'55"	1 min
Torta di pollo e funghi C	Mettere sul piatto, rimuovere il foglio di alluminio	ALTO	0'30"	0'40"	1 min
SPUNTINI E ANTIPASTI					
Per cuocere					
Bacon, fetta C	Mettere sulla griglia	ALTO	1'30"	1'40"	1 min
Uova, in camicia X 2 C	Mettere nei tegamini	ALTO	0'30"	0'40"	1 min

Ricetta	Metodo	Livelli di potenza	Tempo		Tempi di riposo
			1850W	1500W	
Uova, strapazzate X2 C	Battere le uova e mettere in una scodella	ALTO	25"-30"	30"-40"	1 min
Salsicce X 2 Grosse C	Forare	MED	1'00"	1'10"	2 min.
Per riscaldare					
Salsicce Cumberland F	Mettere sul piatto	MED	2'00"	2'10"	2 min.
Colazione completa C	Coprire	MED	2'30"	2'40"	1 min
Hamburger di manzo F		ALTO	0'55"	1'05"	1 min
Hamburger di pollo F		ALTO	0'55"	1'05"	1 min
Spiedini di carne e verdura 162 g F		ALTO	1'00"	1'10"	1 min
Hot Dog F		ALTO	1'00"	1'10"	1 min
Pizza 190 g F	Mettere sul piatto	BASSA	2'30"	2'45"	2 min
Costolette alla griglia 200 g F	Mettere sul piatto	MED	3'30"	3'45"	1 min
Alette X 6 F	Disporre sul piatto con le estremità più sottili verso il centro	ALTO	2'00"	2'15"	1 min
Fagioli cotti 500 g	Coprire e mescolare a metà cottura	ALTO	2'00"	2'10"	2 min.
Fagioli cotti 250 g	Coprire e mescolare a metà cottura	ALTO	1'00"	1'05"	2 min.
DESSERT					
Per riscaldare					
Dolce di mele 200 g F	Mettere sul piatto e coprire	ALTO	1'20"	1'30"	2 min.
Dolce di Natale 150 g C	Mettere in una scodella	ALTO	0'20"	0'25"	2 min.
Rotolo di marmellata 80 g F	Mettere sul piatto	ALTO	1'00"	1'05"	2 min.
Crepes Suzette 2 F	Forare la pellicola	ALTO	0'50"	1'00"	1 min

F : Congelato

C : Surgelato

Ricetta	Metodo	Livelli di potenza	Tempo		Tempi di riposo
			1850W	1500W	
Pudding di grasso di rognone F	X 2	ALTO	0'35"	1'05"	2 min.
	X 1	ALTO	0'40"	0'50"	2 min.
Budino leggero F	X 2	ALTO	0'35"	1'05"	2 min.
	X 1	ALTO	0'40"	0'45"	2 min.
PIATTI					
Per riscaldare					
Amorini e Stilton C	Porre su un piatto per forno a microonde	ALTO	3'30"	3'40"	1 min
Pollo Tikka masala F	Forare la pellicola	ALTO	3'20"	3'30"	2 min.
Pollo Thai al curry F	Forare la pellicola	ALTO	3'00"	3'15"	2 min.
Chilli con carne F	Forare la pellicola	ALTO	3'30"	3'45"	2 min.
Pollo cotto mezzo congelato	Mettere nel forno a microonde in sacchetto forato	MED	4'30"	5'00"	2 min.
Lasagne 192 g	Porre su un piatto per forno a microonde	MED	4'00"	4'15"	2 min.
Cozze alla marinara 466 g F	Forare il sacchetto	ALTO	2'30"	2'45"	2 min.
Involto di salmone e avocado C	Forare il sacchetto	ALTO	2'30"	2'45"	2 min.
Pasticcio di carne 300 g C	Mettere nel forno e coprire	MED	3'00"	3'15"	2 min.
Budino freddo di rognone di bue	Coprire-mettere verticalmente su un piatto per forno a microonde	BASSA	4'00"	4'20"	2 min.

Ricetta	Metodo	Livelli di potenza	Tempo		Tempi di riposo
			1850W	1500W	
Pollo in pesto rosso 312 g F	Forare il sacchetto, mettere sul piatto	DEFROST 1 (SCONGELAMENTO 1) (88) ALTO	5'00" 3'30"	5'00" 3'45"	1 min
Tagliatelle alla carbonara C	Forare la pellicola, mettere sul piatto	ALTO	1'40"	2'00"	1 min
Tortellini al formaggio C	Mettere nel piatto e coprire	ALTO	2'00"	2'15"	1 min
Torta di verdure del Cumberland C	Porre su un piatto per forno a microonde	ALTO	3'20"	3'35"	1 min
Pasto pronto 350 g C	Coperto	ALTO	2'00"	2'15"	1 min
Pasto pronto 700 g C	Coperto	ALTO	3'00"	3'15"	1 min
VERDURE FRESCHE					
Per cucinare 500 g					
Fagioli, freschi affettati	Aggiungere 60 ml/4 cucchiai da tavola di acqua e coprire	ALTO	3'00"	3'15"	2 min.
Broccoli, divisi in fiori	Aggiungere 60 ml/4 cucchiai da tavola di acqua e coprire	ALTO	3'00"	3'15"	2 min.
Cavolo, tagliato a pezzi	Aggiungere 10 cucchiai da tavola di acqua e coprire	ALTO	5'00"	5'30"	2 min.
Carote, affettate	Aggiungere 60 ml/4 cucchiai da tavola di acqua e coprire	ALTO	3'30"	3'45"	2 min.
Cavolfiori, diviso in fiori	Aggiungere 60 ml/4 cucchiai da tavola di acqua e coprire	ALTO	3'30"	3'45"	2 min.
Fagiolini interi	Aggiungere 60 ml/4 cucchiai da tavola di acqua e coprire	ALTO	3'30"	3'45"	2 min.
Patate, al cartoccio	Girare a metà cottura	ALTO	10'00"	11'00"	5 min.

F : Congelato**C : Surgelato**

Ricetta	Metodo	Livelli di potenza	Tempo		Tempi di riposo
			1850W	1500W	
Cavoletti di Bruxelles	Aggiungere 60 ml/4 cucchiaini da tavola di acqua e coprire	ALTO	4'30"	4'45"	2 min.
Fagioli, freschi affettati	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	3'00"	3'15"	2 min.
Fagioli, interi	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	4'00"	4'15"	2 min.
Fiori di broccoli	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	4'00"	4'15"	2 min.
Cavolo, tagliato a pezzi	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	4'00"	4'15"	2 min.
Bastoncini di carote	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	4'00"	4'15"	2 min.
Cavolfiori, diviso in fiori	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	4'00"	4'15"	2 min.
Pannocchie di granoturco	Coprire	ALTO	4'00"	4'30"	2 min.
Mais, a chicchi	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	5'00"	3'15"	2 min.
Funghi, interi	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	3'00"	3'15"	2 min.
VERDURE FRESCHE					
Per cucinare 500 g					
Patate, al cartoccio 230-290 g X 1		ALTO	3'00"	4'00"	2 min.
Patate, passate X 2		ALTO	6'00"	6'30"	2 min.
Patate, passate X 4		ALTO	10'00"	11'15"	2 min.
Ratatouille 500 g		ALTO	3'30"	4'00"	2 min.
Cavoletti di Bruxelles	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	3'00"	3'30"	2 min.

Ricetta	Metodo	Livelli di potenza	Tempo		Tempi di riposo
			1850W	1500W	
RISO, 500 g					
Per riscaldare					
Riso, bollito F	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	3'00"	3'15"	2 min.
Riso, pilaf F	Coprire, mescolare a metà cottura	ALTO	3'00"	3'15"	2 min.

PULIZIA DEL FORNO A MICROONDE

Le parti di seguito elencate del microonde devono essere pulite con frequenza per prevenire che il grasso e le particole di cibo si accumulino:

- Superfici interne ed esterne
- Sportello e guarnizione dello sportello
- Vano del piatto

 Assicurarsi **SEMPRE** che le guarnizioni dello sportello siano pulite e che lo sportello si chiuda correttamente.

 Se il forno non viene mantenuto in condizioni di pulizia ottimali, le superfici potrebbero deteriorarsi causando danni all'apparecchio e possibili situazioni di pericolo;

1. Pulire le superfici esterne con un panno soffice e con una soluzione di acqua calda e sapone. Sciacquare e asciugare.
2. Rimuovere schizzi o macchie dalle superfici interne o dall'anello girevole con un panno imbevuto di sapone. Sciacquare e asciugare.
3. Per sciogliere particole indurite di cibo e per togliere gli odori, mettere una tazza di succo di limone diluito nel piatto girevole e scaldare per dieci minuti a massima potenza.

 **NON** versare acqua nelle aperture di ventilazione.

 **NON** usare prodotti abrasivi o diluenti chimici.

 Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle guarnizioni dello sportello per assicurarsi che non vi siano particole:

- Che si accumulino
- Che evitino che lo sportello chiuda correttamente

 **Pulire la** cavità del forno a microonde dopo ogni uso con un detersivo neutro, ma lasciare raffreddare il forno a microonde prima di pulirlo per evitare bruciature.

CONSERVAZIONE E RIPARAZIONE DEL FORNO A MICROONDE

Prendere delle semplici precauzioni per la conservazione o la riparazione del forno a microonde.

Il forno non deve essere utilizzato se lo sportello o le guarnizioni sono danneggiati:

- Cerniera rotta
- Guarnizioni deteriorate
- Struttura piegata o storta

Soltanto un tecnico qualificato può riparare questo forno a microonde.


 **NON** togliere mai la struttura esterna del forno. Se il forno è guasto e necessita di riparazioni o si è in dubbio sulle sue condizioni:

- Scollegarlo dalla presa elettrica
- Contattare il più vicino centro di assistenza post-vendita

SPECIFICHE TECNICHE

SAMSUNG è impegnata nel continuo miglioramento dei suoi prodotti. Le specifiche di progettazione e le istruzioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello	MJ26A6093	MJ26A6053
Sorgente di alimentazione	230-240 V ~ 50 Hz	
Consumo elettrico Microwave (Microonde)	13 A	12,7 A
Potenza emessa	1850 W (IEC-705) 240 V: 1850 W 230 V: 1780 W	1500W (IEC-705) 240 V: 1500 W 230 V: 1450 W
Frequenza operativa	2450 MHz	
Dimensioni (L x A x P) Parte esterna Cavità del forno	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm	
Volume	26 litri	
Peso Netto	33,1 kg circa	

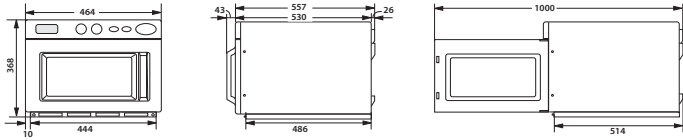

PROMEMORIA

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-96-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support



DE68-04029H-00

MJ26A6093 (1850 WATT)
MJ26A6053 (1500 WATT)

Four à micro-ondes

(COMMERCIAL)

Manuel d'utilisation et guide de cuisson

Veillez noter que la garantie Samsung n'inclut pas les déplacements du service après-vente pour expliquer le fonctionnement de l'appareil, corriger une installation non correcte ou effectuer des opérations de nettoyage ou d'entretien normaux.

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.

SAMSUNG

SOMMAIRE

Utilisation de ce mode d'emploi.....	2
Informations de sécurité importantes	2
Légende pour les symboles et icônes.....	2
Précautions pour éviter l'exposition excessive à l'énergie de micro-ondes.....	3
Consignes de sécurité importantes.....	3
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).....	5
Installation et instructions de branchement	6
Lampe (source de lumière).....	6
Four.....	6
Tableau de commande	7
Affichage	7
Réglage de l'horloge.....	7
Instructions de cuisson.....	8
Cuisson/Réchauffage	8
Puissances et variations de temps.....	9
Arrêt de la cuisson.....	10
Fonction répétition.....	10
Utilisation de la Touche + 20 sec.	10
Utilisation de la fonction décongélation.....	11
Programmation des touches mémoire	11
Comment faire fonctionner la Cuisson en mémoire.....	13
Comment faire fonctionner la touche Quantité double.....	13
Programmation des touches Quantité double.....	14
Contrôle du signal sonore.....	14
Programmation de la durée de nettoyage du filtre à air	15
Codes d'erreur	15
Touches cachées.....	16
Entretien de votre four à micro-ondes.....	16
Nettoyage de la partie supérieure de l'intérieur.....	17
Nettoyage du filtre à air.....	17
Instructions d'installation pour l'empilement.....	17
Guide des récipients	18
Nettoyage du four à micro-ondes	22
Stockage et réparation de votre four à micro-ondes	22
Caractéristiques techniques.....	23

UTILISATION DE CE MODE D'EMPLOI

Vous venez d'acheter un four à micro-ondes SAMSUNG. Le Manuel de l'utilisateur contient des informations importantes sur la cuisson de vos aliments avec le four à micro-ondes :

- Précautions de sécurité
- Accessoires et ustensiles appropriés
- Conseils utiles pour la cuisine
- Conseils de cuisine

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE PRÉCIEUSEMENT EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIÈRE.

Avant d'utiliser le four, assurez-vous que les consignes suivantes aient été suivies.

- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel. Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre bon sens et de faire preuve de prudence et de minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de l'appareil.
- Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre four micro-ondes peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question ou doute, prenez contact avec le centre de réparation le plus proche de chez vous ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.
- Ce four à micro-ondes vise à réchauffer de la nourriture. Il est uniquement destiné à un usage domestique. Ne faites jamais chauffer de textiles ou de coussins remplis de grains, car cela pourrait entraîner des départs de feu. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages provoqués par une utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil.
- En négligeant la propreté de votre four, vous risquez d'en détériorer les surfaces et par conséquent, d'en réduire la durée de vie et de créer des situations dangereuses.

LÉGENDE POUR LES SYMBOLES ET ICÔNES



AVERTISSEMENT

Les dangers ou pratiques dangereuses pouvant engendrer **des blessures graves ou la mort**.



ATTENTION

Les dangers ou pratiques dangereuses pouvant engendrer **des blessures mineures ou la mort**.



Attention ; Risque d'incendie



Attention ; Surface chaude



Attention ; Électricité



Attention ; Matériau explosif



Ne PAS essayer.



Suivez expressément les consignes.



Ne PAS désassembler.



Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.



Ne PAS toucher.



Assurez-vous que la machine soit reliée à la terre pour éviter tout choc électrique.



Appelez le service de réparation pour obtenir de l'aide.



Remarque



Important

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DE MICRO-ONDES.

La non-observation des précautions d'emploi suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes.

- N'essayez en aucun cas de faire fonctionner le four avec la porte ouverte, de modifier le verrouillage de sécurité (loquets de la porte) ou d'insérer quoi que ce soit dans les orifices du système de verrouillage de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne laissez aucun résidu alimentaire ni aucun reste de produit d'entretien s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité. Assurez-vous que la porte et les joints d'étanchéité propres sont toujours propres : après utilisation, essuyez-les d'abord avec un chiffon humide, puis avec un chiffon doux et sec.
- Ne vous servez PAS du four s'il est endommagé. Attendez qu'il ait été réparé par un technicien agréé pour la réparation des micro-ondes et formé par le fabricant. Il est tout particulièrement important que les portes du four ferment correctement et qu'il n'y ait aucun dommage au niveau :
 - (1) de la porte (pliée),
 - (2) des charnières de la porte (cassées ou desserrées),
 - (3) des joints d'étanchéité de la porte et des surfaces d'étanchéité.
- Le four ne doit être ajusté ou réparé que par un technicien de réparation agréé pour la réparation des micro-ondes et formé par le fabricant.

Cet appareil est un équipement qui utilise des fréquences ISM de classe B groupe 2. Le groupe 2 contient tous les équipements ISM dans lesquels l'énergie radioélectrique est intentionnellement générée et/ou utilisée sous la forme de radiations électromagnétiques pour le traitement de matière ainsi que les équipements d'usinage par électro-érosion et de soudure à l'arc.

Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à l'usage dans les établissements domestiques et ceux directement reliés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Assurez-vous que ces consignes de sécurité soient respectées en tout temps.



AVERTISSEMENT



Seul le personnel qualifié doit être autorisé à modifier ou réparer le four à micro-ondes.



Ne faites pas réchauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients scellés en utilisant la fonction micro-ondes.



Pour votre sécurité, n'utilisez pas de nettoyeur hydraulique à haute pression ou de nettoyeur vapeur.



N'installez pas l'appareil près d'un chauffage ou d'un matériau inflammable, dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil et à l'eau ou où il pourrait y avoir des fuites de gaz, ou sur une surface irrégulière.



Cet appareil doit être correctement relié à la terre en conformité aux normes locales et nationales.



Enlevez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des bornes des prises électriques et des pièces de contact à l'aide d'un chiffon sec.



Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et faites en sorte de ne jamais le plier à l'excès ou de poser des objets lourds dessus.



En cas de fuite de gaz (par exemple, gaz propane, gaz de pétrole liquéfié, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la fiche d'alimentation.



Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.



N'éteignez pas l'appareil en fonctionnement en débranchant la fiche d'alimentation.



N'insérez pas les doigts ou de substances étrangères. Si des substances étrangères, comme de l'eau, ont pénétré dans l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le centre de réparation le plus proche de chez vous.



N'exercez pas de pression excessive ni de choc sur l'appareil.



Ne placez pas le four sur un objet fragile comme un évier ou un objet en verre. (Seulement pour le modèle à poser sur le comptoir)



N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool ou de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.



Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant correspondent aux caractéristiques du produit.



Branchez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale. N'utilisez pas d'adaptateur multiprise, de rallonge ou de transformateur électrique.



☐	N'accrochez pas le cordon d'alimentation à un objet métallique ; insérez-le entre les objets ou derrière le four.	✓	✓	✓	✓
☐	N'utilisez jamais une fiche d'alimentation ou un cordon d'alimentation endommagé(e) ou une prise murale mal fixée. Quand la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, contactez le centre de réparation le plus proche de chez vous.	✓	✓	✓	✓
☐	Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés avec une minuterie extérieure ou une télécommande.	✓	✓		
☐	Ne versez et ne vaporisez jamais d'eau directement sur le four.	✓	✓		
☐	Ne posez pas d'objets sur le dessus du four, à l'intérieur ou sur la porte du four.	✓	✓	✓	
☐	Ne vaporisez pas de substances volatiles, telles que de l'insecticide, sur la surface du four.	✓	✓		
☒	Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Écartez les enfants de la porte quand vous l'ouvrez ou que vous la refermez, car ils pourraient se cogner dessus ou se coincer les doigts dans la porte.	✓	✓	✓	✓
☐	L'appareil n'est pas destiné à être installé dans un véhicule (ex. : caravane ou tout autre véhicule similaire).	✓	✓	✓	✓
☐	N'entrez aucune matière inflammable dans le four. Faites tout particulièrement attention lorsque vous réchauffez des plats ou des boissons contenant de l'alcool, car les vapeurs d'alcool pourraient entrer en contact avec des parties chaudes du four.	✓		✓	✓
☐	Le four micro-ondes est destiné à être uniquement posé sur un comptoir ou un plan de travail; il ne doit pas être installé dans un meuble. (Seulement pour le modèle à poser sur le comptoir)	✓	✓	✓	✓
☒	AVERTISSEMENT : L'appareil et ses pièces accessibles deviennent très chauds pendant l'utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.	✓	✓	✓	✓
☒	AVERTISSEMENT : n'autorisez un enfant à utiliser le four sans surveillance que si vous lui avez donné les instructions appropriées lui permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers qu'implique une mauvaise utilisation.	✓	✓	✓	✓
☒	Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, uniquement s'ils sont assistés ou si vous leur avez donné les instructions appropriées leur permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.	✓	✓	✓	✓
☐	AVERTISSEMENT : si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant que ces pièces n'ont pas été réparées par une personne qualifiée.	✓	✓	✓	✓

☐	AVERTISSEMENT : il est très dangereux pour toute personne non habilitée d'effectuer des manipulations ou des réparations impliquant le démontage de l'habillage de protection contre les micro-ondes.	✓	✓	✓	✓
☐	AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'électrocution, veillez à ce que l'appareil soit hors tension avant de procéder au remplacement de l'ampoule.	✓	✓	✓	
☐	AVERTISSEMENT : les liquides et autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ils risquent d'exploser.	✓		✓	✓
☐	AVERTISSEMENT : Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart.	✓		✓	
☒	AVERTISSEMENT : Le réchauffage de boissons au micro-ondes peut engendrer une surébullition. Il faut donc bien faire attention lors de la manipulation du récipient. Pour éviter cette situation, attendez TOUJOURS 20 secondes après l'arrêt du four pour que la température se stabilise. Remuez SYSTEMATIQUEMENT le contenu une fois le temps de cuisson écoulé (et pendant la cuisson si nécessaire). En cas de brûlure, effectuez les gestes de PREMIERS SECOURS suivants : - Immergez la zone brûlée dans de l'eau froide pendant au moins 10 minutes ; - Recouvrez-la d'un tissu propre et sec ; - N'appliquez aucune crème, huile ou lotion ;	✓	✓	✓	✓
☒	Cet appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.	✓		✓	✓
☒	AVERTISSEMENT : Avant de consommer le contenu des biberons et des petits pots pour bébé, vérifiez-en toujours la température pour éviter tout risque de brûlure ; pour ce faire, mélangez-en le contenu ou secouez-les.			✓	
☒	Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant une expérience et des connaissances insuffisantes sur le sujet, sauf si celles-ci sont sous la surveillance de la personne responsable de leur sécurité ou si cette dernière leur a expliqué comment utiliser l'appareil.	✓	✓	✓	✓
☒	Ce four doit être positionné dans une direction appropriée et à une hauteur permettant un accès facile à la zone intérieure et aux commandes.	✓	✓	✓	✓
☒	Avant d'utiliser votre four pour la première fois, celui-ci doit fonctionner pendant 10 minutes avec de l'eau.	✓	✓	✓	✓
☒	Installez le four à micro-ondes de telle façon que la prise reste facilement accessible. Si l'appareil génère un bruit anormal, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise et prenez contact avec le centre de réparation le plus proche.	✓	✓	✓	✓
☐	Lors du nettoyage, les surfaces peuvent être plus chaudes que d'habitude et les enfants doivent être tenus à l'écart. (Seulement pour le modèle possédant la fonction de nettoyage)	✓	✓		
☐	Les éclaboussures excessives doivent être enlevées avant le nettoyage et seuls les ustensiles mentionnés dans le manuel de nettoyage comme pouvant être laissés ne doivent pas être retirés. (Seulement pour le modèle possédant la fonction de nettoyage)	✓	✓	✓	✓

	L'appareil doit pouvoir être débranché de l'alimentation après l'installation. Pour que l'appareil puisse être facilement débranché une fois en place, veillez à ce que la prise murale reste accessible ou faites poser un interrupteur sur le câblage fixe, conformément aux normes de câblage. (Seulement pour les modèles encastrés)	✓	✓	✓	✓
	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.	✓			
	AVERTISSEMENT : en raison des températures élevées que le four génère, l'appareil ne doit être utilisé par des enfants que sous la surveillance d'un adulte lorsqu'il fonctionne en mode combiné.	✓			
	Lors de l'utilisation du four, les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes.	✓			
	Lors de l'utilisation du four, la porte ou la surface extérieure peut devenir chaude.	✓			

ATTENTION					
	N'utilisez que des ustensiles pouvant être utilisés dans des fours à micro-ondes ; N'UTILISEZ PAS de récipients métalliques, de vaisselle dotée d'ornements en or ou en argent, de broches, de fourchettes, etc. Enlevez les liens de fermeture des sacs en papier ou en plastique. Raison : il peut y avoir des arcs électriques ou des étincelles, ce qui pourrait endommager votre four.	✓		✓	✓
	Lorsque vous faites réchauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, veillez à ce que ces derniers ne s'enflamment pas dans le four.	✓		✓	
	N'utilisez pas votre four à micro-ondes pour faire sécher du papier ou des vêtements.	✓		✓	✓
	Utilisez des temps de cuisson ou de chauffe réduits pour les petites quantités d'aliments afin de leur éviter de surchauffer et de brûler.	✓		✓	✓
	Si de la fumée est constatée, éteignez-le ou débranchez-le de la prise murale et laissez la porte de celui-ci fermée afin d'étouffer les flammes.	✓		✓	✓
	Le four doit être nettoyé régulièrement afin d'en retirer tout reste de nourriture.	✓	✓		✓
	N'immergez pas le cordon ou la fiche d'alimentation dans l'eau et tenez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur.	✓	✓		
	Ne faites jamais réchauffer d'œufs (frais ou durs) dans leur coquille car ils risquent d'écarter, et ce même une fois le cycle de cuisson terminé. Ne chauffez pas non plus de bouteilles, de pots, de récipients hermétiques ou aux joints hermétiques, des noix dans leur coque, des tomates, etc.			✓	✓
	Ne couvrez jamais les orifices de ventilation du four avec un torchon ou du papier. Ils pourraient prendre feu quand l'air chaud s'échappe du four. Le four peut aussi surchauffer et s'éteindre automatiquement. Il restera arrêté jusqu'à ce qu'il ait suffisamment refroidi.	✓		✓	

	Utilisez toujours des maniques quand vous enlevez un plat du four pour éviter de vous brûler par inadvertance.		✓		
	Ne touchez pas d'éléments chauffants ou les parois intérieures du four avant que le four ait refroidi.		✓		
	Remuez les liquides à la moitié du temps de chauffe et laissez reposer au moins 20 secondes une fois le temps écoulé pour éviter les projections brûlantes.		✓		
	Lorsque vous ouvrez la porte du four, maintenez une certaine distance entre vous et l'appareil pour éviter d'être brûlé par l'air chaud ou la vapeur sortant du four.		✓		
	Ne faites jamais fonctionner le four à micro-ondes à vide. Le four à micro-ondes s'arrête automatiquement pendant 30 minutes pour des raisons de sécurité. Nous vous recommandons de laisser en permanence un verre d'eau à l'intérieur du four ; ainsi, si vous mettez le four à micro-ondes en marche par inadvertance alors qu'il est vide, l'eau absorbera les micro-ondes.	✓			✓
	N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four ; ils pourraient en rayer la surface et, par conséquent, casser le verre.				✓
	Installez le four en respectant les dégagements indiqués dans le présent manuel. (voir Installation du four micro-ondes).	✓		✓	
	Soyez prudent lorsque vous branchez d'autres appareils électriques sur une prise située à proximité du four.	✓	✓	✓	

LES BONNES GESTES DE MISE AU REBUT DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets. Pour obtenir des informations sur les engagements de Samsung en matière d'environnement et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. les directives REACH, DEEE, Batterie, rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT

REMARQUES IMPORTANTES :

Le fil de sortie principal de cet appareil est fourni avec une fiche moulée comprenant un fusible. La valeur de ce fusible est indiquée sur la broche de raccordement de la fiche et, si il doit être changé, un fusible approuvé et conforme à la norme BS1363 de la même cote doit être utilisé. N'utilisez jamais la fiche sans le couvercle du fusible, si le couvercle peut être enlevé. Si vous avez besoin de remplacer le couvercle du fusible, il doit être de la même couleur que la broche de raccordement de la fiche.


Vous trouverez des couvercles de rechange chez votre distributeur. Si la fiche n'est pas compatible avec les prises de courant de votre maison ou si le cordon n'est pas assez long pour atteindre la prise de courant, vous devriez vous procurer une rallonge de fil de sortie dont la sécurité est approuvée ou vous rapprocher de votre distributeur pour obtenir de l'aide. Cependant, si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la fiche, enlevez le fusible, puis jetez la fiche de manière appropriée. Ne branchez pas la fiche à une prise à la terre, car il y a un risque de choc électrique à cause du cordon flexible dénudé.

LAMPE (SOURCE DE LUMIÈRE)

Ce produit contient une source de lumière de catégorie d'efficacité énergétique G.


Les lampes et les appareillages de commande ne peuvent pas être changées par l'utilisateur. Pour remplacer les lampes ou les engrenages de commande du produit, contactez un centre de réparation Samsung local.

FOUR

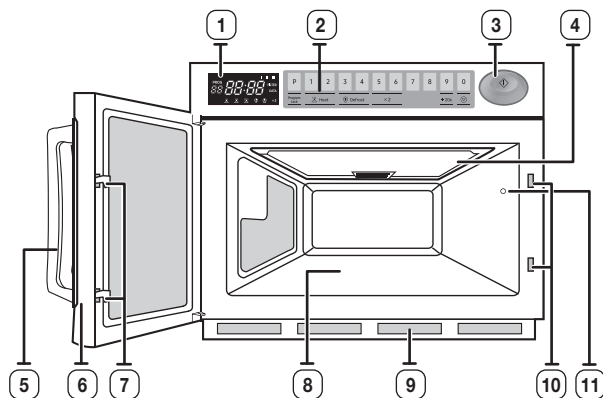


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ÉCRAN | 7. LOQUETS DE LA PORTE |
| 2. TABLEAU DE COMMANDE | 8. PLATEAU |
| 3. BOUTON START | 9. FILTRE À AIR |
| 4. PARTIE SUPÉRIEURE DE L'INTÉRIEUR | 10. ORIFICES DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ |
| 5. POIGNÉE DE LA PORTE | 11. LUMIÈRE DU FOUR |
| 6. PORTE | |

TABEAU DE COMMANDE

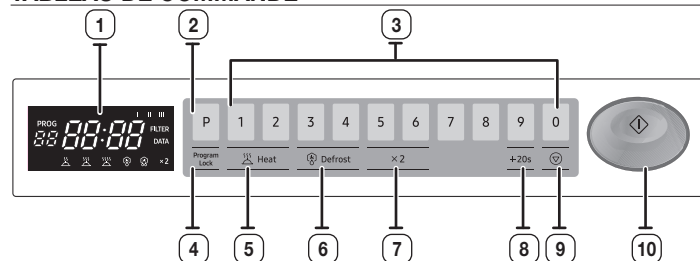

1. ÉCRAN
2. TOUCHE PROGRAMMATION
3. TOUCHES NUMÉRIQUES
(Programmation de la durée, De la mémoire)
4. TOUCHE VERROUILLAGE DE PROGRAMME
5. TOUCHE SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE
6. TOUCHE SÉLECTION DE DÉCONGÉLATION
7. TOUCHE QUANTITÉ DOUBLE
8. TOUCHE + 20 sec
(Touche Cuisson One Touch)
9. TOUCHE ANNULER
10. BOUTON START

AFFICHAGE

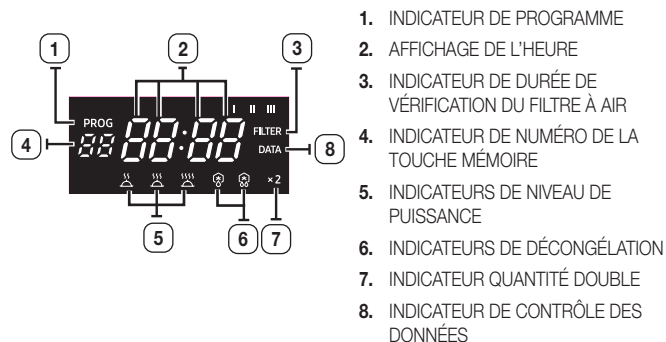

1. INDICATEUR DE PROGRAMME
2. AFFICHAGE DE L'HEURE
3. INDICATEUR DE DURÉE DE VÉRIFICATION DU FILTRE À AIR
4. INDICATEUR DE NUMÉRO DE LA TOUCHE MÉMOIRE
5. INDICATEURS DE NIVEAU DE PUISSANCE
6. INDICATEURS DE DÉCONGÉLATION
7. INDICATEUR QUANTITÉ DOUBLE
8. INDICATEUR DE CONTRÔLE DES DONNÉES

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Votre four micro-ondes est équipé d'une horloge. Lors de la mise sous tension, « :0 » , « 88:88 » ou « 12:00 » s'affiche automatiquement. Réglez l'heure actuelle. Vous pouvez afficher l'heure au format 12 ou 24 heures. Vous devez régler l'horloge :

- À l'installation initiale ;
- Après une coupure de courant.


☒ N'oubliez pas de changer l'heure lors du passage à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été.

☒ Fonction d'économie d'énergie automatique


Si vous ne sélectionnez aucune fonction lorsque l'appareil est en cours de réglage ou de fonctionnement en état d'arrêt temporaire, la fonction est annulée et l'horloge s'affiche après 25 minutes.

Le voyant Oven (Four) s'éteint après 5 minutes lorsque la porte est ouverte.


1. Pour afficher l'heure...
 Au format 24 heures Une fois
 Au format 12 heures Deux fois



2. Utilisez le bouton **TOUCHES NUMÉRIQUE** pour entrer l'heure actuelle. Vous devez appuyer sur au moins trois chiffres pour régler l'horloge. Si l'heure actuelle est 5:00, entrez 5,0,0.



3. Quand la bonne heure est affichée, appuyez sur le **BOUTON START** pour lancer l'horloge. L'horloge se définit toute seule à dix secondes près.



☒ Si vous ne voulez pas régler l'horloge, appuyez sur la **TOUCHE ANNULATION** avant de commencer la cuisson.

☒ Si vous voulez changer ou réinitialiser le réglage de la l'horloge, branchez à nouveau votre four.

INSTRUCTIONS DE CUISSON

L'indice de Puissance de sortie IEC est un indice normalisé au niveau international, de sorte que tous les fabricants de micro-ondes utilisent désormais la même méthode de mesure de la puissance de sortie.

Si l'emballage des aliments indique des instructions de cuisson basées sur les indices de Puissance IEC, réglez les temps de cuisson en fonction de la Puissance IEC de votre four. Par exemple :

Si les instructions de cuisson sont basées sur un four de 650W, vous devrez réduire le temps de cuisson pour le MW87L (850W). Les plats préparés sont désormais très pratiques et populaires. Il s'agit de repas déjà préparés et cuisinés par le fabricant d'aliments, puis congelés, réfrigérés ou scellés sous vide pour une longue durée de vie. De plus en plus, les durées de réchauffage de ces plats préparés sont basés sur les Catégories de chauffage A, B, C, D et E.

Dans ce contexte, il suffit de faire correspondre la catégorie de réchauffage de votre four aux instructions figurant sur l'emballage des aliments et de régler votre minuterie en conséquence. Par exemple : Si les instructions de réchauffage sont de 3 minutes sur ÉLEVÉ pour un four de catégorie D, alors vous devrez régler votre minuterie pour moins de 3 minutes sur ÉLEVÉ pour le MJ26A6093 (catégorie E).

Rappelez-vous toujours que les instructions de cuisson ne sont fournies qu'à titre indicatif. Si vous avez suivi les instructions et que la nourriture n'est toujours pas uniformément chaude, remettez-la simplement dans le four et faites-la cuire jusqu'à ce qu'elle le soit.

CUISSON/RÉCHAUFFAGE



Cuisson en une étape

Assurez-vous que le four soit correctement branché à une prise de courant reliée à la terre. Ouvrez la porte (la lumière du four s'allume).

Mettez la nourriture dans un récipient approprié. Placez-le au centre du four, puis fermez bien la porte (la lumière du four s'éteint).



1. Sélectionnez le niveau de puissance souhaité en appuyant sur la touche **Sélection du niveau de puissance**.

Résultat : Le niveau de puissance sélectionné s'affiche à l'écran.



2. Réglez la durée désirée de réchauffage en appuyant sur les touches **NUMÉRIQUES**.



Résultat : La durée sélectionnée s'affiche à l'écran.

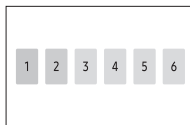

- Le temps maximal correspondant à chaque niveau de puissance de cuisson est indiqué dans le chapitre « Puissances et variations de temps » à la page 9. Les touches **NUMÉRIQUES** ne fonctionnent pas et ne répondent pas lorsque vous saisissez un temps de cuisson dépassant la valeur maximale. Il n'est pas possible de régler un temps de cuisson supérieur à la durée maximale autorisée par le programme choisi. Il est conseillé d'appuyer sur **ANNULER** et de saisir un nouveau niveau de puissance ainsi qu'un nouveau temps de cuisson.

3. Appuyez sur le bouton .

Résultat : la lumière du four s'allume et le ventilateur se met en route. Le réchauffage commence. Le temps à l'écran s'écoule.

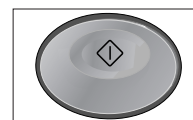

- Quand le temps est écoulé, le signal sonore de fin de cycle retentit 4 fois et le réchauffage s'arrête. La lumière du four s'éteint. Le ventilateur continue de fonctionner pendant 1 minute afin de refroidir les pièces intérieures. Pendant ce temps, le ventilateur ne s'arrête pas quand vous ouvrez la porte. Il s'arrêtera une minute après. La nourriture peut être enlevée du four quand le ventilateur continue de fonctionner. Pendant ce temps, le ventilateur ne s'arrête pas quand vous ouvrez la porte. Il s'arrêtera une minute après. La nourriture peut être enlevée du four quand le ventilateur continue de fonctionner.

4. Ouvrez la porte et enlevez les aliments. Fermez la porte. La lumière du four s'éteint.

- Au cours d'un cycle de réchauffage, le fait d'appuyer une fois sur la touche () l'arrête. Vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton (). Appuyer à nouveau sur la touche () annule le programme sélectionné. Lorsqu'un cycle de réchauffage n'est PAS en cours, appuyer une fois sur le bouton () annule le programme sélectionné. Vous pouvez appuyer sur la touche + 20 sec. une ou plusieurs fois pour allonger le temps de cuisson de 20 secondes. Mais vous ne pouvez pas dépasser le temps maximum par niveau de puissance autorisé pour le niveau de puissance sélectionné.

- Quand vous branchez le cordon d'alimentation pour la première fois, le four émet un signal sonore et tous les indicateurs s'affichent pendant 5 secondes à l'écran.



- À la fin du cycle de réchauffage, quand vous ouvrez la porte, la lumière du four s'allume automatiquement et s'éteint au bout de 5 minutes.

- Quand vous ouvrez la porte au cours du cycle de réchauffage, le four s'arrête de fonctionner et la lumière du four s'allume automatiquement pendant 5 minutes avant de s'éteindre. Si vous laissez la porte du four ouverte pendant plus de 1 minutes, un signal sonore retentit toutes les minutes.

Cuisson à étapes multiples



1. Sélectionnez le niveau de puissance souhaité en appuyant sur la touche Sélection du **NIVEAU DE PUISSANCE** ou sur la touche **DÉCONGÉLATION**.

Résultat : le niveau de puissance sélectionné s'affiche à l'écran.

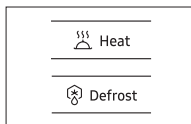

2. Réglez la durée désirée de réchauffage en appuyant sur les touches **NUMÉRIQUES**.

Résultat : la durée sélectionnée s'affiche à l'écran.

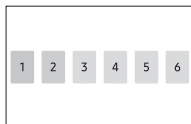

-  Le temps maximal correspondant à chaque niveau de puissance de cuisson est indiqué dans le chapitre « Puissances et variations de temps » à la page 9. Les touches **NUMÉRIQUES** ne fonctionnent pas et ne répondent pas lorsque vous saisissez un temps de cuisson dépassant la valeur maximale. Il n'est pas possible de régler un temps de cuisson supérieur à la durée maximale autorisée par le programme choisi. Il est conseillé d'appuyer sur **ANNULER** et de saisir un nouveau niveau de puissance ainsi qu'un nouveau temps de cuisson.



3. Répétez les étapes 1 et 2 pour la programmation de la mémoire de la phase I ou II.

4. Appuyez sur le bouton .

Résultat : La lumière du four s'allume et le ventilateur se met en route.

Le four commencera automatiquement à réchauffer en fonction du temps de cuisson et du niveau de puissance préprogrammés (étape I → étape II).

Le temps à l'écran s'écoule.



-  Vous ne pouvez pas configurer le même **NIVEAU DE PUISSANCE** ou **DÉCONGÉLATION**.
-  Le fonctionnement est identique à la mise en place d'une séquence.

PUISSANCES ET VARIATIONS DE TEMPS

La fonction du niveau de puissance vous permet d'adapter la quantité d'énergie dispersée et, par conséquent, le temps nécessaire à la cuisson ou au réchauffage des aliments en fonction de leur catégorie et de leur quantité. Les puissances figurant ci-dessous sont disponibles.

Niveau de puissance	MJ26A6093		MJ26A6053	
	Pourcentage	Puissance	Pourcentage	Puissance
ÉLEVÉ (🔥🔥🔥)	100 %	1850 W	100 %	1500 W
MOYENNE (🔥🔥)	70 %	1295 W	70 %	1050 W
BASSE (🔥)	50 %	925 W	50 %	750 W
FORTE DÉCONGÉLATION (❄️❄️)	20 %	370 W	25 %	375 W
FAIBLE DÉCONGÉLATION (❄️)	10 %	185 W	13 %	195 W

Les temps de cuisson indiqués dans les recettes et dans ce livret correspondent au niveau de puissance spécifique indiqué.

Niveau de puissance	Temps max.
ÉLEVÉ (🔥🔥🔥)	25 min
MOYENNE (🔥🔥)	40 min
BASSE (🔥)	40 min
FORTE DÉCONGÉLATION (❄️❄️)	50 min
FAIBLE DÉCONGÉLATION (❄️)	50 min

ARRÊT DE LA CUISSON

Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment pour :


- Contrôler la cuisson ;
- Retourner ou mélanger les aliments ;
- Les laisser reposer.

Pour arrêter la cuisson...	Vous devez...
Temporairement	Ouvrez la porte ou appuyez une fois sur la touche (⏏). Résultat : La cuisson s'arrête. Pour reprendre la cuisson, refermez la porte et appuyez de nouveau sur le bouton (⏏).
Définitivement	Appuyez deux fois sur la touche (⏏). Résultat : les réglages de cuisson sont annulés.

- ☑ Si vous voulez annuler les réglages de cuisson avant de commencer la cuisson, il vous suffit d'appuyer une fois sur **ANNULATION** (⏏).

FONCTION RÉPÉTITION

1. Vous pouvez répéter le réglage de cuisson précédent (indépendamment du réchauffage en mémoire manuel ou automatique) en appuyant sur la touche **START** (⏏). Le four démarre avec la même durée de réchauffage et le niveau de puissance qui ont été utilisés lors de la dernière opération.



2. La fonction répétition sera annulée en cas de coupure de la source d'alimentation.

UTILISATION DE LA TOUCHE + 20 SEC.

Vous pouvez augmenter le temps de cuisson en appuyant sur la touche + 20 sec pendant la cuisson.

Le temps de cuisson s'allonge de 20 secondes en 20 secondes à chaque fois que vous appuyez sur la touche + 20 sec.

Mais il ne peut pas dépasser la durée maximale.

De la même façon qu'avec une cuisson traditionnelle, vous trouverez peut-être qu'en fonction des caractéristiques de vos aliments et de vos goûts, les temps de cuisson doivent être légèrement.

Vous pouvez :

- Vérifiez à tout moment l'évolution de la cuisson en
- ouvrant la porte
- Fermez la porte
- Augmentez le temps de cuisson restant.

Avant de faire fonctionner le four, il est possible d'augmenter/diminuer la durée à l'aide des touches de minuterie ou de la touche **+ 20 sec**. Lors du fonctionnement, la durée peut être augmentée uniquement à l'aide du bouton **+ 20 sec**.

+ 20s

UTILISATION DE LA FONCTION DÉCONGÉLATION


La fonction Décongélation vous permet de faire décongeler de la viande, de la volaille ou du poisson.

 N'utilisez que des plats adaptés à la cuisson aux micro-ondes.



Ouvrez la porte. Placez l'aliment surgelé au centre du plateau tournant. Fermez la porte.

- Appuyez sur la touche Sélection de décongélation pour régler **FORTE DÉCONGÉLATION** () OU **FAIBLE DÉCONGÉLATION** () comme vous le désirez.

Résultat : L'indicateur **DÉCONGÉLATION** apparaît à l'écran.





- Appuyez sur les touches **NUMÉRIQUES** pour régler la durée de décongélation. (Max. 50 min)



- Appuyez sur le bouton .

Résultat : La phase de décongélation commence.

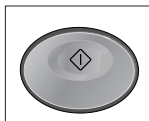


-  Il n'est pas possible de régler une durée de décongélation supérieure à 50 minutes. L'indicateur de décongélation se mettra à clignoter et il est conseillé d'appuyer sur **ANNULER** () et de saisir un nouveau niveau et une nouvelle durée de décongélation.

-  Lorsque le four a fonctionné pendant plus de 25 minutes en cycle de Décongélation, vous ne pouvez PAS changer le niveau de puissance du mode Décongélation au mode Chauffage (Cuisson/Réchauffage).

PROGRAMMATION DES TOUCHES MÉMOIRE


Une étape

- Maintenez la touche **VERROUILLAGE DE PROGRAMME** () enfoncée, puis appuyez sur la touche **PROGRAMME** (). Maintenez-les enfoncés simultanément pendant 2 secondes.




-  Veillez à appuyer fermement sur les touches.

Résultat : L'indicateur **PROG** apparaît sur l'écran numérique.




- Appuyez sur la touche **NUMÉRIQUE** appropriée pour le numéro de mémoire souhaité.

Résultat : Le code programme mémoire sélectionné apparaît sous l'indicateur de **PROGRAMME**.




- Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE** ou sur la touche **DÉCONGÉLATION**.

Résultat : Le niveau de puissance par défaut **ÉLEVÉ** apparaît à l'écran en appuyant pour la première fois sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE**.

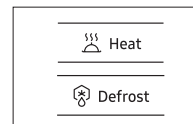

-  Appuyez sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE** ou sur la touche **DÉCONGÉLATION** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de puissance souhaité.



- Appuyez sur les touches **NUMÉRIQUES** pour régler Le temps de cuisson.

-  Le temps maximal correspondant à chaque niveau de puissance de cuisson est indiqué dans le chapitre « Puissances et variations de temps » à la page 9. Les touches **NUMÉRIQUES** ne fonctionnent pas et ne répondent pas lorsque vous saisissez un temps de cuisson dépassant la valeur maximale.


Il n'est pas possible de régler un temps de cuisson supérieur à la durée maximale autorisée par le programme choisi. Il est conseillé d'appuyer sur **ANNULER** et de saisir un nouveau niveau de puissance ainsi qu'un nouveau temps de cuisson.



5. Maintenez la touche **VERROUILLAGE DE PROGRAMME** () enfoncée, puis appuyez sur la touche **PROGRAMME** (**P**). Maintenez-les à nouveau enfoncés simultanément pendant 2 secondes.

Résultat : L'indicateur PROG et l'indicateur de numéro de mémoire clignotent 3 fois sur l'écran numérique avec un signal sonore. Et ensuite l'écran s'éteint.

Attention : Veillez à appuyer fermement sur les touches dans la bonne position.



6. Si vous souhaitez programmer davantage, répétez à nouveau les procédures ci-dessus.

-  Vous pouvez programmer jusqu'à 50 éléments en mémoire.

Assurez-vous que l'appareil est correctement programmé.



Une fois la programmation terminée, tout ce que vous avez à faire pour effectuer une cuisson en mémoire est d'appuyer sur la touche **NUMÉRIQUE**. Ensuite, le programme mémoire sélectionné démarre automatiquement la cuisson.

Étapes multiples

1. Maintenez la touche **VERROUILLAGE DE PROGRAMME** () enfoncée, puis appuyez sur la touche **PROGRAMME** (**P**). Maintenez-les enfoncés simultanément pendant 2 secondes.


-  Veillez à appuyer fermement sur les touches.

Résultat : L'indicateur **PROG** apparaît sur l'écran numérique.




2. Appuyez sur la touche **NUMÉRIQUE** appropriée pour le numéro de mémoire souhaité.

Résultat : Le code programme mémoire sélectionné apparaît sous l'indicateur de **PROGRAMME**.




3. Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE** ou sur la touche **DÉCONGÉLATION**.

Résultat : Le niveau de puissance par défaut **ÉLEVÉ** apparaît à l'écran en appuyant pour la première fois sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE**.

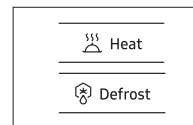

-  Appuyez sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE** ou sur la touche **DÉCONGÉLATION** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de puissance souhaité.



4. Appuyez sur les touches **NUMÉRIQUES** pour régler Le temps de cuisson.


-  Le temps maximal correspondant à chaque niveau de puissance de cuisson est indiqué dans le chapitre « Puissances et variations de temps » à la page 9. Les touches **NUMÉRIQUES** ne fonctionnent pas et ne répondent pas lorsque vous saisissez un temps de cuisson dépassant la valeur maximale.

Il n'est pas possible de régler un temps de cuisson supérieur à la durée maximale autorisée par le programme choisi. Il est conseillé d'appuyer sur **ANNULER** et de saisir un nouveau niveau de puissance ainsi qu'un nouveau temps de cuisson.




5. Répétez les étapes 3 et 4 pour la programmation de la mémoire de la phase I ou II.

6. Maintenez la touche **VERROUILLAGE DE PROGRAMME** () enfoncée, puis appuyez sur la touche **PROGRAMME** (**P**). Maintenez-les à nouveau enfoncés simultanément pendant 2 secondes.



Résultat : L'indicateur PROG et l'indicateur de numéro de mémoire clignotent 3 fois sur l'écran numérique avec un signal sonore. Et ensuite l'écran s'éteint.

Attention : Veillez à appuyer fermement sur les touches dans la bonne position.



7. Si vous souhaitez programmer davantage, répétez à nouveau les procédures ci-dessus.

 Vous pouvez programmer jusqu'à 50 éléments en mémoire. Assurez-vous que l'appareil est correctement programmé. Une fois la programmation terminée, tout ce que vous avez à faire pour effectuer une cuisson en mémoire est d'appuyer sur la touche **NUMÉRIQUE**. Ensuite, le programme mémoire sélectionné démarre automatiquement la cuisson.

 Vous ne pouvez pas configurer le même **NIVEAU DE PUISSANCE** ou **DÉCONGÉLATION**.

 Le fonctionnement est identique à la mise en place d'une séquence.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LA CUISON EN MÉMOIRE

Après avoir terminé la programmation de la mémoire, il suffit d'appuyer sur la touche **NUMÉRIQUE** du numéro de mémoire que vous souhaitez sélectionner. Le four commencera automatiquement à réchauffer en fonction du temps de cuisson et du niveau de puissance préprogrammés.

1. Assurez-vous que le four soit correctement branché à une prise de courant reliée à la terre.

2. Ouvrez la porte.
La lumière du four s'allume.

3. Mettez la nourriture dans un récipient approprié. Placez-le au centre du four, puis fermez bien la porte.

Résultat : La lumière du four s'éteint.

4. Appuyez sur la touche **NUMÉRIQUE**.

Résultat : Le programme mémoire sélectionné démarre automatiquement la cuisson. Mais, les touches **NUMÉRIQUES** 1, 2, 3 s'activent après 2 secondes.




COMMENT FAIRE FONCTIONNER LA TOUCHE QUANTITÉ DOUBLE

1. Appuyez sur la touche **Quantité double**.

× 2

2. Appuyez sur la touche **NUMÉRIQUE** de la mémoire souhaitée.

Résultat : Le temps de cuisson qui a été multiplié par le facteur pré réglé apparaît sur l'écran et la cuisson commence avec un compte à rebours du temps.



PROGRAMMATION DES TOUCHES QUANTITÉ DOUBLE

1. Maintenez la touche () enfoncée, puis appuyez sur la touche ($\times 2$). Maintenez-les enfoncés simultanément pendant 2 secondes.



2. Sélectionnez le code programme souhaité à l'aide des touches **NUMÉRIQUES**.




3. Appuyez sur les touches **NUMÉRIQUES** pour régler le facteur d'agrandissement compris entre 1,00 et 9,99.










- ☒ Le facteur par défaut est de 1,65, pré-réglé par le fabricant pour augmenter le temps de cuisson. Veillez à définir un facteur correct entre 1,00 et 9,99 pour chaque numéro de code mémoire.

4. Appuyez sur le bouton ().



- ☒ Appuyez sur la touche pour quitter le mode de programmation. Bien que vous puissiez régler avec succès un facteur de quantité double dont le réglage pourrait entraîner un prolongement de la durée maximale autorisée pour chaque niveau de puissance, le four ne fonctionne pas au-delà de la durée maximale.

Modification du facteur de Quantité double

Fonction	Saisie manuelle	Affichage	Remarque
Modifier le facteur de Quantité double	Maintenez enfoncée la touche ANNULER (), puis la touche ($\times 2$).		Maintenez les touches enfoncées pendant 2 secondes.
	N° de code		Après 1 seconde, la valeur par défaut s'affiche sur l'écran.
	(Saisissez la valeur du facteur souhaité.)		1,00 ~ 9,99 disponible (Modifiez le facteur si nécessaire.)
	START ()		Si vous ne voulez plus rien changer, appuyez sur ANNULER pour quitter le mode d'édition.
	Nouveau N° de code		Sautez cette étape si elle n'est pas nécessaire.
	(Saisissez la valeur du facteur souhaité.)		Sautez cette étape si elle n'est pas nécessaire.
	START ()		Sautez cette étape si elle n'est pas nécessaire.
	ANNULER ()	(Mode annuler)	Vous quittez ainsi le mode d'édition.

CONTRÔLE DU SIGNAL SONORE

Vous pouvez sélectionner le signal sonore souhaité. Il y a 4 niveaux sonores disponibles. Maintenez la touche **ANNULER** () enfoncée, puis appuyez sur la touche **NUMÉRIQUE** 0. Maintenez-les enfoncés simultanément pendant 2 secondes.


Résultat : Le signal sonore augmente d'un niveau par rapport au signal actuel.

- ☒ Le signal sonore 0 n'émet pas de signal sonore.

Les réglages circulent lorsque vous appuyez sur les touches cachées dans l'ordre suivant.

Son 0 → Son 1 → Son 2 → Son 3 → Son 0 (Pas de son)

- ☒ Le Son 2 est le signal par défaut.

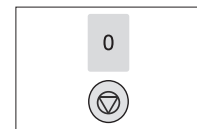


PROGRAMMATION DE LA DURÉE DE NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

Lorsque l'indicateur de vérification du filtre à air (**FILTRE**) apparaît sur l'écran après un certain temps d'utilisation, vous devez nettoyer le filtre à air en suivant les instructions « Nettoyage du filtre à air » à la page 17 de ce livret. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous si vous voulez modifier la durée de nettoyage du filtre à air.

1. Maintenez la touche **VERROUILLAGE DE**

PROGRAMME () enfoncée, puis appuyez sur la touche **NUMÉRIQUE 3**. Maintenez-les enfoncés simultanément pendant 2 secondes.

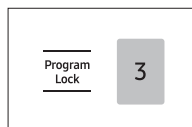

Résultat : L'écran affiche la durée en heures entre le nettoyage du filtre à air que vous avez programmé ou la durée initialement prévue par le fabricant.

 La durée de nettoyage par défaut est de 500 heures en termes de durée d'oscillation pure, et non de durée de continuité.


2. Appuyez sur les touches **NUMÉRIQUES** pour régler la durée de nettoyage souhaitée.




 Vous pouvez configurer jusqu'à 999 heures.

3. Maintenez la touche **VERROUILLAGE DE**

PROGRAMME () enfoncée, puis appuyez sur la touche **NUMÉRIQUE 3**. Maintenez-les simultanément pendant 2 secondes afin d'enregistrer la nouvelle valeur. La programmation de la durée de nettoyage du filtre à air est ainsi terminée.

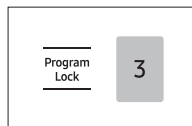

4. Appuyez sur la touche **ANNULER** () pour revenir au mode de cuisson.



 Une fois la durée de nettoyage écoulée, vous devez nettoyer le filtre à air. Voir page 17.

CODES D'ERREUR

Référence de l'erreur	Code	Signal sonore d'erreur	Cause	Solution
Erreur Fréquence d'alimentation (50/60 Hz)	E1	-	La fréquence d'alimentation n'est pas de 50 Hz.	Débranchez la fiche du cordon d'alimentation si la fréquence d'alimentation est de 50 Hz. Branchez la fiche d'alimentation dans un bloc d'alimentation de 50 Hz et vérifiez que « E1 » s'affiche. Si le codes d'erreur reste affiché même avec le bon bloc d'alimentation, contactez le centre de réparation le plus proche.
Erreur Puissance HVT-I	E41	Un long bip pendant 2 secondes	Le système de circuits à l'intérieur du four ne fonctionne pas correctement.	Débranchez le cordon d'alimentation et attendez 10 secondes. Branchez à nouveau le cordon d'alimentation et regardez si le code d'erreur « E41 » réapparaît. Si les symptômes persistent, contactez le centre de réparation le plus proche.
Erreur Puissance HVT-II	E42	Un long bip pendant 2 secondes	Le système de circuits à l'intérieur du four ne fonctionne pas correctement.	Débranchez le cordon d'alimentation et attendez 10 secondes. Branchez à nouveau le cordon d'alimentation et regardez si le code d'erreur « E42 » réapparaît. Si les symptômes persistent, contactez le centre de réparation le plus proche.
Erreur EEPROM	E5	Un long bip pendant 2 secondes	Le circuit intégré de mémoire (EEPROM IC) ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, les autres fonctions, à l'exception de la fonction mémoire, fonctionnent correctement. (Vous pouvez faire fonctionner le four manuellement)	Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche ANNULER et essayez de démarrer un réchauffage en mémoire. Si le code d'erreur « E5 » persiste, contactez le centre de service le plus proche de chez vous.

TOUCHES CACHÉES

Remarque : Appuyez sur la touche 1, puis sur la suivante. Maintenez enfoncée pendant 2 secondes.

Fonction	Saisie manuelle		Affichage	Remarque
	Touche 1	Suivant		
Durée totale de la continuité	ANNULER (⏻)	1		Maintenez-les enfoncés simultanément pendant 2 secondes. Durée : 10 heures
Durée totale d'oscillation du magnétron	ANNULER (⏻)	2		Maintenez-les enfoncés simultanément pendant 2 secondes. Durée : 1 heure
Nombre de fois où le code du programme de mémoire a été utilisé	ANNULER (⏻)	START		Maintenez-les enfoncés simultanément pendant 2 secondes.
	N° de code			-
	(Les données s'affichent après 2 secondes.)			739 fois utilisé.
	(Un nouveau code peut être défini après l'affichage des données.)			-
	ANNULER (⏻)		(Mode annuler)	-
Durée de réchauffage par code de programme de la mémoire (Écran séquentiel automatique)	ANNULER (⏻)	(P)		Maintenez-les enfoncés simultanément pendant 2 secondes.
	-		(Affiche séquentiellement pendant 3 secondes de 1 à 30.)	-
	ANNULER (⏻)		(Mode Annuler)	-

ENTRETIEN DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES


Nettoyage du four à micro-ondes

- Débranchez le four de la prise électrique avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'intérieur du four. Essuyez toutes les éclaboussures à l'aide d'un chiffon humide. Les détergents pour cuisine peuvent être utilisés si le four est très sale. N'utilisez pas de détergents forts ou d'abrasifs.
 Si des restes d'aliments ou des éclaboussures de liquide accrochent aux parois ou entre les joints de la porte et la surface de la porte, ils absorberont des micro-ondes, ce qui peut engendrer des arcs électriques ou des étincelles.
- Nettoyez l'extérieur du four avec de l'eau et du savon, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux.
Attention : assurez-vous que l'eau ne pénètre pas dans la ventilation à l'arrière ou dans les ouvertures du tableau de commande.
- Quand vous nettoyez la vitre de la porte, utilisez un chiffon doux après avoir nettoyé avec de l'eau et du savon très doux. N'utilisez pas de nettoyant pour vitres, car la porte peut être rayée par le savon fort ou les nettoyants.

NETTOYAGE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DE L'INTÉRIEUR

1. Tenez les butées de la partie supérieure de l'intérieur des deux mains avant de les pousser vers l'intérieur, puis vers le bas. Ensuite retirez la partie supérieure de l'intérieur du four.
2. Rincez-la à l'eau savonneuse ou à l'aide d'une solution désinfectante pour l'alimentaire.
3. N'oubliez pas de replacer la partie supérieure de l'intérieur du four à micro-ondes avant de l'utiliser.


ATTENTION : la partie supérieure de l'intérieur du four doit être bien placée avant de faire fonctionner l'appareil. Quand vous enlevez la partie supérieure de l'intérieur du four pour la nettoyer, faites bien attention aux composants intérieurs à découvert en haut de l'intérieur du four. Si l'un d'entre eux est déformé, des symptômes anormaux peuvent survenir, comme des arcs électriques ou des étincelles, lors du fonctionnement. Si un tel problème survient, contactez le centre de réparation après-vente le plus proche.

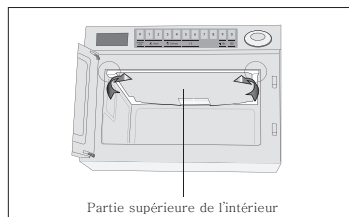

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

Nettoyez régulièrement le filtre à air conformément aux consignes suivantes. Le four peut rencontrer des problèmes si le filtre à air est bouché à cause de la poussière.

1. Enlevez le boulon situé à chaque extrémité du filtre à air.
2. Tirez lentement le filtre à air pour le dégager.
3. Nettoyez ce filtre avec de l'eau savonneuse tiède.
4. N'oubliez pas de replacer le filtre à air du four avant de l'utiliser.

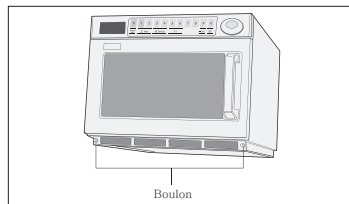

☑ Si le filtre à air est bouché par des déchets, le four risque de surchauffer.

☑ Si vous souhaitez modifier la durée de nettoyage du filtre à air, reportez-vous à la section « Programmation de la durée de nettoyage du filtre à air » à la page 15.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'EMPILEMENT

Important


1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de procéder à l'installation.
2. Pour une installation en empilement, vous devez utiliser le support fourni avec l'appareil.
3. Vous pouvez empiler au maximum deux appareils.

☑ L'empilement de deux appareils est limité aux modèles suivants.

ATTENTION : assurez-vous que l'intérieur du four soit vide.

Installation

1. Empilez les deux appareils l'un sur l'autre.
2. Enlevez 6 vis comme indiqué sur la figure.
3. Placez le support pour faire la jonction entre les deux appareils.
4. Placez et serrez 6 vis comme indiqué sur la figure.
5. Assurez-vous que le four du haut soit placé à une hauteur sûre et pratique.

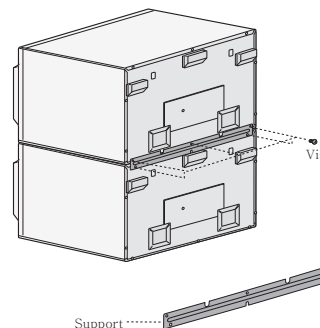

GUIDE DES RÉCIPIENTS

Pour faire cuire des aliments dans le four micro-ondes, il est nécessaire que les micro-ondes pénètrent dans les aliments sans être réfléchies ou absorbées par le plat utilisé. Le choix du type de récipient est donc essentiel. Pour cela, assurez-vous que celui-ci présente une mention spécifiant qu'il convient à une cuisson aux micro-ondes (ex. : « adapté aux micro-ondes »). Le tableau suivant répertorie la liste des divers types de récipient ainsi que leur méthode d'utilisation dans un four micro-ondes.

Récipient	Adapté à la cuisson aux micro-ondes	Remarques
Papier aluminium	✓ X	Peut être utilisé en petite quantité afin d'empêcher toute surcuisson de certaines zones peu charnues. Des arcs électriques peuvent se former si l'aluminium est placé trop près des parois du four ou si vous en avez utilisé en trop grande quantité.
Porcelaine et terre cuite	✓	S'ils ne comportent pas d'ornements métalliques, les récipients en céramique, en terre cuite, en faïence et en porcelaine sont généralement adaptés.
Polyester jetable plats en carton	✓	Certains aliments surgelés sont emballés dans ce type de plat.
Emballages de fast-food		
• Tasses en polystyrène	✓	Peuvent être utilisés pour faire réchauffer des aliments. Une température trop élevée peut faire fondre le polystyrène.
• Sacs en papier ou journal	X	Peuvent s'enflammer.
• Papier recyclé ou ornements métalliques	X	Peuvent créer des arcs électriques.
Plats en verre		
• Plat allant au four	✓	Peuvent être utilisés sauf s'ils sont ornés de décorations métalliques.
• Plats en verre fin	✓	Peuvent être utilisés pour faire réchauffer des aliments ou des liquides. Les objets fragiles peuvent se briser ou se fendre s'ils sont brusquement soumis à une chaleur excessive.
• Pots en verre	✓	Retirez-en le couvercle. Pour faire réchauffer uniquement.

Récipient	Adapté à la cuisson aux micro-ondes	Remarques
Métal		
• Plats	X	Peuvent provoquer des arcs électriques ou s'enflammer.
• Attaches métalliques des sacs de congélation	X	
Papier		
• Assiettes, tasses, serviettes de table et papier absorbant	✓	Pour des temps de cuisson courts ou de simples réchauffages. Pour absorber l'excès d'humidité.
• Papier recyclé	X	Peuvent créer des arcs électriques.
Plastique		
• Récipients	✓	Tout particulièrement s'il s'agit de thermoplastique résistant à la chaleur. Certaines matières plastiques peuvent se voiler ou se décolorer lorsqu'elles sont soumises à des températures élevées. N'utilisez pas de plastique mélaminé.
• Film étirable	✓	Peut être utilisé afin de retenir l'humidité. Ne doit pas entrer en contact avec les aliments. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous retirez le film du récipient ; la vapeur s'échappant à ce moment est très chaude.
• Sacs de congélation	✓ X	Uniquement s'ils supportent la température d'ébullition ou s'ils sont adaptés à la cuisson au four. Ne doivent pas être fermés hermétiquement. Perforez-en la surface avec une fourchette si nécessaire.
Papier paraffiné ou sulfurisé	✓	Peut être utilisé afin de retenir l'humidité et d'empêcher les projections.

- ✓ : Recommandé
 ✓X : À utiliser avec précaution
 X : Risqué

Guide de cuisson

F : Surgelé

C : Réfrigéré

Recette	Méthode	Niveau de puissance	Temps		Temps de repos
			1850W	1500W	
PAIN ET PÂTISSERIES					
À décongeler					
Baguette viennoise 9" F		DÉCONGÉLATION 1 (☼)	0'45"	0'50"	5 min
Baguette viennoise 9" x 2 F		DÉCONGÉLATION 1 (☼)	1'10"	1'15"	5 min
Gâteaux, part individuelle F	Mettez-le sur une assiette	DÉCONGÉLATION 2 (☼)	2'30"	2'40"	5 min
Pour tiédir					
Quiche 11" part de 136 g	Mettez-le sur une assiette	DÉCONGÉLATION 1 (☼) ÉLEVÉ	3'00" 0'40"	3'00" 0'45"	1 min 1 min
Tartelette individuelle x 2 F	Enlevez-la du papier aluminium, puis mettez-la sur une assiette.	ÉLEVÉ	0'10"	0'15"	1 min
Tarte aux fruits F	Mettez-le sur une assiette	ÉLEVÉ	0'40"	0'45"	1 min
Croissant x 2 F	Mettez-le sur une assiette	ÉLEVÉ	0'05"	0'10"	1 min
Pâtisserie, cuite au four, 227 g C	Mettez-le sur une assiette	ÉLEVÉ	0'45"	0'55"	1 min
Tourte au poulet et aux champignons x 2 C	Enlevez l'enveloppe. Mettez-le sur une assiette	ÉLEVÉ	0'45"	0'55"	1 min
Tourte au poulet et aux champignons C	Mettez-la sur une assiette, enlevez l'enveloppe.	ÉLEVÉ	0'30"	0'40"	1 min
SNACKS ET ENTRÉES					
À cuisiner					
Bacon, tranche C	Mettez-le sur la grille	ÉLEVÉ	1'30"	1'40"	1 min
Œufs, pochés x 2 C	Mettez-les dans des ramequins	ÉLEVÉ	0'30"	0'40"	1 min

Recette	Méthode	Niveau de puissance	Temps		Temps de repos
			1850W	1500W	
Œufs, brouillés x 2 C	Battez les œufs, puis versez-les dans un bol.	ÉLEVÉ	25"-30"	30"-40"	1 min
Saucisses x 2, épaisses C	Percez	MOYENNE	1'00"	1'10"	2 min
À réchauffer					
Saucisse de Cumberland F	Mettez-le sur une assiette	MOYENNE	2'00"	2'10"	2 min
Petit-déjeuner complet C	Couvrez	MOYENNE	2'30"	2'40"	1 min
Hamburgers F		ÉLEVÉ	0'55"	1'05"	1 min
Hamburgers au poulet F		ÉLEVÉ	0'55"	1'05"	1 min
Döner kebab 162 g F		ÉLEVÉ	1'00"	1'10"	1 min
Hot dog F		ÉLEVÉ	1'00"	1'10"	1 min
Pizza 190 g F	Mettez-le sur une assiette	FAIBLE	2'30"	2'45"	2 min
Travers de porc cuits au charbon de bois 200 g F	Mettez-le sur une assiette	MOYENNE	3'30"	3'45"	1 min
Wings épicées x 6 F	Arrangez-les sur une assiette, les parties les plus minces au centre.	ÉLEVÉ	2'00"	2'15"	1 min
Haricots blancs à la sauce tomate 500 g	Couvrez et remuez à la moitié du temps.	ÉLEVÉ	2'00"	2'10"	2 min
Haricots blancs à la sauce tomate 250 g	Couvrez et remuez à la moitié du temps.	ÉLEVÉ	1'00"	1'05"	2 min
DESSERTS					
Pour tiédir					
Crumble à la pomme 200 g F	Mettez-le dans un plat et couvrez.	ÉLEVÉ	1'20"	1'30"	2 min
Pudding de Noël 150 g C	Mettez-le dans un bol	ÉLEVÉ	0'20"	0'25"	2 min

F : Surgelé

C : Réfrigéré

Recette	Méthode	Niveau de puissance	Temps		Temps de repos
			1850W	1500W	
Roly-poly de confiture 80 g F	Sur une assiette	ÉLEVÉ	1'00"	1'05"	2 min
Crêpes Suzette 2 F	Percez le film	ÉLEVÉ	0'50"	1'00"	1 min
Gâteau éponge Suet F	x 2	ÉLEVÉ	0'35"	1'05"	2 min
	x 1	ÉLEVÉ	0'40"	0'50"	2 min
Gâteau éponge F	x 2	ÉLEVÉ	0'35"	1'05"	2 min
	x 1	ÉLEVÉ	0'40"	0'45"	2 min
PLATS DE RÉSTANCE CUISINÉS					
À réchauffer					
Gratin d'amorini et stilton C	Mettez-le dans un plat adapté à la cuisson au micro-ondes	ÉLEVÉ	3'30"	3'40"	1 min
Poulet Tikka masala F	Percez le film	ÉLEVÉ	3'20"	3'30"	2 min
Poulet thaï au curry vert F	Percez le film	ÉLEVÉ	3'00"	3'15"	2 min
Chilli con Carne F	Percez le film	ÉLEVÉ	3'30"	3'45"	2 min
Demi-poulet cuisiné réfrigéré	Enfournez à mi-hauteur dans un sac percé.	MOYENNE	4'30"	5'00"	2 min
Lasagnes 192 g	Mettez-le dans un plat adapté à la cuisson au micro-ondes	MOYENNE	4'00"	4'15"	2 min
Moules marinières 466 g F	Sac percé	ÉLEVÉ	2'30"	2'45"	2 min
Paupiettes saumon avocat C	Sac percé	ÉLEVÉ	2'30"	2'45"	2 min
Parmentier de mouton 300 g C	Enfournez et couvrez.	MOYENNE	3'00"	3'15"	2 min
Pudding Suet réfrigéré	Couvrez ; placez-le droit dans une assiette adaptée à la cuisson au micro-ondes.	FAIBLE	4'00"	4'20"	2 min

Recette	Méthode	Niveau de puissance	Temps		Temps de repos
			1850W	1500W	
Suprêmes de poulet au pesto rouge 312 g F	Percez le sachet et mettez-les dans une assiette.	DÉCONGÉLATION 1 () ÉLEVÉ	5'00" 3'30"	5'00" 3'45"	1 min
Tagliatelles carbonara C	Percez le film et mettez-les dans une assiette.	ÉLEVÉ	1'40"	2'00"	1 min
Tortellinis au fromage C	Mettez-les dans un plat et couvrez.	ÉLEVÉ	2'00"	2'15"	1 min
Tourte de Cumberland aux légumes C	Mettez-le dans un plat adapté à la cuisson au micro-ondes	ÉLEVÉ	3'20"	3'35"	1 min
Assiette repas 350 g C	Couverte	ÉLEVÉ	2'00"	2'15"	1 min
Assiette repas 700 g C	Couverte	ÉLEVÉ	3'00"	3'15"	1 min
LÉGUMES FRAIS					
À cuire 500 g					
Haricots verts coupés	60 ml/4 cuillères à café d'eau au-dessus	ÉLEVÉ	3'00"	3'15"	2 min
Brocolis en morceaux	60 ml/4 cuillères à café d'eau au-dessus	ÉLEVÉ	3'00"	3'15"	2 min
Choux, en morceaux	10 cuillères à café d'eau au-dessus	ÉLEVÉ	5'00"	5'30"	2 min
Carottes coupées en rondelles	60 ml/4 cuillères à café d'eau au-dessus	ÉLEVÉ	3'30"	3'45"	2 min
Chou-fleur en fleurettes	60 ml/4 cuillères à café d'eau au-dessus	ÉLEVÉ	3'30"	3'45"	2 min
Haricots verts entiers	60 ml/4 cuillères à café d'eau au-dessus	ÉLEVÉ	3'30"	3'45"	2 min
Pommes de terre en robe des champs	Retournez à mi-cuisson	ÉLEVÉ	10'00"	11'00"	5 min

F : Surgelé**C : Réfrigéré**

Recette	Méthode	Niveau de puissance	Temps		Temps de repos
			1850W	1500W	
Choux de Bruxelles	60 ml/4 cuillères à café d'eau au-dessus	ÉLEVÉ	4'30"	4'45"	2 min
Haricots verts coupés	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	3'00"	3'15"	2 min
Haricots entiers	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	4'00"	4'15"	2 min
Brocolis en morceaux	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	4'00"	4'15"	2 min
Choux, en morceaux	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	4'00"	4'15"	2 min
Bâtonnets de carotte	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	4'00"	4'15"	2 min
Chou-fleur en fleurettes	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	4'00"	4'15"	2 min
Maïs en épis	Couvrez	ÉLEVÉ	4'00"	4'30"	2 min
Maïs miniature entier	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	5'00"	3'15"	2 min
Champignons entiers	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	3'00"	3'15"	2 min
LÉGUMES FRAIS					
À cuire 500 g					
Pommes de terre en robe des champs 230 - 290 g x 1		ÉLEVÉ	3'00"	4'00"	2 min
Purée de pommes de terre x 2, x 4		ÉLEVÉ	6'00"	6'30"	2 min
		ÉLEVÉ	10'00"	11'15"	2 min
Ratatouille 500 g		ÉLEVÉ	3'30"	4'00"	2 min
Choux de Bruxelles	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	3'00"	3'30"	2 min

Recette	Méthode	Niveau de puissance	Temps		Temps de repos
			1850W	1500W	
RIZ, 500 g					
À réchauffer					
Riz bouilli F	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	3'00"	3'15"	2 min
Riz pilaf F	Couvrez et remuez à mi-cuisson.	ÉLEVÉ	3'00"	3'15"	2 min

NETTOYAGE DU FOUR À MICRO-ONDES

Les parties suivantes de votre four à micro-ondes doivent être nettoyées régulièrement pour empêcher l'accumulation de graisse et de particules de nourriture :

- Surfaces intérieures et extérieures
- Porte et joints de porte
- Plateau

 Vérifiez **TOUJOURS** que les joints de porte sont propres et que la porte ferme correctement.

 En négligeant la propreté de votre four, vous risquez d'en détériorer les surfaces et par conséquent, d'en réduire la durée de vie et de créer des situations dangereuses.

1. Nettoyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon doux et d'eau savonneuse tiède. Rincez et séchez.
2. Enlevez toutes les éclaboussures ou taches sur les surfaces intérieures ou sur l'anneau du plateau tournant à l'aide d'un chiffon imbibé de savon. Rincez et séchez.
3. Pour ramollir les particules alimentaires durcies et faire disparaître les odeurs, placez une tasse de jus de citron dilué sur le plateau tournant et réchauffez pendant dix minutes à la puissance maximum.

 **NE RENVERSEZ PAS** d'eau dans les aérations.

 N'utilisez **JAMAIS** de produits abrasifs ou de solvants chimiques.

 Faites tout particulièrement attention quand vous nettoyez les joints de porte à ce que les particules:

- Ne s'accumulent pas
- N'empêchent pas la bonne fermeture de la porte

 **Nettoyez** l'intérieur du four à micro-ondes juste après chaque utilisation à l'aide d'une solution détergente douce, mais attendez que le four à micro-ondes ait refroidi avant de nettoyer pour éviter de vous blesser.

STOCKAGE ET RÉPARATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES

Quelques précautions simples doivent être prises lors du stockage de votre four à micro-ondes ou quand vous le faites réparer.

Le four ne doit pas être utilisé si la porte ou les joints de portes est/sont endommagé(s):

- Charnière cassée
- Joints détériorés
- Enveloppe du four tordue ou pliée

Seul un technicien agréé pour la réparation des fours à micro-ondes doit effectuer la réparation.


 N'enlevez **JAMAIS** l'enveloppe extérieure du four. Si votre four présente des défauts et qu'il a besoin d'être réparé ou si vous n'êtes pas sûr de son état:

- Débranchez-le de la prise murale.
- Contactez le centre de réparation après-vente le plus proche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SAMSUNG s'efforce sans cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques et le mode d'emploi de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Modèle	MJ26A6093	MJ26A6053
Alimentation	230-240 V ~ 50 Hz	
Consommation d'énergie Micro-ondes	13 A	12,7 A
Puissance de sortie	1850 W (IEC-705) 240 V : 1850 W 230 V : 1780 W	1500W (IEC-705) 240 V : 1500 W 230 V : 1450 W
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz	
Dimensions (l x H x P) Extérieures Intérieures	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm	
Capacité	26 litres	
Poids Net	33,1 kg env.	

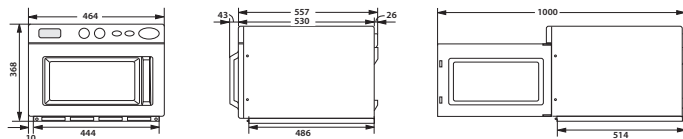

NOTES

UNE QUESTION ? DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU CONTACTEZ-NOUS EN LIGNE SUR
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

PAYS	APPELEZ LE	OU CONTACTEZ-NOUS EN LIGNE SUR
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-96-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support



DE68-04029H-00

MJ26A6093 (1850 WATT)
MJ26A6053 (1500 WATT)

Magnetron

(COMMERCIEEL)

Gebruiksaanwijzing & richtlijnen voor bereiding

Houd er rekening mee dat servicebezoeken voor uitleg over het product, herstel van onjuiste installatie of het uitvoeren van normale schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden NIET onder de Samsung-garantie vallen.

imagine the possibilities

Bedankt voor de aankoop van dit Samsung-product.

SAMSUNG

INHOUD

Gebruik van dit instructieboekje.....	2
Belangrijke veiligheidsinformatie	2
Legenda voor symbolen en iconen	2
Voorzorgsmaatregelen om mogelijke blootstelling aan overmatige microgolven te voorkomen.....	3
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	3
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur).....	5
Installatie- en bedradingsinstructies	6
Lamp (lichtbron).....	6
Oven	6
Bedieningspaneel	7
Display	7
De klok instellen.....	7
Kookinstructies.....	8
Bereiden/opwarmen	8
Vermogensniveaus en bereidingstijden	9
De bereiding beëindigen.....	10
Herhaalfunctie	10
Gebruik van de +20s-toets.....	10
Gebruik van de ontdooifunctie	11
Programmering geheugentoetsen.....	11
Gebruik van koken met het geheugen	13
Gebruik van de toets dubbele hoeveelheid	13
Toetsen dubbele hoeveelheid programmeren.....	14
Regeling van de pieptoon	14
Programmering reinigingstijd luchtfilter.....	15
Foutcodes	15
Verborgene toetsen	16
Verzorging van uw magnetron	16
Reinigen van de bovenplaat.....	17
Reinigen van het luchtfilter	17
Installatie-instructies voor stapelen.....	17
Richtlijnen voor kookmaterialen.....	18
Reinigen van uw magnetron	22
Opbergen en repareren van uw magnetron.....	22
Technische specificaties	23

GEBRUIK VAN DIT INSTRUCTIEBOEKJE

U heeft zojuist een SAMSUNG-magnetron gekocht. Uw gebruiksaanwijzing bevat waardevolle informatie over het koken met uw magnetron:

- Veiligheidsvoorschriften
- Geschikte accessoires en kookmateriaal
- Nuttige kooktips
- Kooktips

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEINFORMATIE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEINFORMATIE.

LEES DE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE ZODAT U ZE IN DE TOEKOMST KUNT RAADPLEGEN.

Bevestig dat de volgende instructies zijn opgevolgd, voordat u begint de magnetron te gebruiken.

- Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen, zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw gezonde verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij de installatie, de bediening en het onderhoud van uw apparaat.
- Omdat de hier volgende bedieningsinstructies voor diverse modellen gelden, kunnen de kenmerken van uw magnetron soms afwijken van die welke in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen voor u van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u naar www.samsung.com voor hulp en informatie.
- Deze magnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedsel. De oven is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Verhit geen textiel of kussens die met korrels zijn gevuld en brandwonden en brand kunnen veroorzaken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door verkeerd of onjuist gebruik van het apparaat.
- Als de oven niet wordt schoongehouden, kan het oppervlak beschadigd raken. Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig worden beïnvloed en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

LEGENDA VOOR SYMBOLEN EN ICONEN



WAARSCHUWING

Risico's of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk letsel of overlijden**.



LET OP

Risico's of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **gering persoonlijk letsel of materiële schade**.

	Waarschuwing: Brandgevaar		Waarschuwing: Heet oppervlak
	Waarschuwing: Elektriciteit		Waarschuwing: Explosief materiaal
	NIET proberen.		Volg de aanwijzingen nauwkeurig.
	NIET demonteren.		Haal de stekker uit het stopcontact.
	NIET aanraken.		Zorg dat het apparaat geaard is om elektrische schokken te voorkomen.
	Bel het servicecentrum voor hulp.		Let op
	Belangrijk		

VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLVEN TE VOORKOMEN.

Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolven.

- Onder geen voorwaarde mag er geprobeerd worden de magnetron te gebruiken terwijl de deur openstaat of om de vergrendelingen (vergrendelingspalen) te manipuleren of om iets in de vergrendelingsopeningen te steken.
- Plaats geen voorwerpen tussen de deur en de voorplaat. Voorkom dat resten van voedsel of reinigingsmiddel zich op de afsluitstrippen verzamelen. Zorg dat de deur en de afsluitstrippen altijd schoon zijn door deze na gebruik eerst met een vochtige doek en daarna met een droge doek af te vegen.
- Gebruik de magnetron NIET als deze beschadigd is, totdat deze door een bevoegde en door de fabrikant opgeleide servicemonteur is gerepareerd. Het is met name belangrijk dat de magnetrondeur goed sluit en dat er geen schade is aan de:
 - deur (verbogen)
 - deurscharnieren (gebroken of loszittend)
 - deurafdichtingen en afdichtstrippen.
- De magnetron mag niet door iemand anders dan een volledig bevoegde en door de fabrikant opgeleide servicemonteur worden gerepareerd.

Dit product is Groep 2 Klasse B ISM-apparatuur. In Groep 2 is alle ISM-apparatuur ondergebracht waarmee opzettelijk radiofrequente energie wordt gegenereerd en/of gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling voor de behandeling van materiaal, alsmede EDM- en booglasapparatuur. Klasse B-apparatuur is apparatuur die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke omgevingen en in omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het stroomnet met laag voltage dat geleverd wordt aan gebouwen die voor huishoudelijk gebruik zijn bedoeld.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Zorg ervoor dat deze veiligheidsvoorschriften te allen tijde worden opgevolgd.

 WAARSCHUWING				
 Alleen bevoegd personeel mag de magnetron aanpassen of repareren.	✓	✓	✓	✓
 Verwarm geen vloeistoffen of ander voedsel in een afgesloten verpakking met de magnetronfunctie.	✓	✓	✓	✓
 Gebruik voor uw eigen veiligheid geen hogedrukreinigers met water of stoomreinigers.	✓	✓	✓	✓
 Installeer dit apparaat niet in de buurt van een verwarming, brandbaar materiaal, op een vochtige, olieachtige of stoffige plaats, waar het aan direct zonlicht of water wordt blootgesteld of waar gas kan lekken, of op een schuine ondergrond.	✓	✓	✓	✓
 Dit apparaat moet goed worden geaard in overeenstemming met plaatselijke en landelijke voorschriften.	✓	✓	✓	✓
 Verwijder regelmatig alle verontreinigingen, zoals stof of water, van de aansluitingen en contactpunten van de stekker met behulp van een droge doek.	✓	✓	✓	✓
 Trek niet hard aan het netsnoer of buig het niet extreem en plaats er geen zware voorwerpen op.	✓	✓	✓	✓
 Bij gaslekage (zoals propaangas, lpg e.d.) moet er onmiddellijk worden geventileerd zonder de stekker aan te raken.	✓	✓	✓	✓
 Raak de stekker niet met natte handen aan.	✓	✓	✓	✓
 Zet het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl deze in gebruik is.	✓	✓	✓	✓
 Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in het apparaat, als er ongewenste stoffen zoals water binnengedrongen zijn. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.	✓	✓	✓	✓
 Zorg dat het apparaat geen extreme druk of harde schokken te verduren krijgt.	✓	✓	✓	✓
 Plaats de magnetron niet boven een kwetsbaar voorwerp, zoals een gootsteen of glazen voorwerp. (Alleen voor vrijstaand model.)	✓	✓		
 Gebruik geen wasbenzine, thinner, alcohol, stoomreiniger of hogedrukreinigers om het apparaat te reinigen.	✓	✓	✓	✓
 Zorg dat de spanning, frequentie en stroom hetzelfde als de productspecificaties zijn.	✓	✓		✓
 Steek de stekker stevig in het stopcontact. Gebruik geen stekkeradapters, verlengsnoeren of elektrische transformators.	✓	✓	✓	

☐	Zorg dat het snoer niet achter een metalen voorwerp haakt en sluit het snoer niet tussen voorwerpen of achter de oven aan.	✓	✓	✓	✓
☐	Gebruik geen beschadigde stekker, snoer of een loszittend stopcontact. Als de stekker of het snoer is beschadigd, moet u met het dichtstbijzijnde servicecentrum contact opnemen.	✓	✓	✓	✓
☐	Het is niet de bedoeling om het apparaat met een externe timer of aparte afstandsbediening te bedienen.	✓	✓		
☐	Giet geen water op de oven en spuit geen water rechtstreeks op de oven.	✓	✓		
☐	Plaats geen objecten op de oven, in de oven of op de ovendeur.	✓	✓	✓	
☐	Spuit geen vluchtige stoffen zoals insecticiden op het oppervlak van de magnetron.	✓	✓		
★	Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Houd kinderen uit de buurt van de deur bij het openen en sluiten, omdat ze zich tegen de deur kunnen stoten of hun vingers door de deur bekneld kunnen raken.	✓	✓	✓	✓
☐	Het apparaat is niet bedoeld voor installatie in mobiele voertuigen, caravans en soortgelijke voertuigen.	✓	✓	✓	✓
☐	Bewaar geen brandbare materialen in de oven. Wees extra voorzichtig bij het opwarmen van schotels of drankjes die alcohol bevatten, daar de alcohol dampen met een heet deel van de magnetron in aanraking kunnen komen.	✓		✓	✓
☐	De magnetron is alleen bedoeld voor gebruik op het aanrecht of vrijstaand en mag niet in een kast worden geplaatst. (Alleen voor vrijstaand model.)	✓	✓	✓	✓
★	WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke delen worden heet bij gebruik. Er moet voor worden gezorgd dat de verwarmingselementen niet worden aangeraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.	✓	✓	✓	✓
★	WAARSCHUWING: Laat de oven alleen zonder toezicht door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de oven op een veilige manier te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van onjuist gebruik.	✓	✓	✓	✓
★	Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen alleen onder toezicht reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.	✓	✓	✓	✓
☐	WAARSCHUWING: Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.	✓	✓	✓	✓

☐	WAARSCHUWING: Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.	✓	✓	✓	✓
☐	WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat de lamp wordt vervangen, zodat er geen elektrische schok kan optreden.	✓	✓	✓	
☐	WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking, aangezien deze kan exploderen.	✓		✓	✓
☐	WAARSCHUWING: De toegankelijke delen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Jonge kinderen moeten uit de buurt worden gehouden om verbanding te voorkomen.	✓		✓	
★	WAARSCHUWING: Het verwarmen van dranken in de magnetron kan resulteren in vertraagd, explosief kookgedrag, waardoor de houder met zorg moet worden verplaatst. Om dit te voorkomen moet u ALTIJD tenminste 20 seconden wachten nadat de magnetron is uitgeschakeld, zodat de temperatuur kan nivelleren. Roer, indien nodig, tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. Bij brandwonden moeten de volgende aanwijzingen voor EERSTE HULP worden opgevolgd: - Houd de brandplek minimaal 10 minuten ondergedompeld in koud water. - Dek af met droog, schoon verband. - Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.	✓	✓	✓	✓
★	Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Er moet voor worden gezorgd dat de verwarmingselementen in de magnetron niet worden aangeraakt.	✓		✓	✓
★	WAARSCHUWING: De inhoud van zuigflessen en potjes met babyvoeding moeten worden geroerd of geschud, en de temperatuur moet voor gebruik worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.			✓	
★	Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.	✓	✓	✓	✓
★	Deze oven moet in de juiste richting en op de juiste hoogte worden geplaatst, zodat u gemakkelijk bij de opening en het bedieningsgedeelte kunt.	✓	✓	✓	✓
★	Voordat u de oven voor het eerst gebruikt, laat u deze gedurende 10 minuten werken met water.	✓	✓	✓	✓
★	De magnetron moet zodanig worden geplaatst dat u de stekker kunt bereiken. Als de oven vreemde geluiden maakt of als er een brandlucht of rook uit komt, moet u onmiddellijk de stroom uitschakelen en contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.	✓	✓	✓	✓
☐	Tijdens de reiniging kunnen de oppervlakken heter dan normaal worden en kinderen moet uit de buurt worden gehouden. (Alleen voor model met reinigingsfunctie.)		✓	✓	
☐	Extreem gemors moet voor de reiniging worden verwijderd en keukengerei dat in de reinigingshandleiding is vermeld, kan tijdens het reinigen in de magnetron blijven. (Alleen voor model met reinigingsfunctie.)	✓	✓	✓	✓

	De voeding van het apparaat moet na installatie kunnen worden uitgeschakeld. Deze uitschakeling kan gebeuren door de stekker bereikbaar te houden of door een schakelaar in de vaste bedrading op te nemen conform de bedravingsvoorschriften. (Alleen voor inbouwmodel.)	✓	✓	✓	✓
	Als het netsnoer is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant of de onderhoudsdienst van de leverancier, of door een andere gekwalificeerde monteur, om gevaarlijke situaties te voorkomen.	✓			
	WAARSCHUWING: Als het apparaat in de combistand wordt gebruikt, mogen kinderen vanwege de gebruikte temperatuur de magnetron alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.	✓			
	De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan, bij gebruik van het apparaat, hoog worden.	✓			
	De deur of de buitenkant kan, bij gebruik van het apparaat, heet worden.	✓			

LET OP

	Gebruik alleen keukengerei dat voor gebruik in magnetrons geschikt is; gebruik GEEN metalen bakjes, servies met gouden of zilveren randen, spiesen, vorken e.d. Verwijder metalen binnendraden van papieren of plastic zakken. Reden: er kunnen elektrische vonken ontstaan waardoor de magnetron beschadigd kan worden.	✓		✓	✓
	Vanwege het risico op ontbranding raden wij u aan de oven in het oog te houden wanneer u voedsel verwarmt dat in plastic of papier is verpakt.	✓		✓	
	Gebruik uw magnetron niet voor het drogen van papier of kleren.	✓		✓	✓
	Gebruik kortere tijden voor kleine hoeveelheden voedsel om oververhitting en verbranden van voedsel te voorkomen.	✓		✓	✓
	Als er rook uit de magnetron komt, schakelt u het apparaat uit of haalt u de stekker uit het stopcontact, en laat u de deur dicht om eventuele vlammen te doven.	✓		✓	✓
	U moet de oven regelmatig reinigen en voedselresten verwijderen.	✓	✓		✓
	Dompel het snoer en de stekker niet onder in water en houd het snoer uit de buurt van hitte.	✓	✓		
	Ongepelde eieren en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden verwarmd, omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetron niet meer verwarmt. Verwarm ook geen luchtdichte of vacuümafgesloten flessen, potten, bakjes, ongepelde noten, tomaten e.d.			✓	✓
	Bedek de ventilatieopeningen niet met textiel of papier. Dit kan in brand raken omdat er hete lucht uit de magnetron ontsnapt. De magnetron kan ook oververhit raken en zichzelf automatisch uitschakelen. De magnetron blijft dan uit totdat deze voldoende is afgekoeld.	✓		✓	

	Gebruik altijd overvanten wanneer u een gerecht uit de magnetron haalt, zodat brandwonden worden voorkomen.		✓		
	Raak de verwarmingselementen of de binnenzijde van de magnetron niet aan, totdat de magnetron is afgekoeld.		✓		
	Roer vloeistoffen halverwege tijdens de verhitting of na afloop van de verhitting door en laat de vloeistof na verhitting ten minste 20 seconden rusten om overkoken te voorkomen.		✓		
	Ga tijdens het openen van de oven deur op armlengte afstand van de oven staan zodat u zich niet kunt branden aan ontsnappende hete lucht of stoom.		✓		
	Start de magnetron niet als deze leeg is. De magnetron wordt voor de veiligheid automatisch 30 minuten uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen altijd een glas water in de magnetron te laten staan om de microgolven te absorberen als deze per ongeluk wordt ingeschakeld.	✓			✓
	Gebruik geen grove schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de deur te reinigen, omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken die verbrijzeling van het glas kunnen veroorzaken.	✓			✓
	Plaats de oven met voldoende vrije ruimte rondom zoals in deze handleiding wordt vermeld. (Zie De magnetron installeren.)	✓		✓	
	Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van de oven.	✓	✓	✓	



CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT (ELEKTRISCHE & ELEKTRONISCHE AFVALAPPARATUUR)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over milieuafspraken en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung zoals REACH, WEEE, batterijen, naar : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INSTALLATIE- EN BEDRADINGSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE OPMERKING:

Het snoer van dit apparaat heeft een aangepaste stekker met een zekering.

De waarde van de zekering is bij de pennen van de stekker aangegeven en als deze moet worden vervangen, moet een volgens BS1363 goedgekeurde zekering met dezelfde waarde worden gebruikt.

Gebruik de stekker nooit zonder de afdekking over de zekering, indien deze losgehaald kan worden. Als een reserveafdekking van de zekering nodig is, moet deze dezelfde kleur als de zijde van de pennen van de stekker hebben.


Reserveafdekkingen zijn bij uw dealer verkrijgbaar. Als de aangebrachte stekker niet geschikt is voor de stopcontacten in uw huis of als de kabel te kort is om het stopcontact te bereiken, moet u een geschikt, goedgekeurd verlengsnoer kopen of uw dealer om hulp vragen. Als er echter geen alternatief is dan de stekker eraf te knippen moet de zekering worden verwijderd en de stekker veilig worden weggegooid. Sluit de stekker niet op een stopcontact aan als er gevaar bestaat op een schok door een onbedekt flexibel snoer.

LAMP (LICHTBRON)

Dit product heeft een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse <G>.


De lampen en voorschakelapparaat u kunnen niet door de gebruiker worden verwisseld. Neem contact op met een plaatselijk Samsung-servicecentrum om de lampen of voorschakelapparatuur van het product te vervangen.

OVEN

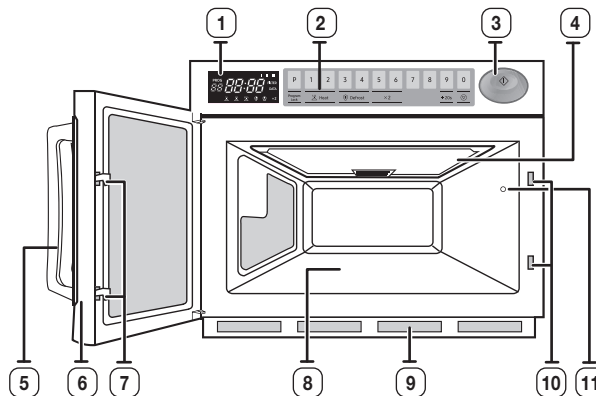


- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. DISPLAY | 7. VERGRENDINGSPALLEN |
| 2. BEDIENINGSPANEEL | 8. DRAAIPLATEAU |
| 3. STARTTOETS | 9. LUCHTFILTER |
| 4. BOVENPLAAT | 10. VERGRENDELINGOPENINGEN |
| 5. DEURHANDGREEP | 11. MAGNETRONLAMP |
| 6. DEUR | |

BEDIENINGSPANEEL

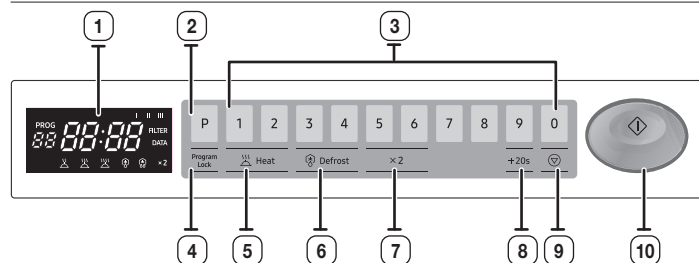

1. DISPLAY
2. PROGRAMMATOETSEN
3. CIJFERTOETSEN (Tijd, Programmegeugen)
4. TOETS PROGRAMMAVERGREDELING
5. KEUZETOETS VERMOGEN
6. KEUZETOETS ONTDOOIEN
7. TOETS DUBBELE HOEVEELHEID
8. +20sec- TOETS (Koken Met 1x Aanraken)
9. ANNULEERTOETS
10. STARTTOETS

DISPLAY

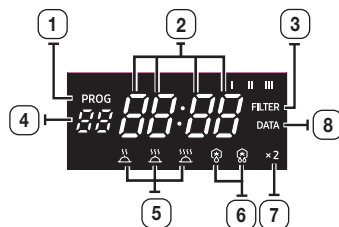

1. PROGRAMMA-AANDUIDING
2. TIJDSWEERGAVE
3. INDICATOR TIJDSWEERGAVE LUCHTFILTERCONTROLE
4. INDICATOR NUMMER GEHEUGENTOETS
5. INDICATOR VERMOGENSNIVEAU
6. INDICATOR ONTDOOIEN
7. INDICATOR DUBBELE HOEVEELHEID
8. INDICATOR GEGEVENSCONTROLE

DE KLOK INSTELLEN

Uw magnetron heeft een ingebouwde klok. Zodra de stroom wordt ingeschakeld, wordt automatisch "0", "88:88" of "12:00" op het display weergegeven. Stel de huidige tijd in. De tijd kan worden weergegeven in 24-uurs of 12-uurs notatie. De klok moet worden ingesteld:

- Tijdens de installatie van de magnetron
- Na een stroomstoring


☒ Vergeet niet de klok bij te stellen tijdens het omschakelen naar zomertijd en wintertijd.

☒ Automatische functie voor energiebesparing

Wanneer u geen functie selecteert tijdens de installatie of het gebruik van de oven in de tijdelijke stopstand, wordt de functie geannuleerd en wordt na 25 minuten de klok weergegeven.

De ovenlamp wordt uitgeschakeld wanneer de deur gedurende 5 minuten is geopend.


1. Voor weergave van het display in de... Druk dan op '+20s'
- 24-uurs notatie Eenmaal
- 12-uurs notatie Tweemaal



2. Gebruik de **CIJFERTOETSEN** om de huidige tijd in te voeren. U moet tenminste drie cijfers indrukken om de tijd in te stellen. Als de huidige tijd 5:00 is, voer dan 5,0,0 in.



3. Druk wanneer de juiste tijd is ingesteld op de **STARTTOETS** om de klok te starten. De klok stelt zichzelf binnen 10 seconden in.



☒ Als u de tijd niet wilt instellen, druk dan op de **ANNULEERTOETS** voordat u met koken begint.

☒ Als u de tijdsinstelling wilt wijzigen of opnieuw instellen, moet u de magnetron opnieuw op het stopcontact aansluiten.

KOOKINSTRUCTIES

De IEC-vermogensuitvoer is een internationaal gestandaardiseerde classificatie, waardoor alle magnetronfabrikanten nu dezelfde manier hanteren om de vermogensuitvoer te meten. Als de verpakking van het voedsel kookinstructies geeft gebaseerd op IEC-vermogensclassificaties kan de bereidingstijd volgens het IEC-vermogen van uw magnetron worden ingesteld.

Bijvoorbeeld:

Als de kookinstructies op een magnetron van 650 W zijn gebaseerd, dan moet u voor de MW87L (850 W) de bereidingstijd iets verminderen. Kant en klare maaltijden zijn nu zeer praktisch en populair. Dit zijn maaltijden die al klaargemaakt en gekookt zijn door de voedselproducent en vervolgens ingevroren, gekoeld of vacuüm verpakt voor een lange houdbaarheid.

Steeds vaker wordt de opwarmtijd voor zulke maaltijden gebaseerd op de verwarmingscategorie A, B, C, D en E.

Zorg in dit geval dat de verwarmingscategorie van uw magnetron overeenkomt met de instructies op de verpakking van het voedsel en stel de timer overeenkomstig in.

Bijvoorbeeld: Als de verwarmingsinstructies aangeven 3 minuten op HOOG voor een magnetron categorie D, dan moet u de timer op minder dan 3 minuten op HOOG instellen voor de MJ26A6093 (categorie E).

Onthoud altijd dat de kookinstructies slechts als een richtlijn zijn bedoeld. Als u de instructie hebt gevolgd en het voedsel is nog niet door en door warm, zet het dan terug in de magnetron en kook het verder tot het wel warm is.

BEREIDEN/OPWARMEN

Koken in één fase



Zorg ervoor dat de magnetron op een juist geaard stopcontact is aangesloten.

Open de deur (de magnetronlamp wordt ingeschakeld).

Zet het voedsel in een geschikte schaal, plaats het in het midden van de magnetron en sluit dat de deur goed (de magnetronlamp gaat uit).



1. Selecteer het gewenste vermogen door op de keuzetoets **Vermogen** te drukken.

Resultaat : Het geselecteerde vermogen wordt op het display weergegeven.



2. Stel de gewenste verwarmingstijd in door op de **CIJFER**-toetsen te drukken.



Resultaat : De geselecteerde tijd wordt op het display weergegeven.

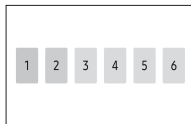

- ☒ De maximumtijd volgens elk kookvermogen kan worden bekeken in het hoofdstuk "Vermogensniveaus en bereidingstijden" op pagina 9. De **CIJFER**-toetsen werken niet of reageren niet als u een bereidingstijd intoetst die de maximumwaarde overschrijdt. Het is niet mogelijk om een bereidingstijd in te stellen die langer is dan de maximumtijd voor het gekozen programma. Aanbevolen wordt om **ANNULEREN** in te drukken en een nieuw vermogen en bereidingstijd in te voeren.

3. Druk op de toets .

Resultaat : De magnetronlamp en koelventilator worden aangezet. De verwarming start. De tijd op het digitale display telt naar beneden af.



- ☒ Als de tijd is verstreken, klinkt de pieptoon voor het eind van de cyclus 4 maal en alle verwarming zal stoppen.

De magnetronlamp gaat uit. De koelventilator blijft 1 min. lang werken om de binnenste delen af te koelen. In deze tijd zal de ventilator niet stoppen, ook al opent u de deur. 1 min. later stopt hij. Het voedsel kan uit de magnetron worden gehaald terwijl de ventilator nog draait.

In deze tijd zal de ventilator niet stoppen, ook al opent u de deur. 1 min. later stopt hij. Het voedsel kan uit de magnetron worden gehaald terwijl de ventilator nog draait.

4. Open de deur en haal het voedsel eruit.
Sluit de deur. De magnetronlamp gaat uit.

- ☒ Tijdens een verwarmingscyclus kan de magnetron gestopt worden door eenmaal op de toets te drukken. U kunt hem herstarten door op de toets te drukken of een tweede keer drukken op de toets zal het geselecteerde programma afbreken. Als de magnetron NIET in een verwarmingscyclus is, breekt een tik op de toets het geselecteerde programma af. U kunt een of meerdere keren op de +20s-toets drukken om de kooktijd met 20 seconden te verlengen. De maximaal toegestane tijd per vermogen kan voor het gekozen vermogen niet worden overschreden.

- ☒ Als u het snoer voor de eerste keer in het stopcontact steekt, piept de magnetron eenmaal en worden alle indicatoren 5 sec. lang op het display weergegeven.


- ☒ Als de verwarmingscyclus is afgerond en u opent de deur, gaat de magnetronlamp automatisch aan en 5 min. later weer uit.

- ☒ Als u de deur tijdens de verwarmingscyclus opent, dan stopt de magnetron met werken en de magnetronlamp gaat automatisch 5 min. lang aan en gaat daarna weer uit. Als u de magnetrondeur langer dan 1 min. open laat, dan geeft de magnetron elke minuut een pieptoon.

Koken in meerdere fasen



1. Selecteer het gewenste vermogen door op de keuzetoets **VERMOGEN** of de toets **ONTDOOIEN** te drukken.

Resultaat : Het geselecteerde vermogen wordt op het display weergegeven.

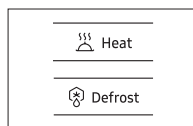

2. Stel de gewenste verwarmingstijd in door op de **CIJFER**-toetsen te drukken.

Resultaat : De geselecteerde tijd wordt op het display weergegeven.

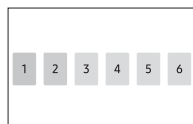

- ☒ De maximumtijd volgens elk kookvermogen kan worden bekeken in het hoofdstuk "Vermogensniveaus en bereidingstijden" op pagina 9. De **CIJFER**-toetsen werken niet of reageren niet als u een bereidingstijd intoetst die de maximumwaarde overschrijdt. Het is niet mogelijk om een bereidingstijd in te stellen die langer is dan de maximumtijd voor het gekozen programma. Aanbevolen wordt om **ANNULEREN** in te drukken en een nieuw vermogen en bereidingstijd in te voeren.



3. Herhaal de stappen 1 en 2 voor geheugenprogrammering fase I of II.

4. Druk op de toets

Resultaat : De magnetronlamp en koelventilator worden aanzet.

De magnetron start automatisch met verwarmen conform de voorgeprogrammeerde bereidingstijd en vermogen (fase I → fase II).

De tijd op het digitale display telt naar beneden af.



- ☒ U kunt niet hetzelfde **VERMOGEN** of **ONTDOOIEN** instellen.
- ☒ Het werkt als het instellen van een volgorde.

VERMOGENSNIVEAUS EN BEREIDINGSTIJDEN

Met de vermogensinstelling kunt u de hoeveelheid energie die wordt afgegeven, en daarmee de tijd die benodigd is voor het verwarmen van het gerecht, afstemmen op het type en de hoeveelheid van het gerecht. U kunt uit de hieronder aangegeven vermogens kiezen.

Vermogensniveau	MJ26A6093		MJ26A6053	
	Percentage	Uitvoer	Percentage	Uitvoer
HOOG (SSSS)	100 %	1850 W	100 %	1500 W
GEMIDDELD (SSS)	70 %	1295 W	70 %	1050 W
LAAG (SS)	50 %	925 W	50 %	750 W
HOOG ONTDOOIEN (SSS)	20 %	370 W	25 %	375 W
LAAG ONTDOOIEN (SS)	10 %	185 W	13 %	195 W

De bereidingstijden die in recepten en in dit boekje worden vermeld, corresponderen met het opgegeven vermogen.

Vermogensniveau	Max. tijd
HOOG (SSSS)	25 min.
GEMIDDELD (SSS)	40 min.
LAAG (SS)	40 min.
HOOG ONTDOOIEN (SSS)	50 min.
LAAG ONTDOOIEN (SS)	50 min.

DE BEREIDING BEËINDIGEN

U kunt de bereiding elk gewenst moment onderbreken om:


- Naar het gerecht te kijken
- Het gerecht om te keren of door te roeren
- Het gerecht te laten nagaren

Bereidingsproces stoppen	Stappen
Tijdelijk	Open de deur of druk eenmaal op de toets (⏏). Resultaat : De bereiding wordt gestopt. Om verder te gaan met de bereiding, sluit u de deur en druk opnieuw op (⏏).
Volledig	Druk tweemaal op de toets (⏏). Resultaat : De bereidingsinstellingen worden geannuleerd.

🔪 Als u voor te beginnen met koken alle bereidingsinstellingen wilt annuleren, druk dan gewoon eenmaal op **ANNULEREN** (⏏).

HERHAALFUNCTIE

1. U kunt de vorige kookinstelling herhalen (ongeacht handmatige of automatische verwarming uit het geheugen) door op de toets **START** (⏏) te drukken. De magnetron start dan met exact dezelfde verwarmingstijd en hetzelfde vermogen dat bij het laatste gebruik is toegepast.



2. De herhaalfunctie wordt uitgeschakeld wanneer de voeding is onderbroken.

GEBRUIK VAN DE +20S-TOETS

U kunt de kooktijd verlengen door op de +20s-toets te drukken terwijl de magnetron aan het verwarmen is.

De kooktijd wordt bij elke keer drukken op de +20s-toets met 20 seconden verlengd.

De maximumtijd kan echter niet worden overschreden.

Net als bij traditioneel koken kunt u vinden dat u, afhankelijk van de eigenschappen van het voedsel of uw smaak, de kooktijd iets moet aanpassen.

U kunt:

- De voortgang van het kookproces op elk gewenst moment controleren door
- de deur te openen
- Sluit de deur
- De resterende bereidingstijd verlengen

Vóór het inschakelen van de magnetron, kan de tijd met de tijdtoetsen of de **+20s**-toets worden verkort/verlengd. Tijdens de werking kan er alleen tijd met de **+20s**-toets worden toegevoegd.

+ 20s

GEBRUIK VAN DE ONTDOOIFUNCTIE



Met de ontdooifunctie kunt u vlees, kip of vis ontdooien.

Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.


Open de deur. Plaats het bevroren voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit de deur.

1. Druk op de keuzetoets ontdooien om naar wens **ONTDOOIIEN HOOG** () of **ONTDOOIIEN LAAG** () in te stellen.

Resultaat : De indicator **ONTDOOIIEN** verschijnt op het display.

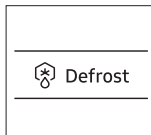



2. Druk op de **CIJFER**-toetsen om de ontdooitijd in te stellen. (Max. 50 min)



3. Druk op de toets .

Resultaat : Het ontdooien begint.

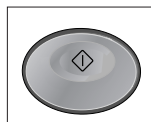


Het is niet mogelijk om een ontdooitijd van meer dan 50 min. in te stellen. De indicator ontdooien zal knipperen en geadviseerd wordt om op **ANNULEREN** () te drukken en een nieuw ontdooi-niveau -tijd in te voeren.

Als de magnetron langer dan 25 min. in de ontdooicyclus heeft gewerkt, dan kunt u het vermogen **NIET** van de stand ontdooien naar verwarmen (Koken/Opwarmen) wijzigen.

PROGRAMMERING GEHEUGENTOETSEN


Eén fase

1. Houd **PROGRAMMAVERGRENDING** () ingedrukt en druk dan op de toets **PROGRAMMA** (**P**). Houd deze 2 sec. lang ingedrukt.




Zorg ervoor dat de toetsen stevig worden ingedrukt.

Resultaat : De indicator **PROG** verschijnt op het digitale display.




2. Druk op de juiste **CIJFER**-toets voor het gewenste geheugennummer.

Resultaat : De gekozen programmacode van het geheugen verschijnt onder de **PROGRAMMA**-indicator.




3. Selecteer het vermogen door op de toets **VERMOGEN** of de toets **ONTDOOIIEN** te drukken.

Resultaat : Het standaardvermogen **HOOG** verschijnt in het display bij de eerste keer drukken op de toets **VERMOGEN**.

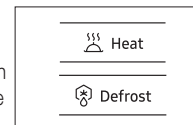

Druk een of twee keer op de toets **VERMOGEN** of **ONTDOOIIEN** totdat u het gewenste vermogen krijgt.



4. Druk op de **CIJFER**-toetsen om de bereidingstijd in te stellen.

De maximumtijd volgens elk kookvermogen kan worden bekeken in het hoofdstuk "Vermogensniveaus en bereidingstijden" op pagina 9. De **CIJFER**-toetsen werken niet of reageren niet als u een bereidingstijd intoetst die de maximumwaarde overschrijdt.


Het is niet mogelijk om een bereidingstijd in te stellen die langer is dan de maximumtijd voor het gekozen programma. Aanbevolen wordt om **ANNULEREN** in te drukken en een nieuw vermogen en bereidingstijd in te voeren.



5. Houd **PROGRAMMAVERGREDELING** () ingedrukt en druk dan op de toets **PROGRAMMA** (**P**). Houd deze opnieuw 2 sec. lang ingedrukt.

Resultaat : De indicator PROG en het geheugennummer knipperen 3 maal op het digitale display samen met een pieptoon. Vervolgens wordt het display leeg.

Let op: Zorg ervoor dat de toetsen op de juiste plaats stevig worden ingedrukt.



6. Als u meer wilt programmeren, moet u de procedure hierboven herhalen.



-  Er zijn maximaal 50 programma's in het geheugen beschikbaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed geprogrammeerd is. Nadat het programmeren klaar is, hoeft u voor koken met het geheugen alleen maar de **CIJFER**-toets in te drukken. Het daarmee geselecteerde geheugenprogramma start automatisch met koken.

Meerdere fasen

1. Houd **PROGRAMMAVERGREDELING** () ingedrukt en druk dan op de toets **PROGRAMMA** (**P**). Houd deze 2 sec. lang ingedrukt.


-  Zorg ervoor dat de toetsen stevig worden ingedrukt.

Resultaat : De indicator **PROG** verschijnt op het digitale display.



2. Druk op de juiste **CIJFER**-toets voor het gewenste geheugennummer.



Resultaat : De gekozen programmacode van het geheugen verschijnt onder de **PROGRAMMA**-indicator.



3. Selecteer het vermogen door op de toets **VERMOGEN** of de toets **ONTDOOIE** te drukken.

Resultaat : Het standaardvermogen **HOOG** verschijnt in het display bij de eerste keer drukken op de toets **VERMOGEN**.

-  Druk een of twee keer op de toets **VERMOGEN** of **ONTDOOIE** totdat u het gewenste vermogen krijgt.

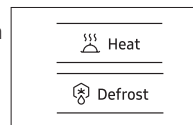

4. Druk op de **CIJFER**-toetsen om de bereidingstijd in te stellen.


-  De maximumtijd volgens elk kookvermogen kan worden bekeken in het hoofdstuk "Vermogensniveaus en bereidingstijden" op pagina 9. De **CIJFER**-toetsen werken niet of reageren niet als u een bereidingstijd intoetst die de maximumwaarde overschrijdt.

Het is niet mogelijk om een bereidingstijd in te stellen die langer is dan de maximumtijd voor het gekozen programma. Aanbevolen wordt om **ANNULEREN** in te drukken en een nieuw vermogen en bereidingstijd in te voeren.




5. Herhaal de stappen 3 en 4 voor geheugenprogrammering fase I of II.

6. Houd **PROGRAMMAVERGREDELING** () ingedrukt en druk dan op de toets **PROGRAMMA** (**P**). Houd deze opnieuw 2 sec. lang ingedrukt.



Resultaat : De indicator PROG en het geheugennummer knipperen 3 maal op het digitale display samen met een pieptoon. Vervolgens wordt het display leeg.

Let op: Zorg ervoor dat de toetsen op de juiste plaats stevig worden ingedrukt.



7. Als u meer wilt programmeren, moet u de procedure hierboven herhalen.

 Er zijn maximaal 50 programma's in het geheugen beschikbaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed geprogrammeerd is. Nadat het programmeren klaar is, hoeft u voor koken met het geheugen alleen maar de **CIJFER**-toets in te drukken. Het daarmee geselecteerde geheugenprogramma start automatisch met koken.

 U kunt niet hetzelfde **VERMOGEN** of **ONTDOOIEN** instellen.

 Het werkt als het instellen van een volgorde.

GEBRUIK VAN KOKEN MET HET GEHEUGEN

Nadat het programmeren van het geheugen klaar is, hoeft u alleen maar de **CIJFER**-toets in te drukken van het geheugennummer dat u wil kiezen. De magnetron start automatisch met verwarmen conform de voorgeprogrammeerde bereidingstijd en vermogen.

1. Zorg ervoor dat de magnetron op een juist geaard stopcontact is aangesloten.
2. Open de deur.
De magnetronlamp wordt ingeschakeld.
3. Zet het voedsel in een geschikte schaal, plaats het in het midden van de magnetron en sluit dat de deur goed.

Resultaat : De magnetronlamp gaat uit.

4. Druk op de **CIJFER**-toets.

Resultaat : Het geselecteerde geheugenprogramma start automatisch met verwarmen. Echter **CIJFER**-toets 1, 2 en 3 werken na 2 seconden.



GEBRUIK VAN DE TOETS DUBBELE HOEVEELHEID

1. Druk op de toets **Dubbele Hoeveelheid**.



2. Druk op de gewenste **CIJFER**-toets van het geheugen.

Resultaat : De bereidingstijd die met de ingestelde factor is vermenigvuldigd, verschijnt op het display en het koken start terwijl de tijd afloopt.



TOETSEN DUBBELE HOEVEELHEID PROGRAMMEREN

1. Houd (Ⓢ) ingedrukt en druk dan op de toets (× 2). Houd deze 2 seconden lang ingedrukt.



2. Selecteer het gewenste programmanummer met de **CIJFER**-toetsen.




3. Druk de **CIJFER**-toetsen in om de vermenigvuldigingsfactor binnen het bereik van 1,00 tot 9,99 in te stellen.



- ☑ De standaardfactor voor verhoging van de bereidingstijd is 1,65 die door de fabrikant is ingesteld. Zorg ervoor dat u een juiste factor tussen 1,00 en 9,99 voor elk geheugennummer instelt.

4. Druk op de (◊) toets.



- ☑ Druk op de toets om de programmeerstand te verlaten. Hoewel u een factor voor een dubbele hoeveelheid die de toegestane maximumtijd voor elk vermogen overschrijdt, met succes kunt instellen, staat de magnetron niet toe dat de maximumtijd wordt overschreden.

Bewerken van de factor voor dubbele hoeveelheid

Functie	Toetsinvoer	Display	Opmerking
Bewerken factor voor dubbele hoeveelheid	Houd ANNULEREN (Ⓢ) ingedrukt en dan de (× 2) toets.		Houd deze 2 sec. lang ingedrukt.
	Code-nr.		Na 1 sec. wordt de standaardwaarde op het display weergegeven.
	(Invoer gewenste factor.)		1,00 ~ 9,99 beschikbaar (Wijzig indien gewenst de factor).
	START (◊)		Als u verder niets wil wijzigen, druk op ANNULEREN om het bewerken te verlaten.
	Nieuw code-nr.		Sla deze stap over, indien niet nodig.
	(Invoer gewenste factor.)		Sla deze stap over, indien niet nodig.
	START (◊)		Sla deze stap over, indien niet nodig.
	ANNULEREN (Ⓢ) (Modus annuleren)		Dit beëindigt het bewerken.

REGELING VAN DE PIEPTOON

U kunt de pieptoon kiezen die u wilt hebben. Er zijn 4 geluidsniveaus beschikbaar.

Houd **ANNULEREN** (Ⓢ) ingedrukt en druk dan op de

CIJFER-toets 0. Houd deze 2 seconden lang ingedrukt.


Resultaat: De pieptoon is veranderd naar een niveau hoger dan het huidige.

- ☑ Pieptoon 0 maakt geen piepgeluid.

De instellingen roteren wanneer u de verborgen toetsen in de volgende volgorde indrukt.

Snd 0 → Snd 1 → Snd 2 → Snd 3 → Snd 0 (Geen geluid)


- ☑ De standaardtoon is Snd 2.

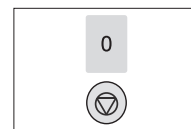

PROGRAMMERING REINIGINGSTIJD LUCHTFILTER

Als na een bepaalde gebruikstijd de indicator van de luchtfiltercontrole (**FILTER**) op het display verschijnt, moet u het luchtfilter volgens de instructies "Reinigen van het luchtfilter" op pagina 17 van dit boekje reinigen. Volg dan onderstaande procedure als u de reinigingstijd van de luchtfilter wil wijzigen.

1. Houd **PROGRAMMAVERGREDELING** () ingedrukt en druk dan op de **CIJFER**-toets **3**. Houd deze 2 seconden lang ingedrukt.

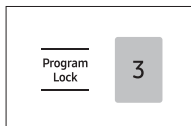

Resultaat : Het display zal de hoeveelheid tijd in uren tussen het reinigen van het luchtfilter weergeven die u hebt geprogrammeerd of de originele vooraf door de fabrikant ingestelde tijd.


-  De standaard reinigingstijd is 500 uur ten aanzien van de zuivere gebruikstijd, niet de doorlopende tijd.

2. Druk op de **CIJFER**-toetsen om de gewenste reinigingstijd in te stellen.




-  U kunt max. 999 uur instellen.

3. Houd **PROGRAMMAVERGREDELING** () ingedrukt en druk dan op de **CIJFER**-toets 3. Houd deze 2 seconden lang ingedrukt om de nieuwe waarde op te slaan. Hiermee is de programmering van de reinigingstijd van het luchtfilter afgerond.

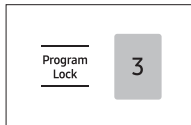

4. Druk op de toets **ANNULEREN** () om terug te gaan naar de kookstand.



-  Nadat de reinigingstijd is verstreken, moet u het luchtfilter reinigen. Zie pagina 17.

FOUTCODES

Foutonderdeel	Code	Foutsignaal	Oorzaak	Oplossing
Fout frequentie stroom (50/60 Hz)	E1	-	De frequentie van de stroom is geen 50 Hz.	Haal de stekker uit het stopcontact en controleer of de frequentie 50 Hz is. Steek de stekker in een 50 Hz-stroombron en kijk of "E1" verschijnt. Als de foutcode weer wordt weergegeven zelfs nadat de juiste stroombron is gebruikt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Fout HVT-I vermogen	E41	Een lange pieptoon 2 sec. lang	Het stroomcircuit in de magnetron werkt niet correct.	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact en controleer of de foutcode "E41" weer verschijnt. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Fout HVT-II vermogen	E42	Een lange pieptoon 2 sec. lang	Het stroomcircuit in de magnetron werkt niet correct.	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact en controleer of de foutcode "E42" weer verschijnt. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
EEPROM-fout	E5	Een lange pieptoon 2 sec. lang	Het geheugen-IC (EEPROM IC) werkt niet correct. In dit geval werken de andere functies juist, behalve de geheugenfunctie. (U kunt de magnetron handmatig bedienen.)	Druk een of meerdere keren op de toets ANNULEREN en probeer een verwarming uit het geheugen te starten. Als de foutcode "E5" blijft bestaan, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

VERBORGEN TOETSEN

Let op: Druk op toets 1 en dan de volgende. Houd 2 sec. ingedrukt.

Functie	Toetsinvoer		Display	Opmerking
	Toets 1	Volgende		
Doorlopende tijd totaal	ANNULEREN (⏻)	1		Houd deze 2 sec. lang ingedrukt. Unit: 10 uur.
Totale zuivere gebruikstijd magnetron	ANNULEREN (⏻)	2		Houd deze 2 sec. lang ingedrukt. Unit: 1 uur.
Aantal keer gebruikt met geheugenprogramma	ANNULEREN (⏻)	START		Houd deze 2 sec. lang ingedrukt.
	Code-nr.			-
	(Gegevensweergave na 2 sec.)			739 keer gebruikt
	(Nieuwe code kan na gegevensweergave worden ingesteld)			-
	ANNULEREN (⏻)		(Modus annuleren)	-
Verwarmingstijd per geheugenprogramma (weergave automatische volgorde)	ANNULEREN (⏻)	(P)		Houd deze 2 sec. lang ingedrukt.
	-		(Volgorde wordt 3 sec. van 1 tot 30 weergegeven)	-
	ANNULEREN (⏻)		(Modus annuleren)	-

VERZORGING VAN UW MAGNETRON

Reinigen van de magnetron

1. Haal voor het reinigen de stekker van de magnetron uit het stopcontact.

2. Reinig de magnetron van binnen. Veeg alle resten met een vochtige doek weg. Er mag een keukenreinigingsmiddel worden gebruikt als de magnetron te vuil is geworden. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Als voedselresten of geknoeide vloeistof tegen de wanden van de magnetron of tussen de deurafdichting en het deuropervlak kleven, zullen deze microgolven absorberen wat tot vonkoverslag kan leiden.

3. Reinig de buitenkant van de magnetron met water en zeep en droog hem met een zachte doek af.


Let op: Zorg ervoor dat er geen water in de ventilatieopening aan de achterkant of de opening van het bedieningspaneel terecht komt.

4. Zorg dat u voor het reinigen van de ruit van de deur, een zachte doek gebruikt nadat u deze met een zeer milde zeep en water hebt gewassen. Gebruik geen ruitenreiniger omdat er door sterke zeep of reinigingsmiddelen krassen op de deur kunnen komen.

REINIGEN VAN DE BOVENPLAAT

1. Houd de zijvergrendeling van de bovenplaat met beide handen vast en trek ze naar binnen en omlaag. Neem dan de bovenplaat uit de binnenruimte van de magnetron.
2. Spoel de bovenplaat in water met zeep of een ontsmettingsoplossing voor voedsel.
3. Zorg ervoor dat de bovenplaat weer terug wordt geplaatst, voordat de magnetron wordt gebruikt.


LET OP : De bovenplaat moet stevig op zijn plaats zitten wanneer u de magnetron gebruikt. Als u de bovenplaat voor reiniging verwijdert, moet u bijzonder voorzichtig zijn met de blootgestelde onderdelen aan de bovenkant van de binnenruimte van de magnetron. Als een van de onderdelen vervormt raakt, kunnen er abnormale symptomen voorkomen, zoals vonkoverslag tijdens de werking. Neem bij zulke problemen contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

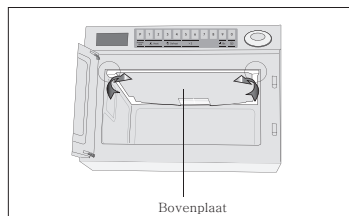

REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER

Reinig het luchtfilter regelmatig conform de volgende instructies. De magnetron kan problemen krijgen als het luchtfilter met stof verstopt raakt.

1. Verwijder de bout aan beide uiteinden van het luchtfilter.
2. Til het luchtfilter voorzichtig van de steun.
3. Was het filter in warm water met zeep.
4. Zorg ervoor dat het luchtfilter weer terug wordt geplaatst, voordat de magnetron wordt gebruikt.

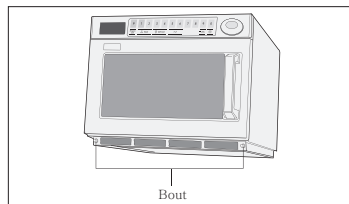

☑ Als het luchtfilter verstopt raakt met stof, zal dit een oververhittingsprobleem van de magnetron tot gevolg hebben.

☑ Als u de reinigingstijd van het luchtfilter wil wijzigen, zie dan "Programmering Reinigingstijd Luchtfilter" op pagina 15.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR STAPELEN

Belangrijk


1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat met de installatie wordt begonnen.
2. Voor een gestapelde installatie moet u de koppelplaat gebruiken die bij deze unit is bijgevoegd.
3. De maximale stapelhoogte is twee units.

☑ Het stapelen van twee units kan alleen met de volgende modellen.

LET OP : Zorg ervoor dat de binnenruimte van de magnetron leeg is.

Installatie

1. Zet de twee unit op elkaar.
2. Verwijder de 6 schroeven zoals in de afbeelding aangegeven.
3. Plaats de koppelplaat om de twee units te koppelen.
4. Bevestig de 6 schroeven en draai deze vast, zoals in de afbeelding aangegeven.
5. Zorg ervoor dat de bovenste magnetron op een veilige en werkbare hoogte staat.

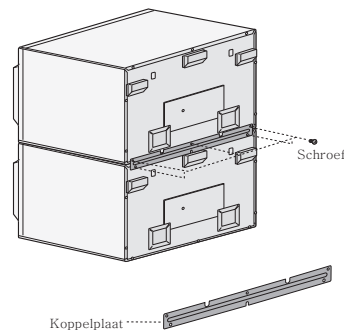

RICHTLIJNEN VOOR KOOKMATERIALEN

Om voedsel in een magnetron te kunnen bereiden moeten de microgolven in staat zijn het voedsel te bereiken zonder te worden weerkaatst of geabsorbeerd door de gebruikte schaal. Daarom moet het kookmateriaal zorgvuldig worden geselecteerd. Als het kookmateriaal is gemarkeerd als magnetronbestendig, hoeft u zich geen zorgen te maken. In de volgende lijst vindt u diverse soorten kookmaterialen en wordt vermeld of en hoe deze in de magnetron kunnen worden gebruikt.

Kookmateriaal	Magnetronbestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓ X	Kan worden gebruikt in kleine hoeveelheden om te voorkomen dat bepaalde delen van het voedsel te gaar worden. Als te veel folie wordt gebruikt of de folie te dicht bij de ovenwand komt, kunnen echter vonken ontstaan.
Porselein en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk en geglaazuurd aardewerk zijn meestal wel geschikt, tenzij er een metalen sierrand op is aangebracht.
Wegwerpborden van polyester en karton	✓	Sommige diepvriesmaaltijden zijn verpakt in deze materialen.
Fast-foodverpakkingen		
• Polystyreen bekercs	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel. Het polystyreen kan smelten door oververhitting.
• Papieren zakken en kranten	X	Kunnen vlam vatten.
• Kringlooppapier en metalen garneringen	X	Kan vonken veroorzaken.
Glas		
• Ovenschalen	✓	Kunnen worden gebruikt, tenzij voorzien van metalen sierrand.
• Fijn glaswerk	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel of vloeistoffen. Fijn glaswerk kan breken als gevolg van plotselinge verhitting.
• Glazen potten	✓	Het deksel moet worden verwijderd. Alleen geschikt voor opwarmen.

Kookmateriaal	Magnetronbestendig	Opmerkingen
Metaal		
• Schalen	X	Kunnen vonken en brand veroorzaken.
• Binddraadjes voor plastic zakken	X	
Papier		
• Bordcn, bekercs, servetten en keukenrol	✓	Voor korte bereidingstijden en opwarmen. Ook voor het absorberen van overtollig vocht.
• Kringlooppapier	X	Kan vonken veroorzaken.
Plastic		
• Containers	✓	Met name hittebestendig thermoplastic. Sommige soorten plastic kunnen vervormen of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik geen melamine.
• Plasticfolie	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden. Mag niet in contact komen met het voedsel. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de folie. Er kunnen hete dampen ontsnappen.
• Diepvrieszakken	✓ X	Alleen indien kookvast of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn. Zo nodig met een vork gaatjes aanbrengen.
Vetvrij papier	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden en spatten te voorkomen.

- ✓ : Aanbevolen
 ✓ X : Wees voorzichtig
 X : Onveilig

Richtlijnen voor bereiding

B: Bevroren

G: Gekoeld

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
BROOD & BANKET					
Ontdooien					
Wit stokbroodje 22 cm B		ONTDOOIEN 1 ()	0'45"	0'50"	5 min.
Wit stokbroodje 22 cm x2 B		ONTDOOIEN 1 ()	1'10"	1'15"	5 min.
Taart, per punt B	Op bord plaatsen	ONTDOOIEN 2 ()	2'30"	2'40"	5 min.
Verwarmen					
Quiche 28 cm in stukken 136 g	Op bord plaatsen	ONTDOOIEN 1 () HOOG	3'00" 0'40"	3'00" 0'45"	1 min. 1 min.
Pasteitjes x2 B	Verwijder uit aluminiumfolie, op bord plaatsen	HOOG	0'10"	0'15"	1 min.
Vruchtentaart B	Op bord plaatsen	HOOG	0'40"	0'45"	1 min.
Croissant x2 B	Op bord plaatsen	HOOG	0'05"	0'10"	1 min.
Gebak, 227 g G	Op bord plaatsen	HOOG	0'45"	0'55"	1 min.
Kip- en champignontaart x2 G	Verwijder folie Op bord plaatsen	HOOG	0'45"	0'55"	1 min.
Kip- en champignontaart G	Op bord plaatsen, verwijder folie	HOOG	0'30"	0'40"	1 min.
SNACKS EN VOORGERECHTEN					
Koken					
Bacon, reepjes G	Op het rek plaatsen	HOOG	1'30"	1'40"	1 min.
Eieren, gepocheerd x2 G	In vormpjes doen	HOOG	0'30"	0'40"	1 min.

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
Eieren, roerei x2 G	Klop de eieren en leg in een kom	HOOG	25"-30"	30"-40"	1 min.
Worstjes x2 dik G	Gaatjes in prikken	GEM	1'00"	1'10"	2 min.
Opwarmen					
Worstjes, Cumberland B	Op bord plaatsen	GEM	2'00"	2'10"	2 min.
Volledig ontbijt G	Bedekken	GEM	2'30"	2'40"	1 min.
Hamburgers B		HOOG	0'55"	1'05"	1 min.
Kipburgers B		HOOG	0'55"	1'05"	1 min.
Döner kebab 162 g B		HOOG	1'00"	1'10"	1 min.
Hotdog B		HOOG	1'00"	1'10"	1 min.
Pizza 190 g B	Op bord plaatsen	LAAG	2'30"	2'45"	2 min.
Gegrilde spareribs 200 g B	Op bord plaatsen	GEM	3'30"	3'45"	1 min.
Hete kippenvleugels x6 B	Over bord uitspreiden, dunnere delen in het midden	HOOG	2'00"	2'15"	1 min.
Witte bonen 500 g	Afdekken en halverwege omroeren	HOOG	2'00"	2'10"	2 min.
Witte bonen 250 g	Afdekken en halverwege omroeren	HOOG	1'00"	1'05"	2 min.
DESSERTS					
Verwarmen					
Appelkrumel 200 g B	In schaal afdekken	HOOG	1'20"	1'30"	2 min.
Christmas Pudding 150 g G	In kom plaatsen	HOOG	0'20"	0'25"	2 min.
Jamrol 80 g B	Op een bord	HOOG	1'00"	1'05"	2 min.
Crepes suzette 2 B	Prik gaatjes in de folie	HOOG	0'50"	1'00"	1 min.

B: Bevroren

G: Gekoeld

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
Lichte niervetpudding B	x2	HOOG	0'35"	1'05"	2 min.
	x1	HOOG	0'40"	0'50"	2 min.
Lichte pudding B	x2	HOOG	0'35"	1'05"	2 min.
	x1	HOOG	0'40"	0'45"	2 min.
EENPANSMAALTIJDEN					
Opwarmen					
Pasta met Stilton kaassaus G	In magnetronbestendige schaal leggen	HOOG	3'30"	3'40"	1 min.
Kip tikka masala B	Prik gaatjes in de folie	HOOG	3'20"	3'30"	2 min.
Thaise groene kipkerrie B	Prik gaatjes in de folie	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Chili con carne B	Prik gaatjes in de folie	HOOG	3'30"	3'45"	2 min.
1/2 gebraden kip G	In geperforeerde zak in magnetron leggen	GEM	4'30"	5'00"	2 min.
Lasagne 192 g	In magnetronbestendige schaal leggen	GEM	4'00"	4'15"	2 min.
Gemarineerde mosselen 466 g B	Gaatjes in zak prikken	HOOG	2'30"	2'45"	2 min.
Zalm en avocado roulade G	Gaatjes in zak prikken	HOOG	2'30"	2'45"	2 min.
Shepherd's pie 300 g G	In oven plaatsen en afdekken	GEM	3'00"	3'15"	2 min.
Niervetpudding	Afdekken - recht op magnetronbestendig bord plaatsen	LAAG	4'00"	4'20"	2 min.

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
Kip in rode pesto 312 g B	Gaatjes in zak prikken, op bord leggen	ONTDOOIEN 1 (8*) HOOG	5'00" 3'30"	5'00" 3'45"	1 min.
Tagliatelle carbonara G	Gaatjes in de folie prikken, op bord leggen	HOOG	1'40"	2'00"	1 min.
Tortellini formaggio G	In schaal leggen en afdekken	HOOG	2'00"	2'15"	1 min.
Groententaart G	In magnetronbestendige schaal leggen	HOOG	3'20"	3'35"	1 min.
Maaltijd op bord 350 g G	Afgedekt	HOOG	2'00"	2'15"	1 min.
Maaltijd op bord 700 g G	Afgedekt	HOOG	3'00"	3'15"	1 min.
VERSE GROENTEN					
Koken van 500 g					
Bonen, groen gesneden	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Broccoli, roosjes	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Kool, gesneden	Bedek met 10 eetl. water	HOOG	5'00"	5'30"	2 min.
Wortels, in plakjes	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'30"	3'45"	2 min.
Bloemkool, roosjes	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'30"	3'45"	2 min.
Hele groene bonen	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'30"	3'45"	2 min.
Aardappels in schil	Halverwege omdraaien	HOOG	10'00"	11'00"	5 min.

B: Bevroren**G: Gekoeld**

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
Spruitjes	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	4'30"	4'45"	2 min.
Bonen, groen gesneden	Afdekken, halverwege het koken omroeren	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Bonen, heel	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.
Broccoli, roosjes	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.
Kool, gesneden	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.
Wortels, heel	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.
Bloemkool, roosjes	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.
Maïskolven	Bedekken	HOOG	4'00"	4'30"	2 min.
Minimais, op kolf	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	5'00"	3'15"	2 min.
Champignons, heel	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
VERSE GROENTEN					
Koken van 500 g					
Aardappels in schil 230~290 g x1		HOOG	3'00"	4'00"	2 min.
Aardappels, gepureerd x2		HOOG	6'00"	6'30"	2 min.
Aardappels, gepureerd x4		HOOG	10'00"	11'15"	2 min.
Ratatouille 500 g		HOOG	3'30"	4'00"	2 min.
Spruitjes	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	3'00"	3'30"	2 min.

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
RIJST, 500 g					
Opwarmen					
Rijst, gekookt B	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Pilaurijst B	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.

REINIGEN VAN UW MAGNETRON

De volgende onderdelen van uw magnetron moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vet en voedselresten zich ophopen:

- Binnen- en buitenoppervlakken
- Deur en deuraftichtingen
- Draaiplateau

 Zorg er **ALTIJD** voor dat de deuraftichtingen schoon zijn en dat de deur goed sluit.

 Als de oven niet wordt schoongehouden, kan het oppervlak beschadigd raken. Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig worden beïnvloed en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

1. Reinig de buitenoppervlakken met een zachte doek en warm water met zeep. Afspoelen en afdrogen.
2. Verwijder alle spetters of vlekken op de binnenoppervlakken of de loopring met een doek met zeep. Afspoelen en afdrogen.
3. Plaats een kop met verdund citroensap op het draaiplateau en verwarm dit 10 minuten lang op maximaal vermogen, zodat opgedroogde voedselresten loskomen en geuren worden verwijderd.

 Mors **NIET** met water in de ventilatieopeningen.

 Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen.

 Wees bijzonder voorzichtig bij het reinigen van de deuraftichtingen om er zeker van te zijn dat:

- Er zich geen resten ophopen
- De deur correct sluit

 **Reinig** de binnenkant van de magnetron direct na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel, maar laat de magnetron afkoelen vóór de reiniging om letsel te voorkomen.

OPBERGEN EN REPAREREN VAN UW MAGNETRON

Bij het opbergen van of laten uitvoeren van onderhoud aan uw magnetron, moeten een paar eenvoudige voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

De magnetron mag niet worden gebruikt als de deur of deuraftichtingen beschadigd zijn:

- Gebroken scharnier
- Versleten afdichtingen
- Vervormde of verbogen behuizing van de magnetron

Reparaties mogen alleen door een bevoegde servicemonteur worden uitgevoerd.


 Verwijder **NOOIT** de behuizing van de magnetron. Als de magnetron defect is en onderhoud nodig heeft of als u over de staat twijfelt:

- Haal de stekker uit het stopcontact
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	MJ26A6093	MJ26A6053
Stroombron	230-240 V ~ 50 Hz	
Energieverbruik Magnetron	13 A	12,7 A
Uitgangsvermogen	1850 W (IEC-705) 240 V: 1850 W 230 V: 1780 W	1500W (IEC-705) 240 V: 1500 W 230 V: 1450 W
Frequentie	2450 MHz	
Afmetingen (B x H x D) Buiten Overruimte	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm	
Volume	26 liter	
Gewicht Netto	Ong. 33,1 kg	

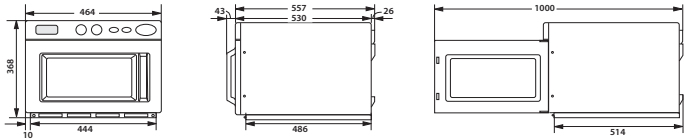

MEMO

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-96-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support

